



Guida dell'utente

Smartphone Palm® Treo™ 500v

Notifiche proprietà intellettuale

© 2007 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Il marchio, il copyright, il brevetto e le altre notifiche di proprietà intellettuale sono riportati a pagina ii di *Introduzione allo Smartphone Palm® Treo™ 500v*, inclusa nel pacchetto dello smartphone.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso del presente manuale. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano altresì qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

Programma di restituzione e smaltimento di Palm



Questo simbolo indica che i prodotti Palm dovrebbero essere riciclati e non gettati tra i rifiuti non differenziati. I prodotti Palm dovrebbero essere inviati ad appositi impianti in grado di riciclare i componenti elettrici ed elettronici. Per informazioni sui programmi di tutela ambientale, visitare il sito Web all'indirizzo palm.com/environment

L'impegno da parte di Palm a favore della tutela ambientale spinge l'azienda a utilizzare materiali compatibili con l'ambiente, ridurre i rifiuti e sviluppare gli standard più alti in materia di riciclaggio di apparecchiature elettroniche. Il nostro programma di riciclaggio proibisce lo smaltimento in discarica di dispositivi palmari Palm, smartphone e dispositivi mobili, valutandone il possibile riutilizzo e riciclaggio.

I clienti Palm possono partecipare gratuitamente al programma di riciclaggio. Visitare palm.com/recycle per ulteriori dettagli e informazioni sulla riduzione dei rifiuti elettronici.

PN: 406-11185-01
v. 1.1

Contenuto

Capitolo 1: Benvenuti	7
Il nuovo smartphone	9
Contenuto della confezione	9
Elementi necessari per iniziare	10
Dove trovare ulteriori informazioni	10
Capitolo 2: Impostazione	13
Descrizione dello smartphone Palm Treo 500v	15
Inserimento della scheda SIM e della batteria	17
Ricarica della batteria	19
La prima chiamata	22
Impostare la sincronizzazione	24
Capitolo 3: Spostamento nello smartphone Palm® Treo™ 500v	25
Navigazione sullo schermo	27
Utilizzo della tastiera	33
Apertura e chiusura delle applicazioni	37
Uso della schermata Home	40
Capitolo 4: Telefono	41
Accensione e spegnimento dello smartphone Palm® Treo™ 500v	43
Effettuazione di chiamate dalla schermata Home	45
Altri modi per effettuare chiamate	49
Ricezione delle chiamate	50
Uso della segreteria	51
Operazioni possibili durante una chiamata	52
Gestione dei numeri chiamati	58
Creazione di scelte rapide	61

Utilizzo dell'auricolare del telefono	63
Personalizzazione delle impostazioni del telefono	67
Utilizzo degli strumenti SIM	76
Cosa significano tutte queste icone?	77
Capitolo 5: Sincronizzazione delle informazioni	81
Panoramica sulla sincronizzazione	83
Modalità di sincronizzazione	83
Tipi di informazioni sincronizzabili	84
Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless	88
Configurazione del computer per la sincronizzazione	94
Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione	100
Altri metodi per la sincronizzazione	100
Impostazione delle opzioni di sincronizzazione	102
Capitolo 6: E-mail	105
Configurazione della posta elettronica	107
Invio e ricezione di messaggi	117
Gestione dei messaggi e-mail	121
Utilizzo delle convocazioni di riunione	130
Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione	131
Capitolo 7: Messaggi di testo e multimediali	133
Invio e ricezione di messaggi	135
Personalizzazione delle impostazioni del messaggio	143
Uso di Windows Live	147
Capitolo 8: Connessioni al Web e ai dispositivi wireless	153
Esplorazione del Web	155
Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®	161
Uso del dispositivo come modem wireless	167

Capitolo 9: Foto, video e musica	169
Sincronizzazione dei file multimediali	171
Fotocamera	172
Foto e filmati	178
Windows Media Player Mobile	182
Mobile TV	190
Capitolo 10: Organizzazione delle informazioni personali	193
Cenni preliminari sui Contatti	195
Calendario	200
Attività	207
Note vocali	209
Capitolo 11: Microsoft Office e altri strumenti per i documenti	211
Sincronizzazione dei file Microsoft Office	213
Word Mobile	215
PowerPoint Mobile	218
Excel Mobile	222
Visualizzatore PDF	231
Capitolo 12: Strumenti di gestione delle informazioni e delle applicazioni	233
Ricerca di informazioni	235
Installazione delle applicazioni	237
Rimozione di applicazioni	239
Condivisione delle informazioni	240
Trasmissione di informazioni via IR	241
Uso delle schede di espansione	243
Calcolatrice	248
Capitolo 13: Impostazioni personali	251
Impostazioni della schermata Home	253

Impostazioni audio del sistema	254
Impostazioni dello schermo e dell'aspetto	258
Impostazioni delle applicazioni	260
Blocco dello smartphone e dei dati	262
Impostazioni di sistema	267
Impostazioni di connessione	272
Capitolo 14: Risoluzione dei problemi	279
Trasferimento di informazioni da un altro dispositivo	281
Reinstallazione del software desktop	281
Reimpostazione dello smartphone	282
Prestazioni	286
Schermo	287
Connessione di rete	288
Sincronizzazione: Panoramica	292
Sincronizzazione: Software di sincronizzazione desktop	292
Sincronizzazione: ActiveSync di Exchange (sincronizzazione wireless)	299
E-mail	300
Tecnologia wireless Bluetooth	302
Web	303
Fotocamera	304
Applicazioni di terze parti	305
Liberare spazio sullo smartphone	306
Qualità della voce	307
Glossario	309
Informazioni importanti sulla sicurezza e di tipo legale	315
Caratteristiche tecniche	325
Indice	327



Benvenuti

Congratulazioni per avere acquistato il nuovo smartphone Palm® Treo™ 500v.

Vantaggi

- Effettuare e ricevere telefonate
- Gestire i contatti, il calendario e l'elenco attività
- Ricevere e inviare messaggi e-mail professionali e privati
- Esplorare il Web
- Utilizzare un auricolare Bluetooth® (venduto separatamente) per il funzionamento in vivavoce

Contenuto del capitolo

Il nuovo smartphone	9
Contenuto della confezione	9
Elementi necessari per iniziare	10
Dove trovare ulteriori informazioni	10

Il nuovo smartphone

Con un solo dispositivo compatto e indispensabile, il nuovo smartphone Palm® Treo™ 500v, ora è possibile avere a portata di mano:

- Uno smartphone wireless avanzato
- Un'agenda Windows Mobile® con possibilità di espansione (microSD)
- Dati ad alta velocità grazie al supporto di GPRS e UMTS (3G)
- Una fotocamera digitale da 2 megapixel
- Supporto per numerose soluzioni di tipo mobile per l'e-mail
- Messaggistica di testo e multimediale
- Windows Media® Player Mobile
- Visualizzatori per documenti Microsoft® Office

Questa guida presenta le informazioni necessarie per configurare lo smartphone e imparare rapidamente a utilizzarlo.

NOTA Per utilizzare il telefono e inviare/ricevere messaggi di testo, è necessario stipulare un contratto di servizio con l'operatore di rete. Inoltre, se si desidera esplorare il Web e inviare/ricevere e-mail, il

contratto di servizio non è sufficiente: è necessario anche un piano per il servizio dati dell'operatore di rete. Potrebbe inoltre essere necessario un piano per il servizio dati specifico per inviare/ricevere messaggi multimediali. La velocità dei dati dipende dalla disponibilità e dalla capacità della rete.

SUGGERIMENTO **ATTENZIONE:** in questi riquadri sono forniti utili consigli e riferimenti incrociati.

Contenuto della confezione

La confezione dello smartphone contiene i seguenti articoli:

Hardware

- Smartphone Treo 500v
- Batteria ricaricabile (1200 mAh)
- Caricabatteria c.a. con adattatori internazionali
- Cavo di sincronizzazione USB
- Auricolare stereo

Documentazione e software

- *Quick Start Guide*
- *Introduzione allo smartphone Palm® Treo™ 500v*
- CD introduttivo di Windows Mobile, che include collegamenti alle seguenti informazioni:
 - Download del software di sincronizzazione desktop (software desktop ActiveSync® per Windows XP, Windows Mobile Device Center per Windows Vista)
 - Download del software Microsoft Office Outlook®
 - *Guida dell'utente* (questa guida)
- Palm - Garanzia
- Contratto di licenza per l'utente finale

Elementi necessari per iniziare

Per seguire le istruzioni della presente guida, è necessario disporre di tutti gli elementi indicati nel riquadro smartphone (vedere [Contenuto della confezione](#)), oltre che dei seguenti elementi:

- Un account wireless attivato (con una scheda SIM dell'operatore di rete) con servizi dati.
- Se si prevede di sincronizzare le informazioni personali tra lo smartphone e un computer, è necessario avere accesso a tale computer durante la configurazione.
- Inoltre, lo smartphone deve trovarsi nel raggio d'azione della copertura cellulare dell'operatore di rete.

Dove trovare ulteriori informazioni

Siti Web

Supporto Palm e forum online:
go.palm.com/treo500v/.

Registrazione

Per ottenere sconti su software e accessori, un servizio rapido di assistenza tecnica, aggiornamenti e promozioni speciali: palm.com/register. La registrazione è gratuita.

Assistenza clienti dall'operatore di rete

Per domande riguardanti l'account mobile o le funzioni disponibili.

**Supporto della rete aziendale/
amministratore IT**

Se si incontrano problemi nella sincronizzazione delle informazioni su una rete aziendale.



Impostazione

Questa guida contiene quanto è necessario sapere sullo smartphone per poterlo utilizzare al meglio sia per lavoro sia per divertimento.

Una volta acquisita maggiore familiarità con lo smartphone, è opportuno personalizzare le impostazioni e aggiungere applicazioni che lo rendano unico. Prima, però, è consigliabile seguire pochi semplici passaggi per configurare lo smartphone e farlo funzionare.

Vantaggi

- Posizione dei comandi dello smartphone
- Utilizzare subito lo smartphone

Contenuto del capitolo

Descrizione dello smartphone Palm Treo 500v	15
Inserimento della scheda SIM e della batteria	17
Ricarica della batteria	19
La prima chiamata	22
Impostare la sincronizzazione	24

Descrizione dello smartphone Palm Treo 500v

Vista anteriore




SUGGERIMENTO Fare attenzione a non graffiare o rompere il touchscreen dello smartphone. Non riporlo in luoghi dove possa essere danneggiato da altri oggetti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Tenendo premuto il pulsante laterale viene aperta l'applicazione Internet Explorer Mobile (vedere [Esplorazione del Web](#)).

SUGGERIMENTO Per collegare un cinturino (venduto separatamente), rimuovere lo sportello della batteria, collegare il cinturino, quindi reinserire lo sportello.

Vista posteriore

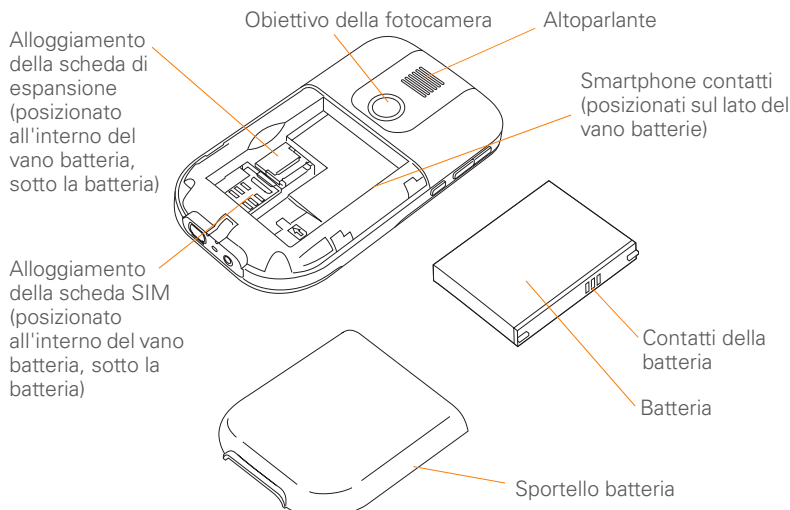

IMPORTANTE L'altoparlante dello smartphone contiene un magnete. Si consiglia pertanto di evitare qualsiasi contatto tra lo smartphone e carte di credito o altri oggetti che potrebbero smagnetizzarsi.

Vista superiore



Inserimento della scheda SIM e della batteria


La scheda SIM contiene informazioni sull'account, quali il proprio numero di

telefono e il numero di accesso alla segreteria. Per utilizzare le funzioni di telefono, e-mail o Web dello smartphone, è necessario inserire una scheda SIM. Se la scheda SIM non è inclusa nella confezione dello smartphone, l'operatore di rete può fornirne una.


Per sfruttare la connessione dati ad alta velocità disponibile sullo smartphone, è necessario disporre di una scheda SIM 3G. Una scheda SIM 3G è riconoscibile dal logo "3G".

SUGGERIMENTO Se non si possiede una scheda SIM, rivolgersi all'operatore di rete.


- 1 Tenendo lo schermo dello smartphone rivolto verso il basso, premere e tirare lo sportello della batteria con due o più dita per sbloccarlo, quindi estrarre lo sportello dal retro dello smartphone.

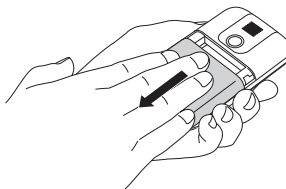


- 2 Se la batteria è inserita, estrarla. Per rimuovere la batteria, far scorrere il dito sotto il lato sinistro della batteria e sollevarla.
- 3 Tenendo i contatti metallici rivolti verso il relativo vano, far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento nell'angolo inferiore sinistro del vano fino a farla scattare in posizione. Allineare gli incavi per assicurarsi di avere posizionato correttamente la scheda.

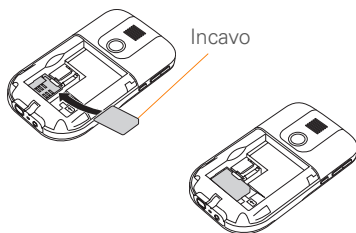

- 4 Allineare i contatti metallici della batteria con i contatti presenti nel vano batteria, inserire la batteria nel vano con un'inclinazione di 45 gradi, quindi spingerla fino a farla scattare in posizione.

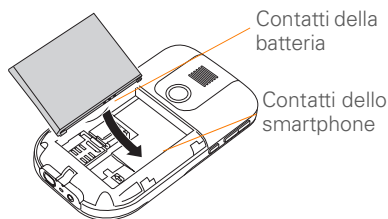

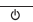- 5 Far scivolare nuovamente in posizione lo sportello della batteria.
- 6 Tenere premuto **Accensione**  fino a visualizzare il logo Palm®.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone non si accende dopo aver inserito la batteria, è necessario collegarlo al caricabatteria c.a. per ricaricarlo (vedere [Ricarica della batteria](#)). Se ancora non si accende, eseguire una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).

- 7 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.
- 8 Se la scheda SIM non è già attivata, seguire i passaggi di attivazione forniti dall'operatore di rete, oppure contattare direttamente l'operatore di rete per

ottenere assistenza. Per utilizzare le funzioni e-mail ed esplorazione Web, è necessario un piano per il servizio dati dell'operatore di rete, oltre al contratto di servizio. Inoltre, potrebbe essere necessario un piano per il servizio dati per inviare/ricevere messaggi multimediali.


SUGGERIMENTO È possibile acquistare una batteria supplementare di riserva per i lunghi viaggi in aereo o per i periodi in cui l'utilizzo avviene con maggiore frequenza. Per garantire un funzionamento corretto ed evitare di invalidare la garanzia, utilizzare solamente batterie di Palm. Visitare palm.com.

Ricarica della batteria

Anche se la batteria dispone di carica sufficiente per completare la procedura di impostazione, si consiglia di ricaricare lo smartphone per tre ore (o fino a quando l'indicatore luminoso è di colore verde e fisso) al termine dell'impostazione. Vedere [Prolungamento della durata della batteria](#) per informazioni su come prolungare la durata della batteria.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che la batteria sia inserita nello smartphone, prima di iniziare la ricarica. Se si collega lo smartphone a una fonte di alimentazione senza aver inserito la batteria, non accade nulla.

- 1 Preparare il caricabatteria c.a. inserendo l'adattatore più adatto alla presa di rete che si intende utilizzare.
- 2 Collegare il caricabatteria c.a. a una presa di rete.
- 3 Collegare il cavo del caricabatteria alla parte inferiore dello smartphone.

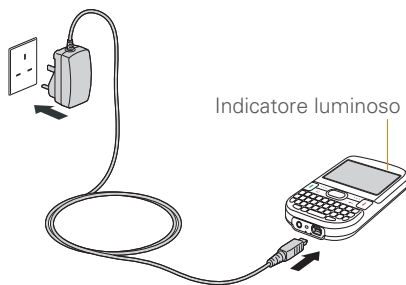

- 4 Controllare l'indicatore luminoso per verificare che sia in corso la ricarica dello smartphone.

- L'indicatore rosso fisso indica che lo smartphone è in fase di ricarica.
- L'indicatore verde fisso indica che lo smartphone è completamente carico.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la batteria è quasi scarica, l'indicatore luminoso lampeggia in rosso.

Quando lo smartphone è acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone Palm® Treo™ 500v), l'icona della batteria sullo schermo indica lo stato della carica:



Questa icona indica che la batteria è in fase di ricarica.



Questa icona indica che la batteria è completamente carica.



Questa icona indica che è necessario ricaricare immediatamente la batteria.



Icona della batteria

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la batteria si scarica completamente, le informazioni rimangono memorizzate nello smartphone. Ricaricare la batteria per accedere alle informazioni.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile ricaricare lo smartphone dal computer, effettuando il collegamento con il cavo di sincronizzazione.

Prolungamento della durata della batteria

La durata della batteria dipende dall'utilizzo personale dello smartphone. È possibile aumentare la durata della batteria seguendo alcuni semplici accorgimenti:

- Ricaricare lo smartphone mentre si è seduti alla scrivania o durante la notte. La durata della batteria dello smartphone aumenta quando viene ricaricata di frequente piuttosto che dopo che si è scaricata completamente.

- Se si utilizzano con frequenza e per periodi prolungati la fotocamera, i giochi, i lettori multimediali (incluso l'ascolto di musica con cuffie wireless tramite la tecnologia wireless Bluetooth® incorporata) o altre applicazioni, si consiglia di verificare frequentemente il livello della batteria e caricarla, se necessario.
- Le funzionalità wireless (telefono, e-mail, messaggistica, messaggistica immediata e Web) dello smartphone in genere consumano più energia rispetto alle funzionalità dell'agenda. Se non si prevede di utilizzare le funzionalità wireless dello smartphone per qualche tempo, disattivare i servizi wireless (vedere Accensione e spegnimento dei servizi wireless). È possibile inoltrare le chiamate a un numero diverso, oppure configurare la segreteria in modo che risponda a tutte le chiamate (vedere Trasferimento di chiamata). Per verificare se i servizi wireless sono attivi, premere **Accensione**  e selezionare **Gestione wireless**.
- Se si intende sincronizzare la posta elettronica e altre informazioni direttamente con il server Exchange aziendale tramite MicrosoftExchange

ActiveSync®, impostare l'intervallo di sincronizzazione su un valore massimo di 15 minuti durante le ore di punta e di un'ora (oppure disattivarlo completamente) al di fuori delle ore di punta (vedere Impostazione della pianificazione della sincronizzazione).

- Disattivare la funzione Bluetooth quando non è necessario effettuare la connessione Bluetooth (vedere Immissione delle impostazioni Bluetooth di base).
- Analogamente a quanto accade con un comune cellulare, se ci si trova in un'area che non dispone di copertura wireless, lo smartphone ricerca un segnale e tale operazione comporta il consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, è consigliabile spegnere temporaneamente il telefono (vedere Spegnimento del telefono).

SUGGERIMENTO Con il telefono acceso, premere il tasto **Accensione** per visualizzare un elenco di opzioni rapide per spegnere il telefono (vedere Spegnimento del telefono), disattivare il volume della suoneria (vedere Selezione di un profilo audio) e altro.

- Diminuire la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).
- Impostare lo schermo in modo che si spenga automaticamente dopo un breve periodo di inattività (vedere Ottimizzazione delle impostazioni di risparmio energetico).
- Disattivare l'opzione per rivedere le informazioni trasmesse con la tecnologia Bluetooth (vedere Trasmissione di una voce o di un file).
- Se si utilizza la condivisione della connessione Internet per collegarsi a Internet, effettuare la connessione al computer utilizzando il cavo di sincronizzazione USB anziché la tecnologia wireless Bluetooth (vedere Uso del dispositivo come modem wireless).
- Conservare la batteria lontano da luce solare diretta e altre fonti di calore. Le temperature superiori a 50 °C possono ridurre in modo permanente la capacità e la durata di qualsiasi batteria agli ioni di litio.
- Caricare la batteria a temperatura ambiente. Caricare la batteria a temperature troppo basse può ridurne la capacità di caricamento.

La prima chiamata

- 1 Premere **Home**  per visualizzare la schermata Home.



SUGGERIMENTO È inoltre possibile premere **Fine** per visualizzare la schermata Home, tranne quando è attiva una chiamata. Se si è impegnati in una chiamata, premendo Fine la chiamata viene terminata.


- 2 Utilizzando i tasti numerici (e i tasti +, *, e #, se necessario) sulla tastiera, immettere un numero di telefono.



- 3 Premere **Telefono/Invia** [] per comporre il numero.
- 4 Al termine della chiamata, premere **Fine** [] per concludere la chiamata.

Regolazione del volume della chiamata

Durante una chiamata, premere il pulsante **Volume** (sul lato dello smartphone) per regolare il volume della chiamata.

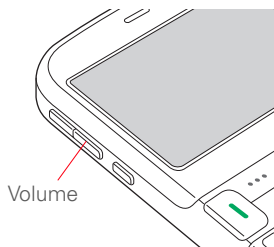


Individuazione del proprio numero

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** [], quindi premere **Inizio** [] (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Opzioni chiamate**.

Ricerca del numero di telefono

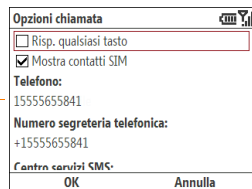

- 4 Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Se il proprio numero di telefono non è visibile nella schermata Opzioni chiamata, la rete non ha ancora inviato il numero alla scheda SIM (questa situazione non influisce sulle funzionalità della scheda SIM). Spegner il telefono, attendere qualche ora, quindi riaccendere il telefono e ripetere la procedura. Se il numero di telefono non è ancora visibile, rivolgersi all'operatore di rete per ottenere assistenza.

Impostare la sincronizzazione

Una volta terminata l'impostazione dello smartphone, è consigliabile impostare un metodo di sincronizzazione per ottenere il

massimo dallo smartphone. La sincronizzazione è un processo tramite il quale le informazioni immesse o aggiornate in un sistema (lo smartphone, il computer o il server aziendale) vengono aggiornate automaticamente in un altro sistema (vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#)).



Spostamento nello smartphone

Palm® Treo™ 500v

Spesso, quando si visita una nuova città, è difficile imparare ad orientarsi nelle sue strade. La stessa cosa avviene quando ci si muove per la prima volta nello smartphone Palm® Treo™ 500v. La maggior parte delle applicazioni dello smartphone utilizza gli stessi comandi. Una volta imparato come utilizzare questi controlli, quindi, sarà possibile girare in lungo e in largo senza aver bisogno di una cartina.

Vantaggi

- Spostamento rapido e completamento delle attività nelle applicazioni con un pollice sul navigatore a 5 direzioni
- Accesso a funzioni supplementari mediante i menu
- Individuazione e apertura rapida delle applicazioni

Contenuto del capitolo


Navigazione sullo schermo	27
Utilizzo della tastiera	33
Apertura e chiusura delle applicazioni	37
Uso della schermata Home	40

Navigazione sullo schermo

Per navigare nella schermata dello smartphone, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni. Una volta acquisita familiarità con lo smartphone, è possibile stabilire qual è il proprio metodo preferito per scorrere, evidenziare e selezionare gli elementi.

Utilizzando il navigatore a 5 direzioni, premere **Destra** ►, **Sinistra** ◄, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per spostarsi sullo schermo. Premere **Centro** ○ per evidenziare e selezionare le voci.

SUGGERIMENTO Le icone con le frecce che indicano le direzioni sul navigatore sono diverse dalle frecce sullo schermo che indicano che è disponibile un elenco (vedere [Selezione delle opzioni da un elenco](#)).

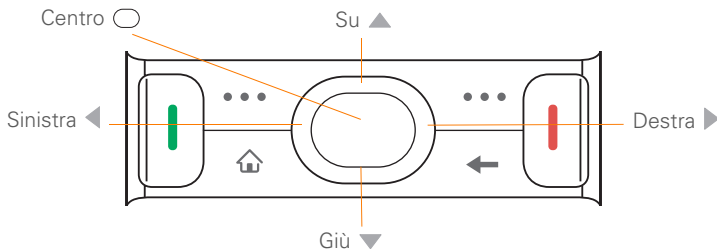


Scorrimiento delle schermate

Come su un computer, sullo smartphone è necessario scorrere per spostarsi di campo in campo o di pagina in pagina, o in altri casi per evidenziare un elemento o un'opzione in un elenco. Esistono diversi metodi di scorrimento:

- Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni**  sul lato anteriore dello smartphone. Premere **Destra** ►, **Sinistra** ◀, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per passare al campo, pulsante o azione successivi nella direzione selezionata.

SUGGERIMENTO La visualizzazione di una barra di scorrimento sul lato destro dello schermo indica che sono disponibili più opzioni di quelle visualizzate sullo schermo. Premere **Su** o **Giù** sul navigatore a 5 direzioni per visualizzare le opzioni aggiuntive.

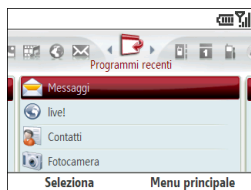

Barra di scorrimento

- Quando ci si trova all'interno di un campo di testo, premere **Destra** ► o **Sinistra** ◀ per passare al carattere successivo, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per spostarsi da una riga all'altra.
- Quando ci si trova all'interno di un elenco, tenere premuto **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrerlo rapidamente.

Chiusura delle schermate

- Per accettare le informazioni immesse in una schermata e ritornare alla schermata precedente, o per ritornare alla schermata precedente senza apportare modifiche, premere **Indietro** ◀.


Evidenziazione e selezione degli elementi

Nella maggior parte delle schermate, è evidenziato un elemento per impostazione predefinita, ad esempio un pulsante, una voce di elenco o una casella di controllo. L'evidenziazione identifica l'elemento che sarà interessato dall'azione successiva. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostare l'evidenziazione da un elemento a un altro prima di aprirlo o di selezionarlo.

SUGGERIMENTO Il modo migliore per imparare a utilizzare il navigatore a 5 direzioni è provare. Premere i tasti del navigatore e seguire il movimento del bordo sullo schermo. Il comportamento del navigatore a 5 direzioni cambia leggermente nelle diverse applicazioni.

L'evidenziazione può essere di due tipi diversi, a seconda dell'elemento evidenziato:

- **Bordo:** questo bordo rettangolare identifica elementi come un campo di immissione, una casella di controllo, un'opzione o un collegamento Web.

Contatto <small>abc</small> 	
Nome:	Mario
Cognome:	Franchi
Tel. ufficio:	


- **Testo chiaro su sfondo scuro:** in questo modo vengono evidenziati elementi come numeri di telefono, indirizzi e-mail o voci di un menu o un elenco.


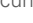
SMS	Nuovo
	Rispondi 
	Segna come da leggere

Dopo aver evidenziato una voce con il navigatore a 5 direzioni, è possibile selezionarla o attivarla premendo

Centro .


Uso dei tasti azione

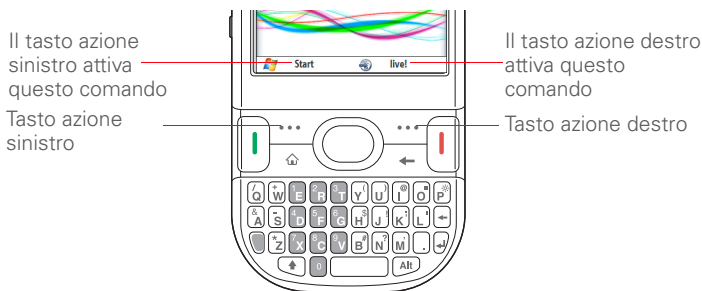


I tasti azione sinistro e destro consentono di accedere rapidamente a operazioni eseguibili sulla schermata corrente, perciò le loro funzioni variano da applicazione ad applicazione e da schermata a schermata. Osservare lo schermo direttamente sopra il tasto azione per conoscere l'operazione che questo esegue in un determinato contesto. In alcuni contesti, questi tasti sono completamente inattivi. Nella maggior parte dei casi, il tasto azione destro  apre il menu, mentre il tasto azione sinistro  esegue un comando specifico, come Nuovo o Fine. Ricordare che le funzioni dei tasti azione variano da

schermata a schermata, quindi è consigliabile controllarne l'etichetta sullo schermo prima di premerli.


Selezione delle voci di menu


In molte applicazioni, il menu consente di accedere a funzionalità aggiuntive. Il menu resta nascosto finché non si preme Menu  (tasto azione destro). Per ottenere il massimo dallo smartphone, è buona norma prendere confidenza con le funzionalità aggiuntive disponibili nei menu delle diverse applicazioni.

- 1 Premere **Menu**  (tasto azione destro) per visualizzare il menu di un'applicazione.

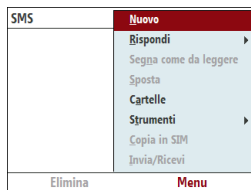

- 2 Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce di menu.
- 3 Se all'inizio o alla fine delle voci di menu viene visualizzata una freccia, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per visualizzare ulteriori voci.
- 4 Se viene visualizzata una freccia accanto alla voce di menu, premere **Centro** ○ o **Destra** ► per ottenere ulteriori opzioni relative ad essa, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce. Per tornare al menu principale senza effettuare alcuna selezione, premere **Sinistra** ◀.

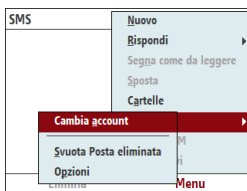

- 5 Premere **Centro** ○ per selezionare la voce oppure premere **Sinistra** ◀ o **Menu**  (tasto azione destro) per chiudere il menu e annullare la selezione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile selezionare la maggior parte delle voci di menu premendo un tasto sulla tastiera. Per accedere rapidamente a una voce di menu, premere **Menu** (tasto azione destro) seguito dalla lettera sottolineata del nome della voce.

Selezione delle opzioni da un elenco

Se intorno a un campo contenente due frecce (una destra e una sinistra) viene visualizzato un rettangolo, è disponibile un elenco. Nella maggior parte delle schermate, il rettangolo viene visualizzato solo quando il campo viene selezionato con il navigatore a 5 direzioni.

Nuovo		abc	
Partecipanti:	Nessun partecipante...		►
Promemoria:	15 minuti	◀	►
Ricorrenza:	Una sola volta	◀	►
OK		Annulla	





Le frecce indicano un elenco

SUGGERIMENTO I campi che visualizzano soltanto la freccia destra non contengono voci. Si tratta di campi di immissione (vedere [Uso dei campi di immissione](#)) o di selezione (ad esempio, il campo Partecipanti in Calendario o il campo Categorie in Contatti o Attività). In un campo di selezione, premere **Centro** o **Destra** per visualizzare le altre opzioni.

NOTA Anche se il campo non visualizza alcuna freccia, un elenco è disponibile nel campo Oggetto in Calendario e Attività.

Gli elenchi sono diversi dai menu descritti in precedenza.

Per effettuare una selezione all'interno di un elenco, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il campo, quindi premere **Centro**  per visualizzare le voci dell'elenco. Premere **Su**  o **Giù**  per evidenziare la voce desiderata, quindi premere **Centro**  per effettuare la selezione.


Nuovo		abc	
Partecipanti:	Nessun partecipante...		►
Promemoria:	15 minuti	◀	►
Ricorrenza:	Una sola volta	◀	►
OK		Annulla	

Premere Centro per visualizzare l'elenco

Selezionare un elemento		abc	
Una sola volta			
Ogni lunedì			
Giorno 1 di ogni mese			
Ogni 1 gen			
Chiudi			

- Dopo aver selezionato il campo, premere **Destra** ► o **Sinistra** ◀ per scorrere l'intero elenco finché non si trova l'opzione desiderata. Questa funzione è attiva in tutti i campi elenco a eccezione del campo Oggetto in Calendario e Attività. In tale campo, è possibile premere **Centro** ○ per visualizzare gli elementi dell'elenco.

Utilizzo della tastiera

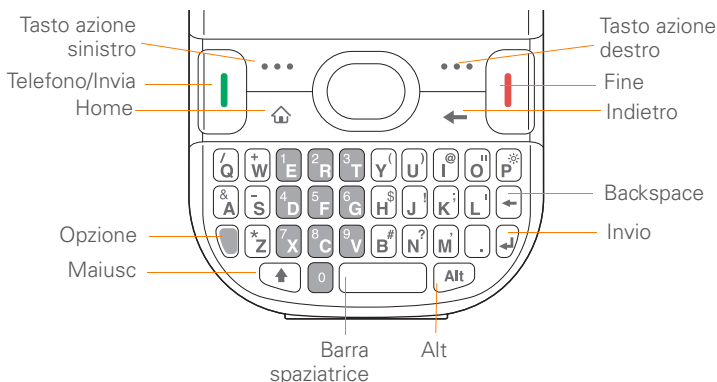

Utilizzare la tastiera per inserire testo e altri simboli nelle applicazioni dello smartphone, nonché per digitare numeri di telefono (vedere [Uso della schermata Home](#)).

NOTA Il layout della tastiera può variare in base alla regione di appartenenza.



Retroilluminazione della tastiera

Lo smartphone è dotato di retroilluminazione della tastiera per le condizioni di poca luce. La retroilluminazione della tastiera si attiva automaticamente all'accensione dello schermo. La retroilluminazione viene disattivata automaticamente quando lo schermo viene spento, durante una chiamata o quando si riproduce musica di sottofondo per un tempo superiore a quello specificato in Spegnimento retroillum. È possibile impostare intervalli differenti se lo smartphone è alimentato a batteria o è collegato a una fonte di alimentazione esterna. La retroilluminazione può essere disattivata anche dalle funzioni di risparmio energetico.

SUGGERIMENTO È possibile modificare l'intervallo di disattivazione della retroilluminazione. Premere **Home**, quindi **Inizio** (tasto azione sinistro), selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, quindi premere **Tutte le impostazioni** (tasto azione destro). Selezionare **Altro**, quindi **Risparmio energia**. Utilizzare i due elenchi **Spegnimento retroillum.** per specificare la durata di attivazione della retroilluminazione.

Uso dei campi di immissione

In applicazioni come Contatti, Calendario e Attività, i campi per l'immissione di testo vengono indicati da un rettangolo visualizzato intorno al campo. Nella maggior parte delle schermate, il rettangolo viene visualizzato solo quando il campo viene selezionato con il navigatore a 5 direzioni. Per immettere del testo in un campo, evidenziarlo e utilizzare la tastiera.



Alcuni campi di immissione (ad esempio, il campo Via in Contatti o Note in Contatti, Calendario o Attività) visualizzano una freccia rivolta verso destra. In questi campi, premere **Centro**  o **Destra**  per aprire una schermata di immissione in cui inserire più righe di testo.

Le righe dell'indirizzo e dell'oggetto in un messaggio e-mail, di testo o multimediale composto, così come il corpo del messaggio, sono campi di immissione del testo.




SUGGERIMENTO Alcuni campi che contengono una freccia rivolta verso destra (ad esempio, il campo Partecipanti in Calendario o il campo Categorie in Contatti o Attività) sono campi di selezione e non di immissione. In un campo di selezione, premere **Centro** o **Destra** per visualizzare le altre opzioni.

SUGGERIMENTO Se un campo visualizza entrambe le frecce (destra e sinistra), non è un campo di immissione ma un campo per il quale è disponibile un elenco (vedere *Selezione delle opzioni da un elenco*).

Immissione di lettere maiuscole e minuscole


Per impostazione predefinita, la prima lettera di una frase o di un campo è maiuscola mentre il resto del testo immesso è minuscolo. In alcuni casi, la lettera iniziale maiuscola viene visualizzata solo dopo aver digitato per intero la prima parola e aver premuto **barra spaziatrice**  o **Invio** .



Per immettere altre lettere maiuscole eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Maiusc**  e immettere una lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante Maiusc durante l'immissione di una lettera.
- Premere **Maiusc**  due volte per attivare Blocco maiuscole, quindi immettere una serie di lettere. Quando Blocco opzione è attivato, in fondo allo schermo viene visualizzato il seguente simbolo: **ABC**. Per disattivare Blocco maiuscole, premere nuovamente **Maiusc** .

Immissione di numeri, punteggiatura e simboli





I numeri, la punteggiatura e i simboli sono visualizzati al di sopra delle lettere sui tasti. Per immettere questi caratteri, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Opzione** , quindi il tasto corrispondente al carattere desiderato. Non è necessario tenere premuto Opzione quando si preme il tasto.

- Premere **Opzione**  due volte per attivare Blocco opzione, quindi premere i tasti desiderati per immettere una serie di caratteri. Quando Blocco opzione è attivato, in fondo allo schermo viene visualizzato il seguente simbolo: **123**. Per disattivare Blocco opzione, premere nuovamente **Opzione** .

Immissione di caratteri accentati e di altri simboli

È possibile immettere simboli e caratteri accentati che non sono presenti sui tasti utilizzando l'elenco dei caratteri alternativi.

- 1 Premere **Alt**  per visualizzare l'elenco dei caratteri alternativi.
- 2 Premere **Prec**  (tasto azione sinistro) o **Avanti**  (tasto azione destro) per scorrere le schermate dei caratteri alternativi.
- 3 Quando il carattere desiderato viene visualizzato sullo schermo, utilizzare il **navigatore a 5 direzioni**  per evidenziare il carattere.

Simboli															
.	!	?	*	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
,	-	@	"	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
...	/	:	:	\	()	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
\$	€	£	¥	¢	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
%	=	&	#	+	*	^	°	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
<	>	{	}	~	[]	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
¿	¡	¨	ˆ	˜		§	»	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Prec								Avanti							

- 4 Premere **Centro**  per inserire il carattere.

SUGGERIMENTO Per visualizzare rapidamente i caratteri accentati utilizzati con maggior frequenza, premere **Alt** quindi **Prec** (tasto azione sinistro).

Immissione password

Prestare attenzione al momento dell'immissione della password, poiché non viene visualizzata. Assicurarsi che non siano attivati il blocco maiuscole e opzioni a meno che non siano necessari. Per ulteriori informazioni sulla modalità di immissione dei caratteri, vedere [Immissione di lettere maiuscole e minuscole](#) e [Immissione di numeri, punteggiatura e simboli](#).

Apertura e chiusura delle applicazioni

È possibile aprire le applicazioni in uno dei seguenti modi:

Elenco Programmi recenti: visualizza i dieci programmi usati più di recente.



Altri elenchi: comprende gruppi di elementi correlati per consentire un accesso rapido alle applicazioni utilizzate più di frequente.


Scelte rapide da tastiera: consente di aprire le applicazioni premendo solo due tasti.




Menu principale: consente di accedere a tutte le applicazioni e file sullo smartphone.

Lo smartphone può eseguire più applicazioni contemporaneamente, pertanto al termine dell'utilizzo di un'applicazione è sufficiente aprire la successiva.

Uso dell'elenco Programmi recenti

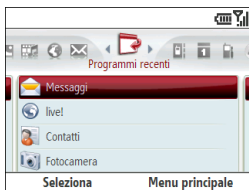- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro). Viene visualizzato l'elenco Programmi recenti.







- 2 Premere **Su**  o **Giù**  per evidenziare l'opzione desiderata.
- 3 Premere **Centro**  per aprire l'applicazione.




Uso di altri elenchi

Gli altri elenchi comprendono applicazioni, file e funzioni. Se dall'elenco viene selezionato un file o una funzione, sullo smartphone si apre l'applicazione corrispondente. Ad esempio, selezionando un'immagine viene aperta l'applicazione Foto e filmati, mentre selezionando la funzione "Aggiungi a Preferiti" viene aperto Contatti.

NOTA Le icone e le voci degli elenchi possono variare in base all'operatore di rete.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Premere **Destra**  o **Sinistra**  per navigare all'elenco di contenuti contenente l'applicazione, il file o la funzione desiderata.



- 3 Premere **Su**  o **Giù**  per evidenziare la voce desiderata.
- 4 Premere **Centro**  per aprire l'elemento con l'applicazione appropriata.

Uso delle scelte rapide da tastiera

Home  + **Destra** : consente di aprire l'elenco del **centro messaggi**.


Home  + **Sinistra** : consente di aprire l'elenco **live!**.

SUGGERIMENTO È possibile creare scelte rapide da tastiera aggiuntive per aprire rapidamente le applicazioni desiderate (vedere [Creazione di scelte rapide da tastiera](#)).

Uso del menu principale

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .



- 2 Navigare alla categoria o alla voce desiderata, quindi premere **Centro** . Potrebbe essere necessario navigare in uno o più livelli di cartelle per individuare l'elemento desiderato.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si riceve un avviso per un nuovo messaggio e-mail, di testo o multimediale, premere **Home + Centro** per aprire il messaggio. Se si riceve un avviso per un messaggio in segreteria, premere **Home + Centro** per comporre il numero della segreteria.







SUGGERIMENTO Per visualizzare tutte le applicazioni disponibili, selezionare **Applicazioni**.

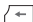
SUGGERIMENTO Quando si apre una categoria dal menu principale, le voci appaiono in un elenco con una lettera a sinistra di ogni elemento. Per aprire un elemento, selezionarlo con il **navigatore a 5 direzioni** o premere la lettera corrispondente sulla tastiera.


Chiusura delle applicazioni


È possibile aprire più applicazioni contemporaneamente, quindi non è necessario uscire da un'applicazione per aprirne un'altra. Nella maggior parte dei casi, le applicazioni vengono chiuse automaticamente quando la memoria disponibile sta per esaurirsi, ma è anche possibile chiudere manualmente le applicazioni.

NOTA Se si preme **Indietro**  per lasciare un'applicazione, essa continua la sua esecuzione in background. La chiusura manuale delle applicazioni aiuta a liberare la memoria.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro) e selezionare **Note vocali** .
- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Chiudere una singola applicazione:
evidenziare l'applicazione desiderata e premere **Chiudi**  (tasto azione sinistro).

Chiudere tutte le applicazioni aperte:
premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Chiudi tutto**.

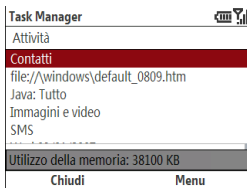

Uso della schermata Home


Dalla schermata Home è possibile visualizzare rapidamente lo stato delle chiamate e delle connessioni e accedere a tutte le applicazioni.

Per accedere alla schermata Home, premere **Home** .

SUGGERIMENTO È inoltre possibile premere **Fine** per aprire la schermata Home, ma non se in corso una chiamata. Se si è impegnati in una chiamata, premendo Fine la chiamata viene terminata.

Icone di stato
connessione e chiamata



- **Icone di stato e barra del titolo:** vedere [Cosa significano tutte queste icone?](#) per ulteriori informazioni sulle icone presenti nell'area.
- **Inizio  (tasto azione sinistro):** premere questo tasto per aprire gli elenchi (vedere [Uso dell'elenco Programmi recenti](#) e [Uso di altri elenchi](#)).
- **live!  (tasto azione destro):** premere questo tasto per aprire il browser Web dello smartphone e accedere al sito Web di Vodafone live!.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare un'immagine per lo sfondo della schermata Home e scegliere quali elementi visualizzare al suo interno. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni della schermata Home](#).



Telefono

Il telefono rappresenta la base da cui partire per effettuare e ricevere le chiamate.

È possibile gestire in modo creativo più chiamate, ad esempio, passare da una telefonata a un'altra e creare chiamate in conferenza. È inoltre possibile accedere alla casella vocale o parlare tramite un auricolare wireless o cablato.

Vantaggi

- Gestione delle informazioni sui contatti
- Possibilità di aggiungere numeri di contatto all'elenco dei contatti preferiti per un accesso rapido
- Uso di altre applicazioni mentre si è impegnati in una chiamata

Contenuto del capitolo

Accensione e spegnimento dello smartphone Palm® Treo™ 500v . . .	43
Effettuazione di chiamate dalla schermata Home.	45
Altri modi per effettuare chiamate	49
Ricezione delle chiamate	50
Uso della segreteria	51
Operazioni possibili durante una chiamata	52
Gestione dei numeri chiamati	58
Creazione di scelte rapide	61
Utilizzo dell'auricolare del telefono	63
Personalizzazione delle impostazioni del telefono	67
Utilizzo degli strumenti SIM	76
Cosa significano tutte queste icone?	77

Accensione e spegnimento dello smartphone Palm® Treo™ 500v

Il termine *smartphone* fa riferimento al dispositivo e al suo aspetto fisico. Il termine *telefono* fa riferimento alla funzionalità wireless dello smartphone Palm® Treo™ 500v che consente di connettersi alla rete dell'operatore di rete per effettuare e ricevere le chiamate, nonché inviare e ricevere dati.

Il telefono e lo smartphone possono essere accesi e spenti separatamente. In pratica, è possibile accendere lo smartphone per utilizzarne le funzionalità di agenda senza accendere il telefono.


Spegnimento del telefono

Con il telefono spento è ugualmente possibile utilizzare le applicazioni di Microsoft Office e tutte le funzioni di agenda dello smartphone.


- 1 Premere **Accensione**  e selezionare **Gestione wireless**.



- 2 Selezionare **Telefono**.

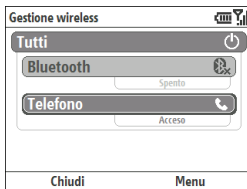

- 3 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Quando il telefono è spento, vengono visualizzate l'icona di **telefono spento**  nella parte superiore dello schermo e l'indicazione **Telef. spento** nell'angolo superiore sinistro. In questo stato, il

telefono non è collegato ad alcune rete cellulare. Sebbene non sia più possibile usare il telefono, sono tuttavia disponibili le applicazioni di Microsoft Office e tutte le funzioni di agenda dello smartphone.



SUGGERIMENTO Durante i viaggi in aereo, è necessario spegnere i dispositivi radio dello smartphone, incluse le funzioni di telefono e la tecnologia wireless Bluetooth®. Questa modalità viene solitamente denominata *modalità Aereo*. Per spegnere tutti i dispositivi radio, premere **Accensione**, selezionare **Gestione wireless**, quindi **Tutto**.


SUGGERIMENTO È anche possibile premere **Accensione** e selezionare **Audio disatt.** per disattivare rapidamente il volume della suoneria del telefono.


Accensione del telefono

All'accensione, il telefono si collega a una rete mobile per poter ricevere ed effettuare le chiamate e utilizzare altri servizi wireless (se supportati dalla rete locale).

NOTA All'accensione dello smartphone (vedere [Accensione dello smartphone](#)), il telefono si accende per impostazione predefinita.

- 1 Premere **Accensione**  e selezionare **Gestione wireless**.
- 2 Selezionare **Telefono**.
- 3 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Quando lo smartphone rileva un segnale, vengono visualizzati il nome dell'operatore di rete nell'angolo superiore sinistro dello schermo e l'icona della potenza del segnale  nella parte superiore.

All'interno dell'area di copertura, l'icona della potenza del segnale  mostra delle barre. Se ci si trova in un'area priva di copertura, l'indicatore luminoso lampeggia in rosso e sull'icona della potenza del segnale non appaiono barre.

Accensione dello smartphone

All'accensione dello smartphone, il telefono si accende automaticamente.

- Tenere premuto **Accensione**  fino a visualizzare il logo Palm®.


SUGGERIMENTO Se la batteria è quasi esaurita, lo schermo non si accende tenendo premuto il tasto di accensione. In tal caso, caricare la batteria.

Spegnimento dello smartphone

- Tenere premuto **Accensione** . Quando lo smartphone è spento, lo schermo si spegne. Non è possibile effettuare chiamate né utilizzare una delle applicazioni di Microsoft Office o le funzioni di organizer dello smartphone.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile spegnere lo smartphone premendo **Accensione** e selezionando **Spegnimento**.

Attivazione dello schermo

Dopo un periodo di inattività, lo schermo dello smartphone si spegne, anche se lo smartphone è ancora acceso. Per riaccendere lo schermo è sufficiente premere un pulsante qualsiasi. Se si preme **Fine** , alla riaccensione dello schermo viene visualizzata automaticamente la schermata Home. Premendo qualsiasi altro tasto, viene riproposta l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare il periodo di inattività che precede lo spegnimento dello schermo. Premere **Home**, quindi **Inizio** (tasto azione sinistro), selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, quindi premere **Tutte le impostazioni** (tasto azione destro). Selezionare **Altro**, quindi **Risparmio energia**. Selezionare l'elenco **Spegnimento schermo** e specificare per quanti minuti lo schermo deve rimanere acceso durante il periodo di inattività.

Effettuazione di chiamate dalla schermata Home

Lo smartphone prevede modi diversi per effettuare chiamate dalla schermata Home.

Composizione dalla schermata Home

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).


- 1 Premere **Home** .

- 2 Utilizzando i tasti numerici (e i tasti +, *, e #, se necessario) sulla tastiera, immettere un numero di telefono.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si compone un numero di telefono, è possibile immettere +, * o # senza premere prima **Opzione**. È inoltre possibile premere **P** per inserire una pausa. Ciò rende più semplice rispondere alle ulteriori istruzioni per la composizione.

- 3 Premere **Telefono/Invia**  per comporre il numero.

NOTA Non è necessario premere il pulsante **Opzione** per accedere ai numeri sulla tastiera. Tuttavia, alla composizione di numeri brevi, è possibile che il numero generi un conflitto con il nome di un contatto. In questo caso, premere **Opzione**  per evitare di avviare la ricerca di un contatto. Nelle situazioni di emergenza, è

possibile comporre il numero nazionale per le emergenze (ad esempio 999 o 112) senza prima premere **Opzione**.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone viene bloccato e si seleziona PIN semplice come tipo di password, è possibile comporre un numero di emergenza immettendolo nel campo della password e premendo **Telefono/Invia**. Non è necessario premere il pulsante **Opzione** prima di immettere il numero. Tuttavia, se si seleziona Complessa alfanum. come tipo di password, è necessario per prima cosa premere due volte **Opzione** prima di immettere il numero nel campo password. Vedere [Blocco dello smartphone](#).


Composizione di un numero in base al nome del contatto


È possibile ricercare rapidamente i contatti immettendo le prime lettere del nome del contatto direttamente nella schermata Home.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prima di comporre un numero in base al nome del contatto, è necessario creare alcuni contatti (vedere [Aggiunta di un contatto](#).) o importarli mediante sincronizzazione (vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#)).

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).

- 1 Premere **Home** .
- 2 Utilizzando la tastiera, iniziare a immettere una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera chiamare.

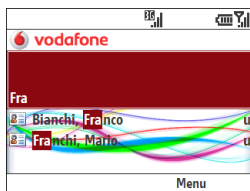


- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziale del nome, uno spazio, iniziale del cognome (G R per Giovanni Rossi)
- Alcune lettere del nome, uno spazio, alcune lettere del cognome (GIO ROS per Giovanni Rossi)


Ad esempio, immettendo RO, vengono recuperati sia Rosanna Andreani, sia Giovanni Rossi. Con l'immissione di RO AN viene individuata solo Rosanna Andreani.

SUGGERIMENTO È possibile digitare prima le lettere appartenenti al cognome; ad esempio, digitare "R G" o "Ros Gio" per individuare "Giovanni Rossi".


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La funzione di ricerca mette a disposizione diverse funzionalità che permettono di individuare facilmente il contatto desiderato, anche se non si conosce il nome esatto: 1) I risultati della ricerca comprendono le variazioni del nome, ad esempio "David" per "Davide". 2) La funzione di ricerca inserisce uno spazio prima dell'ultima lettera digitata se non è possibile trovare una corrispondenza. Ad esempio, se l'immissione di "Davidem" non restituisce risultati, la funzione di ricerca viene automaticamente ripetuta per "Davide M". 3) I risultati della ricerca includono voci dal suono simile, ad esempio "Dwayne" per "Duane".


Per eliminare le lettere durante la correzione di un nome errato, premere **Backspace** .

- 3 Ogni contatto corrispondente alla ricerca viene visualizzato con un codice che identifica il tipo di numero immesso per il contatto: "u" per ufficio, "m" (mobile) per il telefono cellulare e così via.

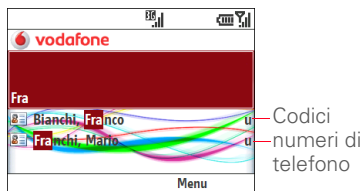

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si inserisce una lettera (ad esempio, "E") che corrisponde a un numero, sullo schermo verranno visualizzati sia il numero che il nome corrispondenti al contatto. I numeri visualizzati sullo schermo non influiscono sul processo di composizione del nome del contatto.

Se il nome desiderato viene visualizzato con il codice del numero di telefono corretto, evidenziare il nome e premere **Telefono/Invia**  per comporre il numero.


Se si desidera comporre un numero diverso per un contatto visualizzato, selezionare il nome del contatto, il numero da comporre, quindi premere **Telefono/Invia** .

Composizione tramite scelta rapida



OPERAZIONI PRELIMINARI




- Creare le scelte rapide. Vedere Creazione di scelte rapide.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e si trovi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).


È possibile effettuare una chiamata tramite una scelta rapida associata al numero di telefono del contatto.

- 1 Premere **Home** .
- 2 Tenere premuti i tasti assegnati alle scelte rapide dei numeri che si desidera chiamare. Se al numero è stata assegnata una scelta rapida a due cifre, premere il primo tasto, quindi tenere premuto il secondo tasto.

Ricomposizione di un numero chiamato di recente

Per comporre l'ultimo numero chiamato, premere **Home** , quindi premere due volte **Telefono/Invia** .

Per effettuare una selezione nell'elenco degli ultimi numeri composti: premere **Home** , premere **Telefono/Invia** , evidenziare il numero o il nome del contatto da chiamare, quindi premere **Telefono/Invia**  per effettuare la composizione.

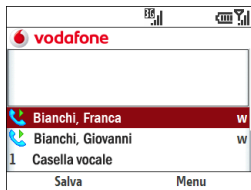






SUGGERIMENTO È possibile gestire in diversi modi le informazioni su un numero composto di recente (vedere [Gestione dei numeri chiamati](#)).


Altri modi per effettuare chiamate

Lo smartphone prevede diversi modi per effettuare chiamate senza passare dalla schermata Home. È consigliabile provarli per individuare il proprio metodo preferito.

Composizione per nome della società


OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza per > Società**.
- 4 Premere **Telefono/Invia**  per passare alla schermata Home.

- 5 Utilizzando la tastiera, iniziare a immettere le prime lettere del nome della società.
- 6 Selezionare il numero che si desidera comporre.
- 7 Premere **Telefono/Invia**  per comporre il numero.

Composizione da un messaggio

Lo smartphone riconosce la maggior parte dei numeri presenti nei messaggi di testo, e-mail o multimediali.

- 1 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il numero di telefono nel messaggio che si desidera comporre.
- 2 Premere **Telefono/Invia**  per comporre il numero.

SUGGERIMENTO Se il messaggio include il nome di un contatto nella cui scheda è inserito un numero di telefono, è inoltre possibile evidenziare il nome del contatto e premere **Telefono/Invia** per comporre il numero associato.

SUGGERIMENTO Evidenziare un nome o un numero di telefono in un messaggio e premere **Centro** per creare un nuovo contatto contenente l'informazione evidenziata, o modificare un contatto esistente per includere tale informazione.

Ricezione delle chiamate


Per ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso. È diverso dall'avere solo lo smartphone acceso (vedere [Accensione del telefono](#)). Quando il telefono è spento, le chiamate vengono trasferite alla segreteria telefonica.

SUGGERIMENTO È possibile vedere una fotografia della persona che sta chiamando! Per informazioni su come assegnare un'immagine dell'ID chiamante, vedere [Aggiunta di un contatto](#).

Se quando arriva una chiamata si sta riproducendo della musica, lo smartphone squilla a basso volume. È possibile rispondere normalmente alla telefonata. Durante la chiamata l'audio viene messo in pausa.

Per rispondere a una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Telefono/Invia** .
- Premere **Rispondi**  (tasto azione sinistro).
- Se è collegato un auricolare, premere il tasto sull'auricolare.

Per ignorare una chiamata e inviarla alla segreteria, premere **Ignora**  (tasto azione destro) oppure premere **Fine** .

Uso della segreteria


Configurazione della segreteria


- 1 Premere **Home**. .
- 2 Tenere premuto **1** sulla tastiera per comporre il numero della segreteria dell'operatore di rete.
- 3 Seguire le istruzioni vocali per impostare la segreteria telefonica.

Recupero di messaggi della segreteria dalla schermata Home

Icona Segreteria




Quando sono presenti messaggi vocali inascoltati, viene visualizzata l'icona della segreteria  nella parte superiore dello schermo.

- 1 Premere **Home**. 
- 2 Tenere premuto **1** sulla tastiera per comporre il numero della segreteria dell'operatore di rete.
- 3 Immettere la password della segreteria utilizzando la tastiera.
- 4 Seguire le istruzioni vocali per ascoltare i messaggi.

Operazioni possibili durante una chiamata

Lo smartphone offre numerose funzioni di telefonia avanzate, quali l'avviso di chiamata, le chiamate in conferenza a sei persone e il trasferimento di chiamata. Queste funzioni dipendono dal piano di servizio. Rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

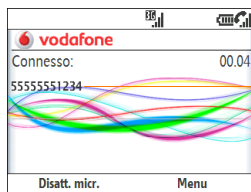

Quando si effettua o si riceve una chiamata, le informazioni riguardanti la chiamata vengono visualizzate sulla schermata Home.





Nome e/o numero della persona che sta chiamando

Nel corso di una chiamata, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Navigare nella schermata Home: usare i pulsanti Su ▲ e Giù ▼ per spostarsi nella schermata o evidenziarne gli elementi.

Mettere la chiamata in attesa: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Attesa**. Per riprendere la chiamata in attesa, premere **Riattiva**  (tasto azione sinistro).

Disattivare il microfono per non far ascoltare la propria voce: premere **Disatt. micr.**  (tasto azione sinistro). Per riattivare il microfono, premere **Annulla disatt. suono**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La schermata "Collegato" (mostrata sopra) deve essere visualizzata se si desidera mettere in attesa una chiamata o disattivarne l'audio. Se la schermata "Collegato" non è visualizzata, premere **Indietro** fino a visualizzarla.

Utilizzare il vivavoce incorporato:


premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Attiva viva voce**. Per disattivare il vivavoce, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Disattiva viva voce**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Durante una chiamata, lo schermo si oscura per ridurre il consumo della batteria. Per riattivarlo, premere qualsiasi tasto tranne Fine.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo durante una chiamata. È un ottimo metodo per rimanere in contatto con i colleghi durante una chiamata lunga.

Fine di una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Fine** .
- Premere il tasto sull'auricolare (se è collegato un auricolare e se è presente un tasto su di esso). Alcuni auricolari non dispongono di un tasto.

Cambio di applicazione durante una chiamata attiva


È possibile utilizzare molte altre applicazioni sullo smartphone, tra cui le funzioni di agenda e messaggi di testo, durante una conversazione telefonica. Non è possibile, tuttavia, effettuare connessioni dati a una rete GPS durante una chiamata attiva. Se si è connessi a una rete GPRS, non è possibile esplorare il Web o inviare e ricevere messaggi e-mail o multimediali durante una chiamata vocale. Se si è connessi a una rete UMTS (3G), è possibile eseguire contemporaneamente le funzioni voce e dati. Come è possibile capire a quale tipo di rete si è connessi? Vedere [Cosa significano tutte queste icone?](#)

Per aprire un'applicazione, vedere [Apertura e chiusura delle applicazioni](#).

Premere **Home**  per ritornare alla schermata Home.

Salvataggio dei numeri di telefono

Dopo avere terminato una chiamata, è possibile aggiungere ai Contatti il numero della persona, se questa non è già compresa nell'elenco. Se una chiamata in arrivo utilizza il blocco dell'ID chiamante, non è possibile salvare il numero.

- 1 Dopo aver concluso una chiamata, premere **Salva**  (tasto azione sinistro).
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:




Creare un nuovo contatto: selezionare **<Nuovo contatto>**.

Aggiungere il numero a un contatto esistente: selezionare il nome del contatto.

Non aggiungere il numero: premere **Annulla**  (tasto azione destro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile salvare le informazioni sui contatti contenute nei messaggi di posta elettronica.

Se non si desidera aggiungere un numero per ora, seguire questi passaggi per aggiungerlo in seguito:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Telefono/Invia** .
- 2 Evidenziare il numero che si desidera salvare.
- 3 Premere **Salva**  (tasto azione sinistro).
- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:


Creare un nuovo contatto: selezionare **<Nuovo contatto>**.

Aggiungere il numero a un contatto esistente: selezionare il nome del contatto.

Non aggiungere il numero: premere **Annulla**  (tasto azione destro).


Effettuare una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora in corso:

- 1 Mettere la prima chiamata in attesa premendo **Menu**  (tasto azione destro) e selezionando **Attesa**.

- 2 Comporre un secondo numero utilizzando uno dei metodi descritti in [Effettuazione di chiamate dalla schermata Home](#).

Quando sono attive due chiamate, nella schermata Home sono presenti due sezioni di stato, ognuna delle quali rappresenta una delle chiamate.

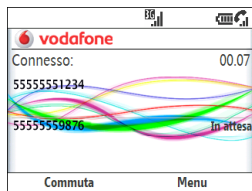


Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata)

Quando si è impegnati in una chiamata e si riceve una seconda chiamata, viene visualizzato il messaggio di notifica Avviso di chiamata se è stato scelto di ricevere questa notifica (vedere [Impostazione della notifica di avviso di chiamata](#)). Effettuare una delle seguenti operazioni:

Inoltare la nuova chiamata alla segreteria: premere **Ignora** [---] (tasto azione destro).

Mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla nuova chiamata:

premere **Rispondi** [---] (tasto azione sinistro) o **Telefono/Invia** [I]. Dopo avere risposto alla chiamata:

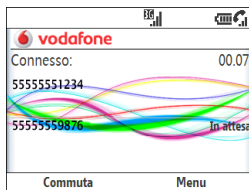


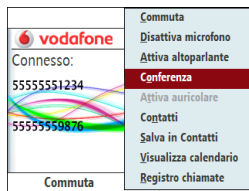
- Premere **Commuta** [---] (tasto azione sinistro) per passare da una chiamata all'altra mettendo in attesa la chiamata attiva e attivando l'altra linea.
- Creare una chiamata in conferenza. Vedere [Effettuare una chiamata in conferenza](#).

Effettuare una chiamata in conferenza

OPERAZIONI PRELIMINARI La chiamata in conferenza non è supportata da tutti i piani di servizi. Anche se la rete domestica supporta le chiamate in conferenza, la funzione potrebbe non essere supportata durante il roaming. In caso di problemi, rivolgersi all'operatore di rete per la conferma che il piano di servizi includa le chiamate in conferenza. Durante il roaming, effettuare una chiamata di prova per verificare se le chiamate in conferenza sono supportate.


IMPORTANTE È possibile unire in conferenza fino a sei chiamate. Il numero delle chiamate che è possibile unire in conferenza dipende dal piano di servizi. Questo servizio può comportare costi aggiuntivi. I minuti di conversazione per ciascuna chiamata attiva possono essere dedotti nell'account del cellulare utilizzato. In questo caso, è necessario rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

- 1 Rispondere a una seconda chiamata (vedere [Risposta a una seconda chiamata \(avviso di chiamata\)](#)) oppure mettere in attesa la prima chiamata ed effettuare una seconda (vedere [Effettuare una seconda chiamata](#)).
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Conferenza**. In questo modo si uniscono le due chiamate in conferenza.



- 3 (Facoltativo) Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Effettuare più chiamate e unirle in una chiamata in conferenza. Il numero delle chiamate che è possibile unire in conferenza dipende dal piano di servizi.
 - Se si desidera conversare in privato con uno dei chiamanti della conferenza, estrarre la chiamata

premendo **Menu** [] (tasto azione destro), quindi selezionare **Numero privato** e il numero del chiamante. La chiamata estratta diventa la chiamata attiva. Per inserire nuovamente la chiamata nella conferenza, premere **Menu** [] (tasto azione sinistro) e selezionare **Conferenza**.

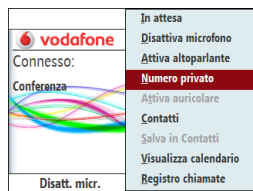


- Per passare dalla chiamata in conferenza alla chiamata privata e viceversa, premere **Commuta** [] (tasto azione sinistro).
- 4** Al termine, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Se si conversa in privato con uno dei chiamanti della conferenza, premere due volte **Fine** [] per terminare tutte le chiamate oppure premere **Fine** [] una volta per terminare solo la chiamata attiva.

- Se non si conversa in privato con uno dei chiamanti, premere una volta **Fine** [] per terminare tutte le chiamate.

Trasferimento di chiamata


È possibile trasferire le chiamate a un altro numero di telefono. Consultare l'operatore di rete per informazioni sulla disponibilità e sui costi del servizio di trasferimento di chiamata; il servizio può comportare costi aggiuntivi.

Se vengono trasferite tutte le chiamate, viene visualizzata l'icona del trasferimento di chiamata  sulla barra del titolo.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).

- 1** Premere **Home** [] , quindi premere **Inizio** [] (tasto azione sinistro).
- 2** Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [] (tasto azione destro).

- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Trasferimento chiamate**.
- 4 Scegliere quando le chiamate devono essere trasferite. Selezionare **Totale** per trasferire tutte le chiamate. Alcune delle impostazioni potrebbero essere già state configurate dall'operatore di rete per consentire il trasferimento delle chiamate alla segreteria.

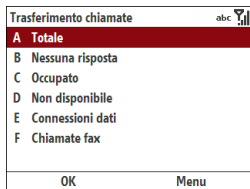

- 5 Premere **Fine** (tasto azione sinistro).


SUGGERIMENTO Per disattivare il vivavoce, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Disattiva tutto**.

Gestione dei numeri chiamati

È possibile ricomporre un numero chiamato di recente (vedere [Ricomposizione di un numero chiamato di recente](#)). È inoltre possibile visualizzare i dettagli della chiamata, inviare un messaggio di testo a un numero, salvare il numero nell'elenco dei contatti e così via.

Gestione degli ultimi numeri chiamati

- 1 Premere **Home** (tasto con icona di casa), quindi premere **Telefono/Invia** (tasto con icona di telefono).

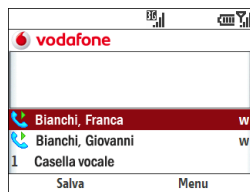

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nell'elenco delle ultime chiamate, le chiamate in uscita sono indicate da una freccia verde rivolta a destra, mentre le chiamate in arrivo sono indicate da una freccia gialla rivolta a sinistra. Le chiamate perse sono indicate da un punto esclamativo rosso.

SUGGERIMENTO Per filtrare le chiamate mostrate nell'elenco delle ultime chiamate, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Visualizza**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

- 2 Evidenziare il numero desiderato e procedere in uno dei seguenti modi:

Salvare il numero di telefono in un contatto: vedere [Salvataggio dei numeri di telefono](#).

Inviare un messaggio di testo al numero: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Invia SMS**. Immettere il testo del messaggio e premere **Invia** (tasto azione sinistro).

Visualizzare altri dettagli sul numero: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Apri chiamata**. La prima voce indica la durata dell'ultima chiamata a questo numero. Utilizzare le altre voci per chiamare il numero o inviare un messaggio di testo.






- 3 Con la chiamata attiva, effettuare una delle seguenti operazioni:


Visualizzare tutte le chiamate a questo numero: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza tutte le chiamate**. Sono visualizzate tutte le chiamate a questo numero, comprensive della durata.

Eliminare la chiamata dall'elenco delle ultime chiamate: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina chiamata**. Premere **Sì** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Visualizzazione di tutte le chiamate


L'elenco Registro chiamate contiene i numeri di tutte le chiamate in arrivo e in uscita.


- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Chiamate** .

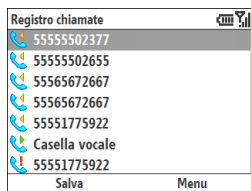





INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nell'elenco Registro chiamate, le chiamate in uscita sono indicate da una freccia verde rivolta a destra, mentre le chiamate in arrivo sono indicate da una freccia gialla rivolta a sinistra. Le chiamate perse sono indicate da un punto esclamativo rosso.


- 3 Evidenziare un numero e procedere in uno dei seguenti modi:

Salvare il numero di telefono in un contatto: premere **Salva**  (tasto azione sinistro) e vedere Salvataggio dei numeri di telefono.

Aprire il contatto associato al numero di telefono: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Trova contatto**.

Inviare un messaggio di testo al numero: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Invia SMS**. Immettere il testo del messaggio e premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

Inviare un messaggio e-mail al contatto associato al numero: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **E-mail**. Immettere il testo del messaggio e premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

Visualizzare i timer dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate e di altre operazioni con questo numero: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Durata chiamate**.

SUGGERIMENTO Per azzerare i timer delle chiamate a questo numero, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Azzerata contatori**. Premere **Si** (tasto azione sinistro) per confermare la reimpostazione di tutti i timer.

Eliminare il numero dall'elenco: premere **Menu** [] (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**. Premere **Si** [] (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Eliminare l'intero elenco Registro chiamate: premere **Menu** [] (tasto azione destro) e selezionare **Elimina elenco**. Premere **Si** [] (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO Per filtrare le chiamate mostrate nell'elenco Registro chiamate, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Filtro**, quindi scegliere il tipo di chiamate da visualizzare.

Creazione di scelte rapide

È possibile assegnare una scelta rapida al numero di telefono di un contatto qualsiasi, fino a un massimo di 99.

OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di assegnare una scelta rapida al numero di telefono di un contatto, creare i contatti (vedere [Aggiunta di un contatto](#)) o importarli tramite sincronizzazione (vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#)).

- 1 Premere **Home** [] , quindi **Inizio** [] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti** [] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare il contatto al quale assegnare la scelta rapida.
- 4 Evidenziare il numero di telefono al quale assegnare la scelta rapida.
- 5 Premere **Menu** [] (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi selezione rapida**.

- 6 Se si desidera modificare il nome della scelta rapida, selezionare l'elenco **Nome** e immetterne uno nuovo.
- 7 Selezionare l'elenco **Assegnazione tasti** quindi la scelta rapida da assegnare al numero di telefono.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si seleziona un numero già assegnato come scelta rapida a un numero di telefono diverso, verrà visualizzata una richiesta di sostituzione dell'assegnazione esistente con la nuova.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il numero 0 è riservato all'immissione del simbolo + in un numero di telefono e il numero 1 è riservato alla composizione del numero della segreteria. Non è possibile assegnare tali numeri alle scelte rapide.


SUGGERIMENTO È possibile creare scelte rapide per l'apertura delle applicazioni in modo veloce (vedere [Creazione di scelte rapide da tastiera](#)).

Utilizzo dell'auricolare del telefono

È possibile collegare un auricolare per il funzionamento in vivavoce. È possibile utilizzare l'auricolare in dotazione con lo smartphone o un auricolare di terzi compatibile.

IMPORTANTE Se è consentito utilizzare lo smartphone durante la guida di un veicolo ed è necessario effettuare una telefonata, si consiglia di utilizzare un auricolare oppure un kit auto vivavoce (venduto separatamente). Se durante la guida è necessario utilizzare un auricolare normale, inserire l'auricolare in un solo orecchio. Lasciare libero l'altro orecchio per ascoltare i rumori esterni. Effettuare una chiamata di questo tipo solo se ritenuto sicuro e legale.

Utilizzo dell'auricolare normale

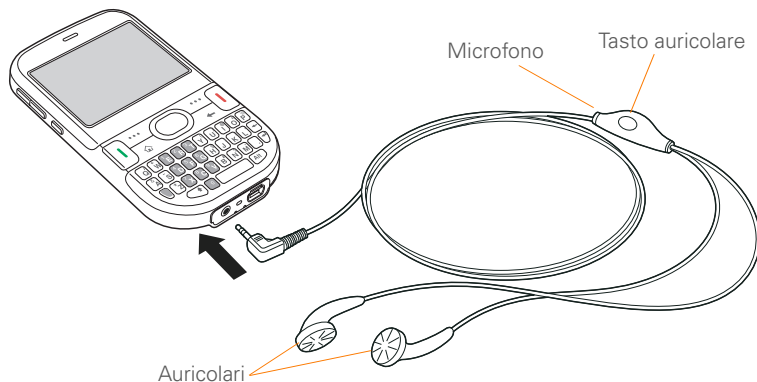

Il tasto sull'auricolare è sensibile al contesto ed esegue operazioni diverse a seconda della situazione. Premendo il tasto auricolare è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Rispondere a un avviso di chiamata
- Terminare un'unica chiamata attiva o tutte le chiamate di una conferenza se non si conversa in privato con uno dei chiamanti
- Passare da una chiamata all'altra se c'è una chiamata attiva e una in attesa

NOTA Lo smartphone è utilizzabile con auricolari dotati di connettore da 2,5 mm a 3 pin (sullo spinotto sono presenti tre bande scure). In caso di dubbi, chiedere al produttore dell'auricolare di terze parti se il prodotto è compatibile con lo smartphone. Se si odono rumori nell'auricolare o se il microfono presenta problemi di funzionamento, è possibile che l'auricolare non sia compatibile con lo smartphone.

Connessione a un auricolare Bluetooth®




Lo smartphone è anche compatibile con molti auricolari e kit auto (venduti separatamente) basati sulla tecnologia wireless Bluetooth® versione 2.0 o precedente.


Per un elenco di dispositivi vivavoce compatibili con la tecnologia Bluetooth wireless, visitare il sito Web all'indirizzo go.palm.com/treo500v/.

Dopo aver impostato una connessione con un auricolare Bluetooth o un kit vivavoce per auto, è possibile comunicare con quel dispositivo quando si trova entro il raggio d'azione e se la funzione Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il raggio massimo è di circa 9 metri.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di un auricolare compatibile con la tecnologia Bluetooth e di un kit per auto, viene attivato il dispositivo connesso per ultimo allo smartphone.




- 1 Se necessario, preparare l'altro dispositivo (es.: l'auricolare) affinché accetti la nuova connessione. Per ulteriori dettagli, controllare la documentazione della periferica. Verificare se il dispositivo dispone di una chiave d'accesso predefinita che va immessa nello smartphone al passaggio 9.

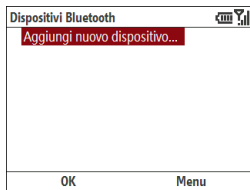- 2 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 3 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, evidenziare **Bluetooth**, quindi premere **Attiva**  (tasto azione sinistro).
- 4 Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **Aggiungi nuovo dispositivo**.

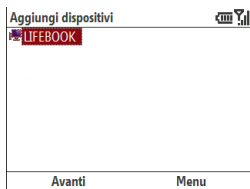


- 5 Attendere che lo smartphone ricerchi i dispositivi e ne visualizzi l'elenco.



- 6 Selezionare il dispositivo al quale connettersi e premere **Avanti**  (tasto azione sinistro).
- 7 Immettere una chiave d'accesso composta da un massimo di 16 cifre, quindi premere **Avanti**  (tasto azione sinistro). Non è necessario premere il pulsante **Opzione**  prima di immettere il numero.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce dispongono di una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sia sullo smartphone che sul dispositivo vivavoce. Per una maggiore protezione dello smartphone, ove possibile, è preferibile utilizzare una chiave d'accesso a 16 cifre. Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'icona Bluetooth nella schermata Home indica lo stato della funzione Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere [Icona di stato Bluetooth](#).

- 8 Se la chiave d'accesso non è predefinita, immettere la stessa chiave d'accesso in un altro dispositivo Bluetooth.
- 9 Premere **OK**  (tasto azione sinistro).

A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo quando si trova nel raggio d'azione e la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il raggio massimo è di circa 9 metri.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e la connessione a dispositivi Bluetooth, vedere [Connessione a un auricolare Bluetooth®](#).

Ecco alcuni suggerimenti per l'utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth:

- Per trasferire una chiamata dall'auricolare a un dispositivo vivavoce Bluetooth durante una chiamata, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Connetti Bluetooth**. Per trasferire di nuovo la chiamata all'auricolare, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Annulla Bluetooth**.
- Per trasferire una chiamata da un auricolare normale a un auricolare Bluetooth o a un kit per auto nel raggio d'azione, con cui in precedenza è stata impostata una relazione (è richiesto un auricolare o un kit per auto Bluetooth, venduto separatamente), scollegare l'auricolare normale e premere il pulsante sull'auricolare Bluetooth o sul kit per auto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth nel raggio d'azione, lo smartphone inoltra tutte le chiamate al dispositivo vivavoce, anziché all'auricolare dello smartphone. Il raggio d'azione della tecnologia Bluetooth raggiunge i 9 metri in condizioni ambientali ottimali.

SUGGERIMENTO Per informazioni su come trasferire i contatti dallo smartphone al kit per auto, visitare il sito Web all'indirizzo go.palm.com/treo500v/.




Personalizzazione delle impostazioni del telefono


Selezione di suonerie e toni di avviso



È possibile impostare i toni per le chiamate in ingresso, le notifiche e i messaggi della segreteria. È possibile scaricare suonerie in formato MP3, MIDI, AMR, WAV e WMA direttamente sullo smartphone (vedere [Scaricamento di file e immagini da una pagina Web](#)). Inoltre, è possibile scaricare

le suonerie sul computer e inviarle al telefono mediante e-mail.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare una suoneria scaricata o inviata per e-mail, assicurarsi che sia stata copiata o salvata nella cartella Suonerie sullo smartphone (vedere [Ricerca di informazioni](#)).

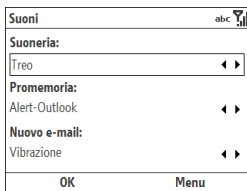- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Suoni**.





- 4 Selezionare una o più delle seguenti opzioni, quindi premere **Destra**  o **Sinistra**  per effettuare la selezione:

Suoneria: consente di impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.


SUGGERIMENTO Selezionare **Vibrazione** per far sì che lo smartphone vibri all'arrivo di una chiamata (vedere [Selezione di un profilo audio](#)).

Nuovo mess. vocale: consente di impostare il suono emesso alla ricezione di un nuovo messaggio vocale.

- 5 (Facoltativo) Per ascoltare in anteprima il suono selezionato, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Riproduci**.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile impostare suoni per le notifiche di messaggi, promemoria del calendario e altri eventi (vedere [Selezione di suoni e notifiche](#)).

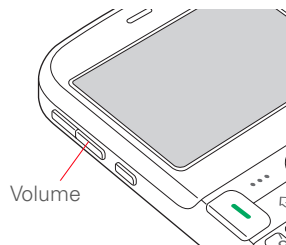


Regolazione del volume della chiamata e dello squillo





Per regolare il volume della suoneria, durante lo squillo del telefono premere **Volume** (sul lato dello smartphone).

Per regolare il volume della chiamata durante una chiamata, premere **Volume**.

Assegnazione di una suoneria per ID chiamante





- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).
- 3 Evidenziare il nome del contatto.

- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare l'elenco **Suoneria pers.**, quindi selezionare un tono per questo contatto.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Risposta automatica alle chiamate telefoniche

È possibile impostare lo smartphone per rispondere automaticamente alle chiamate quando si utilizza un dispositivo vivavoce.




NOTA La risposta automatica non è disponibile quando il profilo audio impostato è Audio disatt. (vedere [Selezione di un profilo audio](#)).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Risposta autom.**
- 4 Selezionare un'opzione relativa al tempo di risposta automatica alle chiamate durante l'uso di un dispositivo vivavoce.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare le chiamate in arrivo o in uscita.

OPERAZIONI PRELIMINARI Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il blocco delle chiamate sia supportato dal proprio piano di servizio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
 - Ottenere una password di blocco delle chiamate dall'operatore di rete.
 - Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).
- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio** .
 - 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).

- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Blocco chiamate**.

Blocco chiamate		abc
Blocco chiam. in arrivo:		
Disattivato	▶▶	
Blocco chiam. in uscita:		
Disattivato	▶▶	
OK		Annulla

- 4 Selezionare l'elenco **Blocco chiam. in arrivo**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Disattivato: le chiamate in arrivo non vengono bloccate.

In roaming: vengono bloccate tutte le chiamate in arrivo durante il roaming.

Tutte le chiamate: vengono bloccate tutte le chiamate in arrivo.

- 5 Selezionare l'elenco **Blocco chiam. in uscita**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Disattivato: le chiamate in uscita non vengono bloccate.

Int. eccetto paese prov.: vengono bloccate tutte le chiamate internazionali in uscita, tranne quelle dirette verso il paese di base del telefono.

Chiamate internazionali: vengono chiamate tutte le chiamate internazionali in uscita.

Tutte le chiamate: vengono bloccate tutte le chiamate in uscita.


- 6 Premere **Fine** (tasto azione sinistro).
- 7 Immettere una password di blocco chiamate e premere **Fine** (tasto azione sinistro).


Impostazione della notifica di avviso di chiamata

È possibile richiedere di ricevere una notifica quando si riceve una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata. Se si imposta l'avviso di chiamata, è possibile decidere se accettare o meno la chiamata. Vedere [Risposta a una seconda chiamata \(avviso di chiamata\)](#).

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Chiamata in attesa**.

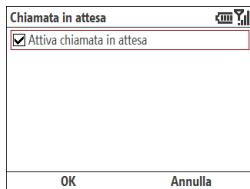




- 4 Selezionare la casella per ricevere la notifica dell'avviso di chiamata.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Impostazione dell'ID del chiamante

È possibile impostare l'opzione per stabilire

se il destinatario può vedere il proprio numero durante la chiamata.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Invia proprio numero**.
- 4 Selezionare l'opzione appropriata per fornire l'ID del chiamante **A tutti**, **A nessuno** o **Solo ai miei contatti**.

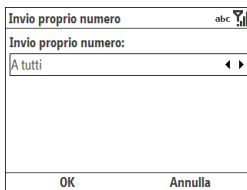

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Attivazione della composizione con numero fisso


La composizione con numero fisso consente di limitare le chiamate in uscita e i messaggi ai numeri di telefono selezionati inclusi nell'elenco di composizione con numero fisso. Una volta attivato il servizio, è possibile chiamare o inviare messaggi solo ai numeri di telefono nell'elenco.

L'elenco è protetto da un codice PIN2. Se si immette un codice PIN2 errato per un numero di tentativi superiore a quello consentito dall'operatore di rete, la scheda SIM si blocca. Una volta bloccata la scheda SIM, è necessario il PUK2 (chiave di sblocco del pin) per sbloccare la scheda SIM. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni su PIN2 e PUK2.

OPERAZIONI PRELIMINARI


- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).
- Richiedere il PIN2 all'operatore di rete.




- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).

- 3 Selezionare **Telefono**.

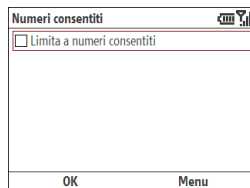- 4 Selezionare **Altro**, quindi **Numeri consentiti**.



- 5 Selezionare la casella **Abilita numero fisso** e premere **Fine**  (tasto azione sinistro).
- 6 Immettere il PIN2 e premere **Fine**  (tasto azione sinistro).
- 7 Premere **Menu**  (tasto azione destro) per aggiungere, eliminare o modificare i numeri di telefono nell'elenco. Le opzioni per aggiungere o eliminare numeri appaiono solo quando è attivata la composizione con numero fisso.

SUGGERIMENTO È possibile aggiungere o modificare numeri solo nell'elenco di composizione con numero fisso. Non è possibile modificare i nomi visualizzati.

- 8 Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Se l'operatore di rete fornisce un nuovo PIN2, è possibile cambiarlo facilmente sullo smartphone. Premere **Home**, premere **Inizio**, quindi passare all'elenco **Impostazioni personali**. Premere **Tutte le impostazioni** (tasto azione destro), selezionare **Altro**, quindi selezionare **Protezione**. Selezionare **Modifica PIN2** e immettere il nuovo PIN2.


Selezione manuale della banda wireless

IMPORTANTE L'impostazione di banda wireless è preimpostata per prestazioni ottimali. Non modificare questa impostazione salvo diverse indicazioni da parte di un rappresentante dell'operatore di rete.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi

all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** [], quindi premere **Inizio** [] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**.
- 4 Selezionare **Altro**, quindi **Reti GSM/3G**.

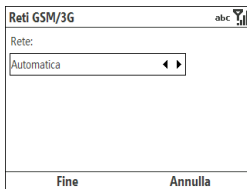

- 5 Selezionare l'elenco **Rete**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Automatica: consente la selezione automatica della rete.
GSM: effettua il collegamento solo a reti GSM.

- 6 Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro).
- 7 Se richiesto, spegnere lo smartphone (vedere Spegnimento dello smartphone).


Selezione manuale delle impostazioni di rete

IMPORTANTE Le impostazioni di rete sono preimpostate per prestazioni ottimali. Non modificare queste impostazioni salvo diverse indicazioni da parte di un rappresentante dell'operatore di rete. Le impostazioni di rete dipendono dal fornitore del servizio wireless.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** [🏠], quindi premere **Inizio** [---] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [---] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**.

- 4 Selezionare **Altro**, quindi **Reti**.

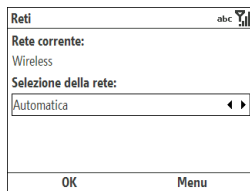

- 5 Per ricercare altre reti disponibili, premere **Menu** [---] (tasto azione destro), selezionare **Trova nuova rete**, quindi selezionare una rete disponibile.
- 6 Per passare a un'altra rete, premere **Menu** [---] (tasto azione destro), scegliere **Seleziona rete**, quindi selezionare una rete disponibile.
- 7 Per cambiare la rete preferita, selezionare **Reti preferite**, selezionare la casella accanto alle reti desiderate e quindi stabilire l'ordine di precedenza.
- 8 Selezionare un'opzione dall'elenco **Selezione della rete:**
Automatica: la connessione di rete viene eseguita automaticamente.


Manuale: le connessioni di rete vengono eseguite manualmente. Per selezionare manualmente una rete, scegliere una rete dall'elenco di reti disponibili.

- 9 Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

Impostazione di altre opzioni di chiamata

È possibile cambiare il numero della segreteria, inserire un prefisso internazionale o un codice di composizione, e altro ancora.

- 1 Premere **Home** [] , quindi premere **Inizio** [] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Telefono**, quindi selezionare **Opzioni chiamata**.

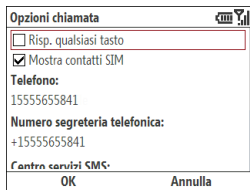

- 4 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Risp. qualsiasi tasto: selezionare la casella se si desidera rispondere alle chiamate in arrivo premendo qualsiasi tasto.

Mostra contatti SIM: selezionare la casella per visualizzare i contatti sulla scheda SIM quando si esegue la ricerca di un contatto.

Numero segreteria telefonica: per impostazione predefinita è inserito il numero della segreteria telefonica dell'operatore di rete. Immettere un nuovo numero solo se l'operatore di rete cambia il numero della segreteria.

Centro servizi SMS: il numero del centro servizi per messaggi di testo dell'operatore di rete è inserito per impostazione predefinita. Immettere un nuovo numero solo se l'operatore di rete cambia il numero del centro servizi per messaggi di testo.

Indicativo paese: immettere un prefisso internazionale da comporre automaticamente all'inserimento di un numero telefonico. Tutti i numeri composti saranno preceduti da questo codice.

Indicativo località: immettere qualunque altro codice di composizione, ad esempio "1", da comporre automaticamente all'inserimento di un numero telefonico. Tutti i numeri composti saranno preceduti da questo codice.




- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Utilizzo degli strumenti SIM

Gli strumenti SIM sono una serie di piccole applicazioni memorizzate sulla scheda SIM, che consentono di eseguire determinate operazioni. Ad esempio, utilizzando gli strumenti SIM, è possibile controllare il saldo del credito prepagato o contattare l'assistenza clienti.

IMPORTANTE Non tutti gli operatori di rete offrono strumenti SIM sulle rispettive schede SIM. Nel caso degli operatori di rete che supportano gli strumenti SIM, le funzionalità dipendono dall'operatore di rete. Se l'operatore di rete non supporta gli strumenti SIM, non è possibile aprire l'applicazione sullo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Il nome dell'applicazione varia in base all'operatore di rete. Rivolgersi all'operatore di rete per conoscere il nome dell'applicazione degli strumenti SIM.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Altro**.
- 3 Selezionare l'applicazione degli strumenti SIM.

Cosa significano tutte queste icone?

Tramite le icone visualizzate nella parte superiore della schermata Home, è possibile controllare lo stato di diversi elementi:



Chiamata in entrata persa.



È presente un messaggio vocale.



È presente un nuovo messaggio di testo, e-mail o multimediale.



È presente un nuovo messaggio di testo.



È presente un nuovo messaggio immediato.



Non è inserita una carta SIM.



Si è verificato un problema durante la lettura della carta SIM.



La suoneria del telefono è disattivata.



Il telefono è acceso. Le barre visualizzano la potenza del segnale. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate.



Il telefono è acceso ma non c'è segnale.



Il telefono è acceso ma ci si trova in una zona priva di copertura di rete oppure la carta SIM è bloccata e il numero di tentativi possibili per sbloccarla è stato superato (vedere [Blocco della scheda SIM](#)).



Il telefono è spento.



La scheda SIM è bloccata. Per sbloccarla è necessario immettere un PIN o un PUK (vedere [Blocco della scheda SIM](#)).



È in corso una chiamata vocale.



Una chiamata vocale è stata messa in attesa.



Tutte le chiamate vengono inoltrate.



È in corso una chiamata dati.



La funzionalità viva voce è attiva.



Ci si trova in un'area di copertura in roaming. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.



Il telefono è connesso a una rete UMTS 3G, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.



Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS 3G è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.



Ci si trova in un'area di copertura in roaming e il telefono è connesso a una rete UMTS 3G, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.



Il telefono è connesso a una rete GPRS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.



Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS è attiva. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.



Ci si trova in un'area di copertura in roaming e il telefono è connesso a una rete GPRS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.



La batteria non è inserita nello smartphone.



La batteria dello smartphone è scarica.



La batteria dello smartphone è in fase di carica.



La batteria dello smartphone è carica.

**Nome
operatore
di rete**

Il telefono è acceso. Allo spegnimento del telefono, viene invece visualizzato l'avviso **Telefono spento.**



Si è verificato un errore di connessione.



Il profilo vibrazione è attivo.



La tecnologia wireless Bluetooth® è attivata.



È in corso una chiamata e lo smartphone è collegato a un auricolare Bluetooth o a un kit auto.



I file musicali vengono riprodotti dallo smartphone tramite un auricolare Bluetooth connesso.

abc

Immissione di lettere minuscole attivata.

Abc

Maiusc è attivato.

ABC

Blocco maiuscole è attivato.

123

Opzione è attivato.

123

Blocco opzione è attivato.



È presente un avviso Microsoft.

Sincronizzazione delle informazioni

La sincronizzazione è un processo tramite il quale le informazioni immesse o aggiornate in un sistema (lo smartphone Palm® Treo™ 500v, il computer o il server aziendale) vengono aggiornate automaticamente in un altro sistema. Ciò significa che non è più necessario immettere le informazioni due volte. Alcuni processi di sincronizzazione possono essere eseguiti sulla base di una pianificazione automatica e pertanto non è necessario preoccuparsi per essi.

La regolare sincronizzazione delle informazioni tra lo smartphone e il computer è il modo più efficace per trasferire, aggiornare ed eseguire il backup di grandi quantità di dati.

Vantaggi

- Aggiornamento rapido delle informazioni sul computer, sul server aziendale e sullo smartphone
- Protezione delle informazioni
- Invio allo smartphone di fotografie e video dal computer desktop

Contenuto del capitolo

Panoramica sulla sincronizzazione	83
Modalità di sincronizzazione.	83
Tipi di informazioni sincronizzabili.	84
Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless	88
Configurazione del computer per la sincronizzazione.	94
Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione	100
Altri metodi per la sincronizzazione	100
Impostazione delle opzioni di sincronizzazione	102

Panoramica sulla sincronizzazione

Nel presente capitolo viene descritto l'uso del software di sincronizzazione desktop e di altri metodi per sincronizzare lo smartphone e il computer.

Quando si esegue la sincronizzazione, le informazioni immesse nello smartphone, nel computer o nel server aziendale vengono aggiornate automaticamente nell'altro dispositivo, senza necessità di immetterle due volte. Ciò è vero sia che si esegua la sincronizzazione in modalità wireless con il computer Exchange Server dell'azienda utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync (vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#)) sia che tale operazione venga eseguita con il proprio computer utilizzando il software di sincronizzazione desktop (vedere [Configurazione del computer per la sincronizzazione](#)).

Modalità di sincronizzazione

Esistono diversi metodi per eseguire la sincronizzazione. È possibile procedere in modalità wireless con un server Exchange, oppure installare un software di sincronizzazione desktop sul computer per effettuare la sincronizzazione con altri metodi. Inoltre, è possibile massimizzare le opzioni di sincronizzazione ed eseguire l'operazione sia con un server Exchange sia con il software di sincronizzazione desktop.

Sincronizzazione in modalità wireless con il server

È possibile impostare lo smartphone per sincronizzare i messaggi e-mail e altre informazioni in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2003 o Exchange Server 2007, utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync (vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#)). Se si seleziona questo metodo, la sincronizzazione avviene automaticamente dopo l'impostazione. Non è necessario installare il software dal CD introduttivo di Windows Mobile.

NOTA Si consiglia di installare il software di sincronizzazione desktop dal CD anche se si intende procedere in modalità wireless con il server. Il software di sincronizzazione desktop è necessario per sincronizzare immagini, video, file musicali e altre informazioni direttamente con il computer.

Sincronizzazione con il software desktop

OPERAZIONI PRELIMINARI Installare il software dal CD introduttivo di Windows Mobile, in dotazione con lo smartphone. Il software deve essere installato anche se è già disponibile una versione precedente del software di sincronizzazione desktop.

vedere [Installazione del software desktop](#), [ActiveSync: Windows XP](#) o [Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#) per le istruzioni.

Dopo aver installato il software di sincronizzazione desktop, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:

- Collegare lo smartphone al computer utilizzando il cavo di sincronizzazione (vedere [Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione](#))
- Collegare lo smartphone al computer con la tecnologia wireless Bluetooth®

(vedere [Sincronizzazione su una connessione Bluetooth](#))

Se si utilizza Windows XP: il software di sincronizzazione desktop è denominato ActiveSync®.

Se si utilizza Windows Vista: il software di sincronizzazione desktop è denominato Windows Mobile Device Center. L'applicazione di sincronizzazione sullo smartphone è chiamata ActiveSync.

Tipi di informazioni sincronizzabili

Se sul computer è installato Microsoft Office Outlook® 2003 o versioni successive, le informazioni seguenti vengono sincronizzate per impostazione predefinita quando si esegue la sincronizzazione utilizzando il software di sincronizzazione desktop o Microsoft Exchange ActiveSync:



Contatti



Calendario



E-mail



Attività

È possibile, tuttavia, personalizzare le impostazioni di sincronizzazione in base alle proprie necessità e sincronizzare solo alcune di queste applicazioni.

SUGGERIMENTO Se non si dispone già di Outlook 2003 o versione successiva sul computer in uso, è possibile installare una versione di prova di Outlook 2007 dal CD introduttivo di Windows Mobile. Inserire il CD nell'unità CD del computer, selezionare **Aggiungi applicazioni** (Windows XP) o **Bonus Software** (Windows Vista), quindi selezionare il collegamento per scaricare una versione di prova di Outlook 2007.

Se si imposta la sincronizzazione con il computer utilizzando il software di sincronizzazione desktop, per impostazione predefinita vengono sincronizzate anche le informazioni dell'applicazione Preferiti. La sincronizzazione dei Preferiti consente di trasferire in modo semplice i siti preferiti memorizzati nel browser Web sul computer, nel browser Web dello smartphone. È sufficiente aggiungerli alla cartella Preferiti del portatile, visualizzata nel browser del computer. Al termine della sincronizzazione, tali siti saranno presenti

anche sullo smartphone. Anche le copie di backup dei siti preferiti aggiunti al browser dello smartphone vengono memorizzate nella cartella Preferiti del portatile.

È inoltre possibile cambiare le impostazioni per sincronizzare i file Word, Excel, PowerPoint e PDF, nonché immagini, musica, video e altri tipi di file (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)).

SUGGERIMENTO Per effettuare la sincronizzazione con un gestore di informazioni personali (PIM) diverso da Microsoft Office Outlook, è necessario installare una soluzione di terze parti. Rivolgersi al produttore del PIM per informazioni sulla disponibilità di software per lo smartphone.

Nella tabella che segue sono elencati i tipi di informazioni che è possibile sincronizzare e i metodi applicabili.

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
Contatti, calendario e attività di Outlook	Software di sincronizzazione desktop (sincronizzazione con il computer) o Exchange ActiveSync (sincronizzazione diretta con il server)	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione oppure</u> <u>Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless</u>
Posta elettronica di Outlook	Software di sincronizzazione desktop o Exchange ActiveSync	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione oppure</u> <u>Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless</u>
File Word, Excel, PowerPoint, PDF	Software di sincronizzazione desktop	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione</u> <u>Sincronizzazione dei file Microsoft Office</u> <u>Modifica delle applicazioni da sincronizzare</u>

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
File musicali e video	Software di sincronizzazione desktop e Windows Media Player	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione</u> <u>Modifica delle applicazioni da sincronizzare</u> <u>Trasferimento di file multimediali sullo smartphone</u>
Immagini	Windows XP: software di sincronizzazione desktop Windows Vista: software di sincronizzazione desktop e Windows Media Player	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione</u> <u>Modifica delle applicazioni da sincronizzare</u> <u>Trasferimento di file multimediali sullo smartphone</u> (Windows Vista)
Note di Outlook	Software di sincronizzazione desktop	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione</u> <u>Modifica delle applicazioni da sincronizzare</u>
File da trasferire su una scheda di espansione	Software di sincronizzazione desktop	<u>Configurazione del computer per la sincronizzazione</u> <u>Modifica delle applicazioni da sincronizzare</u>

SUGGERIMENTO Se si desidera sincronizzare musica e video, è necessario che sul computer sia installato Windows Media Player 10 o versioni successive. Se Windows Media Player non è già installato sul computer, è possibile scaricarlo da microsoft.com.

Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless

Se la società utilizza Microsoft Outlook come soluzione per la posta elettronica e se viene inoltre utilizzato Microsoft Exchange Server 2003 o 2007 come server di posta interno, è possibile sincronizzare in modalità wireless la posta elettronica e altre informazioni di Outlook nello smartphone e le stesse informazioni sul server Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync.

Se si utilizza una versione di Exchange Server 2007 o di Exchange Server 2003 aggiornata a Service Pack 2, è possibile avvalersi delle funzioni aggiuntive della tecnologia Microsoft Direct Push. La tecnologia Direct Push è un metodo di consegna wireless bidirezionale che

consente di mantenere sempre aggiornate le informazioni di Outlook e ottimizza le comunicazioni tra il server e lo smartphone. Include l'elenco globale degli indirizzi, la tecnologia OTA (Tasks Over The Air) e l'aggiornamento push basato su IP del calendario, della messaggistica e della posta in arrivo (e-mail).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Dal momento che la copia di Outlook sul desktop si sincronizza anche con il server, tutti gli elementi dello smartphone sincronizzati in modalità wireless con il server vengono mostrati in Outlook. Inoltre, le immissioni o le modifiche effettuate in Outlook sul computer vengono sincronizzate con il server e mostrate sullo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Non è possibile sincronizzare le liste di distribuzione e-mail in modalità wireless con Exchange Server. Tuttavia, è possibile ricercare un elenco indirizzi globale in Contatti (vedere [Ricerca di un contatto in una rubrica online](#)) e aggiungerlo come singola voce nell'elenco dei contatti. Questa voce dei contatti può quindi essere sincronizzata con il server.

SUGGERIMENTO Se si utilizza Microsoft Exchange ActiveSync e si smarrisce lo smartphone, contattare il personale IT della propria azienda il prima possibile per disattivare l'accesso al server Exchange dallo smartphone.

NOTA Anche se si sceglie di effettuare la sincronizzazione con un server Exchange, si consiglia di installare anche il software di sincronizzazione desktop per sfruttare tutti i vantaggi offerti dallo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per effettuare la sincronizzazione in modalità wireless, è necessario impostare un account sul server Exchange. Rivolgersi all'amministratore del sistema per ottenere le informazioni indicate di seguito, quindi seguire i passaggi elencati in questa sezione per configurare l'account:

- Indirizzo del server di posta elettronica e nome del dominio.





INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si utilizzano i servizi OWA (Outlook Web Access), l'indirizzo del server di posta corrisponde generalmente all'indirizzo OWA.

SUGGERIMENTO Se si utilizzano i servizi Exchange in modalità hosting, contattare la società host per ottenere il nome di dominio.

- Nome utente e password per l'accesso al server di posta aziendale

- Per la connessione protetta, verificare se il server utilizza una connessione crittografata (SSL)
- Memorizzazione della password aziendale sullo smartphone. Per mantenere la protezione, l'amministratore potrebbe richiedere di non memorizzare la password sullo smartphone.


SUGGERIMENTO Se è stato installato il software desktop ActiveSync su un computer Windows XP, è possibile che lo smartphone sia già configurato per la sincronizzazione wireless con il server. Per verificarlo, premere **Home**, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionare **Applicazioni**. Selezionare **Agenda e strumenti**, quindi selezionare **ActiveSync**. Premere **Menu** (tasto azione destro). Se viene visualizzato Configura server al posto di Aggiungi origine server, la sincronizzazione wireless è già impostata ed è possibile ignorare questa procedura.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .

- 3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi origine server**.



- 4 Immettere l'indirizzo del server.

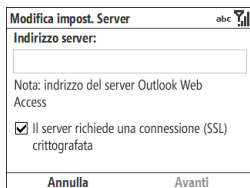

- 5 Se il server utilizza una connessione crittografata, selezionare la casella **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**. Nella maggior parte

dei casi, questa casella deve essere selezionata.

- 6 Premere **Avanti** (tasto azione destro).

- 7 Immettere il nome utente e la password da utilizzare per accedere al server di posta aziendale, quindi immettere il dominio del server Exchange.

NOTA Prestare attenzione al momento dell'immissione della password, poiché non viene visualizzata. Assicurarsi che non siano attivati il blocco maiuscole e opzioni a meno che non siano necessari. Per ulteriori informazioni sulla modalità di immissione dei caratteri, vedere [Immissione di lettere maiuscole e minuscole](#) e [Immissione di numeri, punteggiatura e simboli](#).

SUGGERIMENTO Le impostazioni del server Exchange eseguono la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Assicurarsi di immettere correttamente i caratteri maiuscoli e minuscoli.

8 Selezionare la casella **Salva password**.

SUGGERIMENTO Se l'amministratore del sistema sconsiglia di memorizzare la password, non selezionare la casella **Salva password**; in tal caso, è necessario effettuare la sincronizzazione manualmente (vedere [Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless](#)).

SUGGERIMENTO Se si seleziona la casella e in un secondo momento si modifica la password di Exchange, è necessario ripetere i passaggi descritti in questa procedura e immettere una nuova password. Non è possibile effettuare la sincronizzazione in modalità wireless fino a quando non si aggiorna la password.

9 Premere **Avanti** (tasto azione destro) e selezionare le caselle dei tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server Exchange.



10 (Facoltativo) Evidenziare una voce, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Impostazioni** per modificare le impostazioni di sincronizzazione in base al tipo di informazioni. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

SUGGERIMENTO Per scaricare automaticamente una porzione maggiore di un messaggio di posta elettronica in arrivo rispetto all'impostazione predefinita, scegliere **E-mail** nel passaggio 10 e selezionare un numero più alto nell'elenco **Limite di download**. Se non si effettua tale aumento, è possibile scaricare manualmente il resto del messaggio quando si desidera.

11 Premere **Fine** (tasto azione sinistro). La sincronizzazione con il server Exchange inizia automaticamente. Lo stato di avanzamento della sincronizzazione viene mostrato sullo schermo da un'apposita barra di stato.

È possibile impostare una pianificazione in modo che la sincronizzazione venga eseguita ogni volta che le informazioni vengono aggiornate sullo smartphone o sul

server o a intervalli predefiniti (vedere [Impostazione della pianificazione della sincronizzazione](#)), oppure fare in modo che la sincronizzazione abbia luogo solo se avviata manualmente (vedere [Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless](#)).






Impostazione della pianificazione della sincronizzazione


È possibile impostare una pianificazione della sincronizzazione nelle situazioni descritte di seguito:

Se si utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o Microsoft Exchange Server 2003 con Service Pack 2: per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless viene effettuata ogni volta che vengono aggiornate informazioni sullo smartphone o sul server utilizzando la tecnologia Direct Push di Microsoft. Per prolungare la durata della batteria, è possibile impostare la sincronizzazione in modo che venga eseguita solo negli intervalli specificati.

Se si utilizza Microsoft Exchange Server 2003 non aggiornato a Service Pack 2:

per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless non viene eseguita automaticamente. Impostare una pianificazione della sincronizzazione in modo che venga eseguita ogni volta che vengono aggiornate le informazioni sullo smartphone o sul server oppure a intervalli predefiniti.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione sinistro) e selezionare **Pianificazione**.

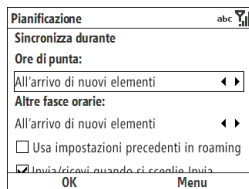

- 4 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Ore di punta: imposta la frequenza per i periodi ad alto traffico, ad esempio quando si è al lavoro o quando il volume delle e-mail è alto.

Altre fasce orarie: imposta la frequenza per i periodi di basso traffico, ad esempio nella fascia notturna.






Usa impostazioni precedenti in roaming: imposta la frequenza quando si è in roaming all'esterno della rete dell'operatore di rete. Per garantire che la sincronizzazione in modalità wireless funzioni correttamente, questa casella deve essere selezionata.

Invia/ricevi quando si sceglie Invia: consente di specificare se gli elementi devono essere inviati non appena si seleziona Invia nell'applicazione di posta elettronica o se devono essere mantenuti fino alla sincronizzazione successiva.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless

Se si desidera controllare esattamente il momento in cui deve essere eseguita la sincronizzazione in modalità wireless oppure se non è possibile memorizzare la password di posta elettronica aziendale sullo smartphone, è possibile avviare una sincronizzazione manualmente.

- 1 Per impostare la sincronizzazione manuale, attenersi alla procedura precedente, Impostazione della pianificazione della sincronizzazione. Negli elenchi Ore di punta e Ore non di punta, selezionare **Manuale**.
- 2 Per avviare la sincronizzazione manuale, premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 3 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 4 Premere **Sincr.**  (tasto azione sinistro).

Configurazione del computer per la sincronizzazione

Anche se la posta elettronica, i contatti, gli eventi di calendario e le attività vengono sincronizzati direttamente con Exchange Server 2003 o 2007, si consiglia di installare il software di sincronizzazione desktop (accessibile da un collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile) in modo che sia possibile effettuare la sincronizzazione dello smartphone direttamente con il computer. Perché? Utilizzando il software di sincronizzazione desktop è possibile sincronizzare ulteriori informazioni, quali immagini, video, file musicali, file di Microsoft Office e note. È quindi possibile creare e lavorare sui file sullo smartphone e quindi sincronizzare le modifiche con il computer, dove diventa disponibile una copia di riserva e aggiornata delle informazioni importanti.

Prima di effettuare la sincronizzazione, installare il software di sincronizzazione desktop e collegare il cavo di

sincronizzazione USB al computer. Anche se il software di sincronizzazione desktop è già installato sul computer, è necessario installare il software dal collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile in dotazione con lo smartphone.

Requisiti di sistema

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di sistema:

- Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista (è possibile che siano supportate anche le versioni successive)
- 32 MB di memoria disponibile (RAM)
- 170 MB di spazio libero su disco
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Cavo di sincronizzazione USB (fornito con lo smartphone)
- Adobe Flash Player (necessario per eseguire il programma d'installazione)

SUGGERIMENTO Se sul computer non è installato Adobe Flash Player, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito adobe.com.

Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP

Se si utilizza Windows XP, il software di sincronizzazione desktop è denominato ActiveSync. Il CD introduttivo di Windows Mobile riconosce il sistema operativo Windows XP e guida automaticamente l'utente nell'installazione del software desktop ActiveSync. Anche sullo smartphone l'applicazione di sincronizzazione è denominata ActiveSync.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Se si esegue l'installazione del software su un computer che si trova nella sede di lavoro, assicurarsi che la società consenta l'installazione di nuovo software. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.
- Verificare che il computer sia collegato a Internet; in caso contrario, non sarà possibile scaricare il software.
- Disattivare le impostazioni del firewall sul computer che possono interferire con il processo di sincronizzazione. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

- 1 Uscire dalle applicazioni in esecuzione nel computer, incluse quelle eseguite in background. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
- 2 Inserire il CD introduttivo di Windows Mobile nell'unità CD sul computer.
- 3 Seguire le istruzioni di installazione visualizzate sia sul computer sia sullo smartphone.

Durante l'installazione, lo smartphone viene collegato al computer e viene eseguita la prima sincronizzazione. Controllare l'esito dell'operazione sia sul computer che sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessione dello smartphone al computer](#) e [Sincronizzazione: Panoramica](#).

SUGGERIMENTO Durante l'installazione del software, è possibile selezionare un'opzione per la sincronizzazione della posta elettronica, dei contatti, degli eventi di calendario e delle attività direttamente con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007. Se si sceglie questa opzione, viene richiesto di immettere l'indirizzo del server di posta e il nome del dominio, nonché il nome utente e la password dell'account di Exchange Server.

Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista

Se si utilizza Windows Vista, il software di sincronizzazione desktop è denominato Windows Mobile Device Center. Il CD introduttivo di Windows Mobile riconosce il sistema operativo Windows Vista e guida automaticamente l'utente nell'installazione di Windows Mobile Device Center. Sullo smartphone, l'applicazione di sincronizzazione è denominata ActiveSync.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Se si esegue l'installazione del software su un computer che si trova nella sede di lavoro, assicurarsi che la società consenta l'installazione di nuovo

software. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

- Verificare che il computer sia collegato a Internet; in caso contrario, non sarà possibile scaricare il software.
 - Disattivare le impostazioni del firewall sul computer che possono interferire con il processo di sincronizzazione. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.
- 1 Uscire dalle applicazioni in esecuzione nel computer, incluse quelle eseguite in background. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
 - 2 Inserire il CD introduttivo di Windows Mobile nell'unità CD sul computer.
 - 3 Se richiesto, fare clic su **RunStart.exe**.
 - 4 Fare clic su **Continua**.
 - 5 Selezionare la lingua e fare clic su **Avanti**.
 - 6 Selezionare **Configura e installa**.
 - 7 Accertarsi che la casella **Windows Mobile Device Center** sia selezionata, quindi fare clic su **Installa**.

- 8 Seguire le istruzioni di installazione visualizzate sia sul computer sia sullo smartphone.

Durante l'installazione, lo smartphone viene collegato al computer e viene eseguita la prima sincronizzazione. Controllare l'esito dell'operazione sia sul computer che sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessione dello smartphone al computer](#) e [Sincronizzazione: Panoramica](#).

Utilizzo del software di sincronizzazione desktop

Dopo aver installato il software di sincronizzazione desktop, la sincronizzazione avviene automaticamente ogni volta che si collega lo smartphone al computer, come descritto nella sezione successiva. È inoltre possibile aprire la finestra del software di sincronizzazione desktop sul computer per eseguire le seguenti operazioni:

- Installare le applicazioni del computer sullo smartphone (vedere [Installazione di applicazioni dal computer](#)) o in una scheda di espansione inserita nello slot

della scheda di espansione dello smartphone (vedere [Installazione di applicazioni su una scheda di espansione](#)).

- Cambiare le applicazioni da sincronizzare.
- Nel software desktop ActiveSync su un computer Windows XP, immettere le impostazioni per la sincronizzazione wireless con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile cambiare le applicazioni da sincronizzare (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)) e immettere le impostazioni da sincronizzare in modalità wireless (vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#)) nell'applicazione ActiveSync sullo smartphone. Se si apportano modifiche sullo smartphone o sul computer, le modifiche vengono trasferite sull'altro sistema alla successiva sincronizzazione.

Per aprire il software di sincronizzazione desktop, eseguire una delle seguenti operazioni:

Windows XP: per aprire la finestra del software desktop ActiveSync, fare doppio

clic sull'icona **ActiveSync**  sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer.

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non è visibile sulla barra delle applicazioni, selezionare **Start, Programmi**, quindi selezionare **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

SUGGERIMENTO È possibile configurare un'impostazione per far sì che la finestra di ActiveSync si apra automaticamente quando si collegano il computer e lo smartphone. Nella finestra di ActiveSync, selezionare **File > Impostazioni connessione**, quindi selezionare la casella **Apri ActiveSync alla connessione dei dispositivi**.

Windows Vista: per aprire Windows Mobile Device Center, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Windows Mobile Device Center**.

L'installazione del software desktop crea una cartella per lo smartphone sul computer. Quando lo smartphone è collegato al computer, aprire Risorse del computer o Esplora risorse (Windows XP), oppure Computer (Windows Vista), per visualizzare un'icona che rappresenta lo

smartphone. Fare doppio clic su questa icona per visualizzare cartelle contenenti gli elementi sincronizzati, quali file musicali, immagini e video.

Connessione dello smartphone al computer

- 1 Collegare il cavo di sincronizzazione USB ad una porta USB o ad un hub USB del computer.


SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, inserire il cavo di sincronizzazione USB direttamente in una porta USB del computer. Se il computer dispone di porte USB sia nella parte anteriore che posteriore, suggeriamo di usare quelle posteriori. Se si utilizza un hub USB, assicurarsi che si tratti di un hub con alimentazione.

- 2 Collegare il cavo di sincronizzazione al smartphone inserendolo nel connettore situato nella parte inferiore dello smartphone.

SUGGERIMENTO Per caricare lo smartphone, collegare il caricabatteria c.a. al connettore situato nella parte inferiore dello smartphone. Lo smartphone si ricarica anche quando è collegato al computer mediante il cavo di sincronizzazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando lo smartphone è collegato al computer, utilizza la connessione Internet del computer (se disponibile) per accedere a Internet.

NOTA Se si stanno trasferendo informazioni da un dispositivo Windows Mobile® precedente o da un dispositivo Palm OS® by ACCESS, è possibile imparare a spostare il contenuto, ad esempio immagini, musica e file, sullo smartphone visitando il sito all'indirizzo go.palm.com/treo500v/.

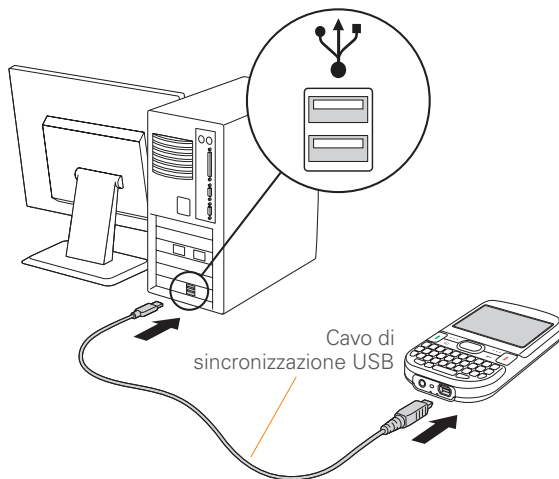

Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione

Ogni volta che si collega lo smartphone al computer, il software di sincronizzazione desktop si attiva automaticamente e controlla se le modifiche apportate sul computer o sullo smartphone devono essere sincronizzate.

- Collegare lo smartphone al computer (vedere [Connessione dello smartphone al computer](#)).



Se si verificano problemi di sincronizzazione, vedere [Sincronizzazione: Panoramica](#) per informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Altri metodi per la sincronizzazione

Sincronizzazione su una connessione Bluetooth

È possibile sincronizzare il computer e lo smartphone utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.







OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il computer sia dotato della tecnologia wireless Bluetooth.


- 1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Windows XP: sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **ActiveSync** sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi selezionare **Impostazioni connessione**.

Windows Vista: fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile**

Device Center. Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**, quindi selezionare **Impostazioni connessione**.

- 2 Selezionare la casella **Consenti connessioni per**, quindi selezionare **Bluetooth**.
- 3 Sullo smartphone, premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 4 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, evidenziare **Bluetooth**, quindi premere **Attiva**  (tasto azione sinistro).
- 5 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 6 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 7 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Connetti tramite Bluetooth**.
- 8 Se questa è la prima volta che si effettua una connessione Bluetooth a questo computer, attenersi alle indicazioni a schermo per impostare una relazione Bluetooth con questo computer. Vedere [Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®](#) per ulteriori informazioni sulle relazioni.
- 9 Selezionare **Sincronizzazione**.

10 Una volta terminata la sincronizzazione, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Disconnetti Bluetooth**.

Sincronizzazione con più computer

È possibile impostare lo smartphone per la sincronizzazione con un massimo di due computer, oltre che con Exchange Server 2003 o 2007. Quando si effettua la sincronizzazione con più computer, gli elementi sincronizzati appaiono su tutti i computer.

Ad esempio, se si imposta la sincronizzazione dello smartphone con due computer chiamati C1 e C2, quando si sincronizzano i contatti e il calendario sullo smartphone con entrambi i computer, si ottengono i seguenti risultati:

- I contatti e gli appuntamenti del calendario su C1 ora si trovano anche su C2.
- I contatti e gli appuntamenti del calendario su C2 ora si trovano anche su C1.






- I contatti e gli appuntamenti del calendario di entrambi i computer ora si trovano sullo smartphone.

NOTA La posta elettronica di Microsoft® Office Outlook® può essere sincronizzata con un solo computer.

Impostazione delle opzioni di sincronizzazione

Modifica delle applicazioni da sincronizzare

È necessario selezionare le opzioni di sincronizzazione per sincronizzare note, immagini e altri tipi di file.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Opzioni**.



- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare la casella accanto a qualsiasi elemento da sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella, potrebbe essere necessario deselezionare una casella per lo stesso tipo di informazioni altrove nell'elenco.
- Deselezionare la casella accanto agli elementi che non devono più essere sincronizzati.






SUGGERIMENTO Per terminare la relazione di sincronizzazione tra lo smartphone e un computer, in modo da non sincronizzare più gli elementi con quel computer, evidenziare il nome del computer nella schermata Opzioni, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.

- Evidenziare un elemento e selezionare **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni di quell'elemento. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

SUGGERIMENTO Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione di documenti Word, fogli di calcolo Excel e presentazioni PowerPoint, vedere [Sincronizzazione dei file Microsoft Office](#). Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione di immagini, video e file musicali, vedere [Sincronizzazione dei file multimediali](#).

Interruzione della sincronizzazione

Se fosse necessario interrompere manualmente la sincronizzazione, seguire questi passaggi:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 3 Premere **Interrompi**  (tasto azione sinistro).



E-mail

L'e-mail è diventata ormai un efficiente mezzo per mantenere i propri contatti. Lo smartphone Palm® Treo™ 500v offre ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile, per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre dell'accesso alla rete dati dell'operatore di rete.

È possibile inviare foto a familiari e amici oppure allegare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi o anche ricevere messaggi con allegati da visualizzare quando si desidera.

Vantaggi

- Ricezione di fotografie, file musicali, file Word ed Excel e molto altro
- Possibilità di allegare e inviare file di qualsiasi tipo
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Contenuto del capitolo

Configurazione della posta elettronica	107
Invio e ricezione di messaggi	117
Gestione dei messaggi e-mail	121
Utilizzo delle convocazioni di riunione	130
Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione	131

Configurazione della posta elettronica

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prima di usare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi all'operatore di rete per informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di piani tariffari per servizi e-mail e dati.
- Prima di inviare o ricevere messaggi, accertarsi che il telefono sia acceso e si trovi all'interno di un'area di copertura.

A seconda dell'operatore di rete, lo smartphone viene fornito con il servizio e-mail personale MyMail, che consente di accedere a uno o più account e-mail già configurati. È possibile utilizzare altre applicazioni dello smartphone per accedere ai molti tipi di messaggi e-mail: aziendali, ISP e basati sul Web (ad esempio Gmail e Yahoo! Mail). Prima di poter inviare e ricevere messaggi sullo smartphone, è necessario stabilire a quale tipo di account e-mail si desidera accedere. Il processo di configurazione è diverso per ogni tipo di account e-mail, pertanto è molto importante selezionare il tipo appropriato.

Immissione delle impostazioni di un account e-mail

Tipo di account e-mail	Tipo di messaggio e-mail a cui è possibile accedere	Modalità di configurazione
POP/IMAP	È possibile ricevere e-mail da un ISP o un account di posta Internet come EarthLink, oppure da un account e-mail Internet di un'azienda di piccole o grandi dimensioni.	Vedere <u>Configurazione di un account e-mail personale con il servizio MyMail</u> , <u>Configurazione di un account POP/IMAP: provider e-mail più utilizzati</u> o <u>Configurazione di un account POP/IMAP: altri provider e-mail</u> .



Tipo di account e-mail	Tipo di messaggio e-mail a cui è possibile accedere	Modalità di configurazione
Microsoft Exchange Server	È possibile recuperare l'e-mail aziendale tramite Microsoft Exchange Server. Se l'azienda utilizza Microsoft Exchange ActiveSync®, è possibile accedere alla posta elettronica in modalità wireless.	Vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless . Potrebbe essere necessario rivolgersi allo staff IT per assicurarsi che Exchange ActiveSync® sia supportato e ottenere le impostazioni di configurazione.
Hotmail	È possibile utilizzare Windows Live per accedere alla posta dal proprio account Hotmail basato sul Web.	Vedere Uso di Windows Live .
Servizi e-mail gratuiti basati sul Web	È possibile accedere alla posta elettronica da Yahoo! e altri sistemi gratuiti basati su Web.	Accedere al sito Web per l'e-mail utilizzando il browser Web dello smartphone.


SUGGERIMENTO Alcuni provider di servizi e-mail basati sul Web, ad esempio Yahoo! e Gmail, consentono di configurare il proprio account e-mail in modo che sia accessibile dall'applicazione di posta elettronica dello smartphone anziché dal browser Web. Per informazioni, consultare il sito Web del provider.

Configurazione di un account e-mail personale con il servizio MyMail

Se l'operatore di rete supporta il servizio MyMail, l'account MyMail offre un accesso remoto e protetto ai messaggi da un account e-mail personale direttamente dallo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Non tutti gli operatori di rete supportano il servizio MyMail. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.




- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare **MyMail**.
- 3 Selezionare il messaggio **Benvenuto in Vodafone! Configura il tuo account MyMail**.

- 4 Selezionare il collegamento presente nel messaggio.
- 5 Se richiesto, premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per accedere alla pagina Web.
- 6 Seguire le istruzioni per la configurazione dell'account di posta elettronica MyMail.

Configurazione di un account POP/IMAP: provider e-mail più utilizzati



Se si dispone di un provider e-mail comunemente utilizzato, ad esempio AOL, EarthLink o Yahoo!, attenersi alla seguente procedura. Per configurare l'applicazione e-mail per l'account e-mail aziendale, o se è stato scelto un provider e-mail meno comune, vedere [Configurazione di un account POP/IMAP: altri provider e-mail](#).

OPERAZIONI PRELIMINARI Se non noti, chiedere nome utente e password dell'account al provider del servizio e-mail o all'amministratore di sistema.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Messaggistica** , quindi selezionare **Nuovo account e-mail**.

- 3 Immettere l'indirizzo e-mail da configurare. Selezionare la casella per configurare da Internet le impostazioni dell'account.


Impostazione posta	
Indirizzo di posta elettr.:	
accountpersonale@esempio.it	
<input checked="" type="checkbox"/> Prova impostazione automatica da Internet	
Informativa sulla privacy	
Annulla	Avanti

- 4 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 5 Se il processo di configurazione rileva le impostazioni dell'account, premere **Avanti**  (tasto azione destro).

Se la procedura di impostazione non rileva le impostazioni dell'account, passare a Configurazione di un account POP/IMAP: altri provider e-mail e continuare con il punto 6 di tale procedura.

- 6 Immettere il proprio nome e, se si desidera, modificare il nome visualizzato associato all'account. Ad esempio, se si tratta dell'account di lavoro, è possibile modificare il nome visualizzato in "Ufficio" o nel nome dell'azienda.

Impostazione posta	
Nome:	
Utente MR (Esempio: Kevin Cook)	
Nome visualizzato:	
Ufficio	
Nome dell'account nel dispositivo.	
Indietro	Avanti

- 7 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 8 Immettere nome utente e password dell'account.
- 9 Se si desidera che la password venga immessa automaticamente, selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare questa casella.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Selezionando la casella **Salva password** il controllo della posta viene semplificato, poiché non è necessario immettere la password a ogni accesso. Lasciando deselezionata la casella la protezione sarà maggiore poiché non è possibile scaricare i messaggi senza immettere la password.

10 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).

11 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Impostazione posta	abc 
Completata. Scegliere Fine per scaricare la posta.	
Invia/ricevi automatico:	
Ogni 2 ore	 
Verifica impostaz. download	
Indietro	Fine

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di download automatico della posta, da un minimo di ogni 5 minuti a un massimo di una volta al giorno. Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.

Verifica tutte le impostazioni di download: selezionare questa opzione per cambiare le impostazioni di download; vedere [Modifica delle impostazioni di download dell'e-mail](#) per ulteriori informazioni.

12 Premere **Fine**  (tasto azione destro). Se richiesto, premere **OK** .




(tasto azione sinistro) per scaricare subito i messaggi inviati all'account.

Configurazione di un account POP/IMAP: altri provider e-mail



È possibile impostare un account per inviare e ricevere messaggi utilizzando un account e-mail ottenuto da un provider di servizi Internet (ISP), un account e-mail a cui si accede con una connessione server VPN (ad esempio un account di lavoro; vedere [Connessione a una VPN](#)), o qualsiasi altro account e-mail IMAP o POP.

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere al provider del servizio e-mail o all'amministratore del sistema le seguenti informazioni:

- Tipo di account (POP3 o IMAP)
- Nome del server di posta per la ricezione e-mail
- Nome utente e password
- Requisiti particolari per la sicurezza

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Messaggistica** , quindi selezionare **Nuovo account e-mail**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail da configurare. Selezionare la casella se la procedura di impostazione deve provare a recuperare le impostazioni dell'account da Internet.


Impostazione posta		abc	
Indirizzo di posta elettr.:			
<input type="text" value="accountpersonale@esempio.it"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Prova impostazione automatica da Internet			
Informativa sulla privacy			
Annulla		Avanti	

- 4 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 5 Se non è stata selezionata la casella nel punto 4 o se il processo di impostazione non rileva le impostazioni dell'account, premere **Avanti**  (tasto azione destro).

Se è stata selezionata la casella e la procedura di impostazione dell'account ha rilevato le impostazioni, passare a

Configurazione di un account POP/IMAP: provider e-mail più utilizzati e continuare con il punto 6 di tale procedura.

- 6 Se richiesto, selezionare una delle seguenti opzioni come provider e-mail:

Impostazione posta		abc	
Provider di posta elettr.:			
<input type="text" value="Selezionare il provider"/>			
<div>◀ ▶</div>			
Indietro		Avanti	


Posta Internet: selezionare questa opzione se si accede all'e-mail da qualsiasi tipo di account e-mail, tranne un account aziendale che utilizza un server di posta Exchange.

Server Exchange: selezionare questa opzione se si accede all'e-mail da un account e-mail aziendale utilizzando un server Exchange.

- 7 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).

- 8 Immettere il proprio nome e, se si desidera, modificare il nome visualizzato associato all'account. Ad esempio, se si tratta dell'account di lavoro, è possibile modificare il nome visualizzato in "Ufficio" o nel nome dell'azienda.

Impostazione posta	
<p>Nome: Utente MR (Esempio: Kevin Cook)</p>	
<p>Nome visualizzato: <input type="text" value="Ufficio"/> <small>Nome dell'account nel dispositivo.</small></p>	
Indietro	Avanti

- 9 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 10 Immettere il nome del server di posta in arrivo.

Impostazione posta	
<p>Server posta in arrivo: <input type="text"/></p> <p><small>Verificare con il provider le impostazioni POP/IMAP.</small></p>	
<p>Tipo account: POP3  </p>	
Indietro	Avanti

- 11 Selezionare l'elenco **Tipo account**, quindi selezionare **POP3** o **IMAP**.

- 12 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).



- 13 Immettere nome utente e password dell'account.

- 14 Se si desidera che la password venga immessa automaticamente, selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare questa casella.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Selezionando la casella **Salva password** il controllo della posta viene semplificato, poiché non è necessario immettere la password a ogni accesso. Lasciando deselezionata la casella la protezione sarà maggiore poiché non è possibile scaricare i messaggi senza immettere la password.

SUGGERIMENTO Per un account e-mail aziendale, chiedere all'amministratore di sistema se è consentito memorizzare la password per l'e-mail aziendale sullo smartphone (per una maggiore protezione potrebbe essere richiesto di inserire la password ad ogni accesso all'e-mail). Se non è consentito, non selezionare la casella **Salva password**.

15 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).

16 Se si riceve un avviso in relazione al fatto che l'operatore di rete ha già personalizzato le impostazioni del server di posta in uscita, premere **OK**  (tasto azione sinistro) per chiudere l'avviso, quindi premere **Avanti**  (tasto azione destro) nella schermata delle impostazioni del server di posta in uscita. Non immettere o modificare nulla sullo schermo.

Se non si riceve un avviso, passare a [Immissione delle impostazioni del server di posta in uscita](#).



SUGGERIMENTO Se non si riceve un avviso e la posta in arrivo richiede SSL, impostare tale opzione nelle impostazioni del server di posta in uscita. Vedere [Immissione delle impostazioni del server di posta in uscita e selezionare la casella Richiedi SSL per la posta in arrivo](#) nella schermata Impost. avanzate server.

17 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Impostazione posta		abc 
Completata. Scegliere Fine per scaricare la posta.		
Invia/ricevi automatico:		
Ogni 2 ore  		
Verifica impostaz. download		
Indietro	Fine	

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di download automatico della posta, da un minimo di ogni 5 minuti a un massimo di una volta al giorno. Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.

Verifica tutte le impostazioni di download: selezionare questa opzione per cambiare le opzioni di download; vedere [Modifica delle impostazioni di download dell'e-mail](#) per ulteriori informazioni.

18 Premere **Fine**  (tasto azione destro). Se richiesto, premere **OK**  (tasto azione sinistro) per scaricare subito i messaggi inviati all'account.

SUGGERIMENTO Per eliminare un account e-mail o modificare le impostazioni di un account (ad esempio per modificare il nome del server di posta in uscita), premere **Home**, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi premere **Messaggi**. Per eliminare un account, evidenziare l'account desiderato, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**. Per eliminare un account e-mail di Outlook, utilizzare l'applicazione ActiveSync. Per modificare un account, evidenziare l'account desiderato, premere **Menu** (tasto azione destro), e selezionare **Impostazioni**. Spostarsi tra le schermate per modificare le impostazioni.

Immissione delle impostazioni del server di posta in uscita

Se durante l'impostazione dell'account non viene visualizzato un avviso che comunica che l'operatore di rete ha configurato le opzioni per la posta in uscita, è necessario immettere manualmente tali impostazioni.

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere al provider del servizio e-mail o all'amministratore del sistema le seguenti informazioni:

- Nome del server di posta per l'invio di e-mail
 - Requisiti particolari per la sicurezza
- 1 Nella schermata per l'immissione delle impostazioni di posta in uscita, selezionare le impostazioni corrette per le seguenti opzioni:



Server in uscita (SMTP): immettere il nome del server.

Autenticazione per server posta in uscita: selezionare la casella se il server di posta in uscita richiede l'autenticazione.

Usa nome utente e password di invio: selezionare la casella se il server richiede di utilizzare il nome utente e la password dell'account per l'invio di e-mail.

- 2 Selezionare **Impost. avanzate server**, quindi selezionare le impostazioni corrette per le seguenti opzioni:

Impostazione posta

Impost. avanzate server

☒ Richiedi SSL per posta in arrivo

☐ Richiedi SSL per posta in uscita

Connessione in rete:
Internet

OK Annulla

Richiedi SSL per posta in arrivo:

selezionare la casella se l'account richiede SSL per i messaggi in arrivo.

Richiedi SSL per posta in uscita.

selezionare la casella se l'account richiede SSL per i messaggi in uscita.

Connessione in rete: selezionare il tipo di connessione utilizzata per inviare e ricevere e-mail.

- 3 Premere **Fine** (tasto azione sinistro). Nella schermata del server di posta in uscita, premere **Avanti** (tasto azione destro).

- 4 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Impostazione posta

Completata. Scegliere Fine per scaricare la posta.

Invia/ricevi automatico:
Ogni 2 ore

[Verifica impostaz. download](#)

Indietro Fine

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di download automatico della posta, da un minimo di ogni 5 minuti a un massimo di una volta al giorno. Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.




Verifica tutte le impostazioni di download: selezionare questa opzione per cambiare le opzioni di download; vedere [Modifica delle impostazioni di download dell'e-mail](#) per ulteriori informazioni.

- 5 Premere **Fine** (tasto azione destro). Se necessario, selezionare **OK** per scaricare i messaggi di questo account.

Invio e ricezione di messaggi

Selezione dell'account e-mail da utilizzare




Se sono stati impostati più account e-mail sullo smartphone (vedere [Configurazione della posta elettronica](#)), è possibile selezionare l'account da utilizzare per visualizzare o inviare messaggi, procedendo come segue:

- Premere **Home** , quindi premere **Destra** ► per aprire l'elenco del **Centro messaggi**. Selezionare l'account desiderato.
- Per impostazione predefinita, quando si preme **Home** , si preme **Centro**  e quindi si seleziona **Messaggi** , viene visualizzato un elenco di tutti gli account e-mail. Selezionare l'account desiderato.
- Se si disattiva l'opzione per visualizzare l'elenco degli account (vedere [Personalizzazione delle impostazioni e-mail](#)), quando si apre l'applicazione di messaggistica viene visualizzato l'ultimo account utilizzato. Premere **Sinistra** ◀

per passare tra gli account, fino a quando il nome dell'account desiderato è visibile sulla barra del titolo.

SUGGERIMENTO È possibile premere **Sinistra** anche per passare a un account differente dopo aver concluso il lavoro sul primo account selezionato.

Creazione e invio di un messaggio e-mail


- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra** ► per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Evidenziare l'account e-mail desiderato.
- 3 Premere **Nuovo**  (tasto azione sinistro).
- 4 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:
 - Se il nome del destinatario e l'indirizzo di posta elettronica sono presenti nell'elenco Contatti, premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Aggiungi destinatario**, quindi selezionare il destinatario dall'elenco.


- Se il nome del destinatario si trova su una rubrica online, è possibile individuarlo e aggiungerlo (vedere [Utilizzo di una rubrica online](#) per ulteriori informazioni).


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si scrive un messaggio, è possibile immettere una o più lettere che compongono il nome e il cognome del destinatario, separate da uno spazio, quindi selezionare il nome.

SUGGERIMENTO Per inviare un messaggio a più destinatari, separare gli indirizzi premendo **Invio** o immettendo un punto e virgola (;).



SUGGERIMENTO Per visualizzare i campi Cc e Ccn in modo da inserirvi gli indirizzi, posizionare il cursore nel campo **A** e premere **Su** nel navigatore a 5 direzioni.

- Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.
- Premere **Giù ▼** per passare al corpo del messaggio. Immettere il messaggio oppure premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Testo pronto**, quindi scegliere la frase predefinita da inserire.

Pasta Outlook	
A:	abc 
Oggetto:	
	file
Quando vorresti ricevere i file:	
Invia	Menu

- (Facoltativo) Per allegare un elemento al messaggio, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci**. Selezionare il tipo di elemento che si desidera allegare, quindi selezionare il file o registrare una nota vocale.

SUGGERIMENTO È possibile inviare un messaggio e-mail con un file allegato direttamente da altre applicazioni sullo smartphone; vedere [Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione](#).

- (Facoltativo) Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni messaggio**. Selezionare l'elenco **Priorità**, scegliere un'impostazione per il messaggio, quindi premere **OK**  (tasto azione sinistro).

- 9 Premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria sullo smartphone, disattivare l'opzione per salvare i messaggi inviati nella cartella Posta inviata. Nella posta in arrivo, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare **Invia**, quindi deselezionare la casella **Salva copia dei messaggi inviati**.

Ricezione di messaggi e-mail

La modalità di ricezione dei messaggi e-mail dipende dal tipo di account utilizzato e dalla modalità di sincronizzazione:

- Se si imposta un account di posta elettronica MyMail, i nuovi messaggi e-mail vengono inviati allo smartphone quando vengono ricevuti sul server.
- Se si esegue la sincronizzazione wireless con il server Exchange mediante Microsoft Exchange ActiveSync, i nuovi messaggi e-mail vengono inviati allo smartphone quando vengono visualizzati sul server, in base alla pianificazione impostata (vedere [Impostazione della pianificazione della](#)

[sincronizzazione](#)) oppure quando si avvia manualmente una sincronizzazione (vedere [Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless](#)).

SUGGERIMENTO Se si sincronizza l'e-mail con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007, è possibile sincronizzare i messaggi nelle sottocartelle create. Nella posta in arrivo, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Gestione cartelle**. Le cartelle che contengono sottocartelle sono contraddistinte dal simbolo +. Selezionare il simbolo + per visualizzare le sottocartelle. Fare clic sulla casella a sinistra di qualsiasi sottocartella da sincronizzare.

SUGGERIMENTO Se si sincronizza l'e-mail con Microsoft Exchange Server 2007 e si riceve un messaggio contenente un collegamento a un documento su SharePoint o su un file server interno, è possibile visualizzare il documento selezionando il collegamento.

- Se si utilizza il software di sincronizzazione desktop per sincronizzare lo smartphone con il computer, i messaggi in Outlook sul computer vengono trasferiti allo smartphone quando il computer e lo


smartphone vengono collegati (vedere Connessione dello smartphone al computer).

- Per tutti gli altri tipi di account, compresi gli account ISP e quelli accessibili tramite la connessione a un server VPN (in genere un account di lavoro, vedere Connessione a una VPN), il recupero dei messaggi dipende dall'opzione selezionata nell'elenco Invio/ricezione automatica durante la configurazione dell'account (vedere Configurazione di un account POP/IMAP: provider e-mail più utilizzato Configurazione di un account POP/IMAP: altri provider e-mail), come segue:

Se è stato scelto un intervallo di tempo: lo smartphone verifica automaticamente la presenza di nuovi messaggi e li scarica in base all'intervallo specificato.

Se è stato scelto Manualmente: effettuare le seguenti operazioni per inviare e ricevere i messaggi:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra** ► per aprire l'elenco dei **Centro messaggi**.

- 2 Selezionare l'account e-mail contenente i messaggi da visualizzare.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Invia/Ricevi** per sincronizzare lo smartphone con il server di posta.

SUGGERIMENTO I messaggi scaricati in parte sono visualizzati nell'elenco dei messaggi con un'icona busta parziale a sinistra del nome del mittente. Per visualizzare il messaggio completo, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Scarica messaggio**, oppure aprire il messaggio e selezionare **Recupera la parte rimanente del messaggio**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile visualizzare i messaggi inviati come HTML mantenendo intatta la formattazione HTML.

Ricezione di allegati

- 1 Individuare e selezionare il nome dell'allegato (sotto l'oggetto), contrassegnandolo così per il download.
- 2 Sincronizzare l'account di posta elettronico che contiene il messaggio come descritto nelle sezioni precedenti.
- 3 Individuare e selezionare di nuovo il nome dell'allegato.

- 4 Premere **Apri** [...] (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile ricevere e aprire allegati in diversi formati, compreso PDF. Gli allegati PDF vengono aperti nel Visualizzatore PDF sullo smartphone (vedere [Visualizzatore PDF](#)).

SUGGERIMENTO È possibile salvare un allegato su una scheda di espansione inserita nello smartphone. Nella schermata Opzioni allegato, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Salva con nome**. Selezionare l'elenco **Posizione**, quindi scegliere **Scheda di memoria**.

Gestione dei messaggi e-mail

Aggiunta di un contatto da un messaggio e-mail

È possibile aggiungere il nome di un contatto o un indirizzo e-mail all'elenco Contatti direttamente dal campo A, Cc o Ccn di un messaggio e-mail. È possibile selezionare il nome o l'indirizzo da un messaggio in arrivo o in uscita e quindi

creare un nuovo contatto o aggiungere tali informazioni a un contatto esistente.

- 1 In un messaggio aperto, evidenziare il nome o l'indirizzo del contatto da aggiungere.
- 2 Premere **Centro** ○.
- 3 Premere **Salva** [...] (tasto azione sinistro).
- 4 Selezionare **<Nuovo contatto>** per creare un nuovo contatto corrispondente al nome o all'indirizzo, oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il nome o l'indirizzo.





- 5 Immettere o modificare le informazioni del contatto.
- 6 Premere **Salva** [...] (tasto azione sinistro).

Utilizzo di una rubrica online

È possibile accedere alle informazioni sui contatti, ad esempio l'indirizzo e-mail o il numero di telefono, dalla rubrica online dell'organizzazione o dall'elenco indirizzi globale (GAL). Per accedere a un elenco indirizzi globale, verificare di avere accesso a Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2. Questa funzionalità è utile se si conosce il nome esatto che appare nell'elenco in linea.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale per trovare un contatto. In Contatti, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rubrica azienda**. Quando si invia una convocazione di riunione, selezionare **Partecipanti**, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rubrica azienda**.

- 1 In un nuovo messaggio, selezionare **A**.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi destinatario**.
- 3 Selezionare **Nuova <Rubrica azienda>**.
- 4 Immettere il nome del contatto come appare nell'elenco in linea e premere


Trova  (tasto azione sinistro). È necessario utilizzare l'ortografia corretta per il nome del contatto.

SUGGERIMENTO Alla sincronizzazione con Outlook sul computer, disattivare le rubriche online onde evitare errori. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Opzioni**. Selezionare **Indirizzo**, selezionare ogni rubrica online, quindi deselezionare la casella **Verifica nome sul server**. Attivare di nuovo l'opzione per la sincronizzazione di altri account e-mail.

SUGGERIMENTO Anche se non è possibile effettuare la sincronizzazione in modalità wireless delle liste di distribuzione dall'applicazione Contatti, è possibile aggiungere una lista di distribuzione come contatto, aggiungendola dalla rubrica online. Il contatto contiene tutti i membri della lista di distribuzione, anche se non è possibile vedere i singoli nomi. Assegnare al contatto un nome simili (ma non identico) alla lista di distribuzione originale, in modo da non confonderli sul computer.

Individuazione dei messaggi



È possibile trovare messaggi contenenti parole o frasi specifiche. La funzione effettua la ricerca nei nomi, negli indirizzi e-mail e nelle righe dell'oggetto.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare l'account desiderato.
- 3 Iniziare a digitare la parola o la frase da trovare. Può apparire in uno dei campi indirizzo o nel campo del soggetto. L'elenco visualizzato cambia per mostrare solo i messaggi contenenti le lettere immesse.
- 4 Continuare a immettere lettere per circoscrivere la visualizzazione, fino a visualizzare il messaggio desiderato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si effettua la sincronizzazione con Microsoft Outlook 2007, è possibile ricercare anche i messaggi memorizzati sul server di posta.


Risposta a un messaggio

- 1 Aprire il messaggio a cui si desidera rispondere.

- 2 Premere **Rispondi**  (tasto azione sinistro).
- 3 Immettere il testo che si desidera aggiungere.
- 4 (Facoltativo) Selezionare **Modifica messaggio del mittente** per modificare il testo del messaggio originale incluso nella risposta.
- 5 Premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si risponde a un messaggio inviato come HTML, anche la risposta è in formato HTML.

Inoltro di un messaggio

- 1 Evidenziare o aprire il messaggio da inoltrare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Rispondi > Inoltra**.
- 3 Indirizzare il messaggio e inserire il testo da aggiungere.
- 4 (Facoltativo) Selezionare **Modifica messaggio del mittente** per modificare il testo del messaggio originale incluso nel messaggio inoltrato.

- 5 Premere **Invia**  (tasto azione sinistro).


Eliminazione dei messaggi

È possibile eliminare un messaggio durante la lettura o dall'elenco dei messaggi.

Per eliminare un messaggio durante la lettura:


- Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Elimina**.

Per eliminare i messaggi dall'elenco dei messaggi:

- 1 Evidenziare il messaggio che si desidera eliminare.
- 2 Premere **Elimina**  (tasto azione sinistro).
- 3 Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Utilizzare le scelte rapide per l'e-mail




È possibile eseguire operazioni comuni per la posta elettronica premendo determinati tasti sulla tastiera. Aprire il messaggio desiderato, quindi premere e tenere


premuto uno dei seguenti tasti. Non è necessario premere prima Opzione .

Tasto da tenere premuto	Operazione
0	Visualizzare tutte le scelte rapide per l'e-mail
1	Rispondere al mittente di un messaggio e a tutti gli altri indirizzi
2	Rispondere solo al mittente
3	Segnare un messaggio come letto o non letto
4	Contrassegnare un messaggio con alta priorità
5	Spostare un messaggio tra le cartelle
6	Inoltrare un messaggio
7	Eliminare un messaggio
8	Scaricare completamente un messaggio scaricato in parte
9	Sincronizzare lo smartphone con il server per recuperare e inviare nuovi messaggi


Aggiungere una firma ai messaggi

È possibile utilizzare firme differenti per ciascun account e-mail.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare un account e-mail.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Firme**.
- 5 Selezionare l'account per cui si desidera creare una firma.

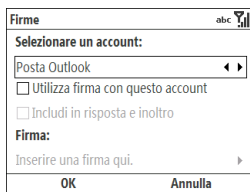






- 6 Selezionare la casella **Utilizza firma con questo account** per aggiungere la firma ai nuovi messaggi creati con questo account.

- 7 (Facoltativo) Selezionare la casella **Includi in risposta e inoltri** per aggiungere la firma ai messaggi a cui si risponde o che vengono inoltrati con questo account.
- 8 Selezionare **Immettere la firma** e immettere il testo della firma da utilizzare.
- 9 Premere due volte **Fine**  (tasto azione sinistro).

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

Quando si personalizzano le impostazioni per un account e-mail, le opzioni scelte si applicano solo a tale account.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare l'account desiderato.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Visualizza** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine**  (tasto azione sinistro) una volta terminato.

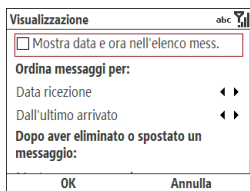


Mostra data e ora nell'elenco mess.:

consente di visualizzare nell'elenco messaggi la data e l'ora di ricezione di un messaggio.

Ordina messaggi per: il primo elenco specifica il criterio in base a cui sono ordinati i messaggi nell'elenco. Il secondo indica se il criterio di ordinamento è crescente (A-Z o dal più recente al più vecchio) o decrescente (Z-A o dal più vecchio al più recente).

Dopo aver eliminato o spostato un messaggio: consente di specificare l'elemento da visualizzare dopo l'eliminazione o lo spostamento di un messaggio e-mail in fase di lettura: elenco dei messaggi, messaggio precedente o messaggio successivo.

- 5 Selezionare **Invio** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** (tasto azione sinistro) una volta terminato.

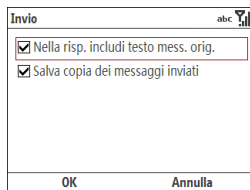


Nella risp. includi testo mess. orig.:


indica se il corpo di un messaggio ricevuto viene visualizzato nella risposta a tale messaggio.


Salva copia dei messaggi inviati:


indica se i messaggi inviati sono memorizzati nella cartella Posta inviata.

- 6 Selezionare **Protezione e** selezionare la casella **Avvisa prima di passare a un URL o collegamento file non presente sul dispositivo** se si desidera ricevere un messaggio di avviso prima di aprire un URL o un collegamento che non si trova sullo smartphone. Premere

Fine  (tasto azione sinistro) una volta terminato.

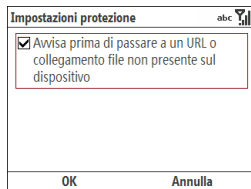

- 7 Selezionare **Altro** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine**  (tasto azione sinistro) una volta terminato.

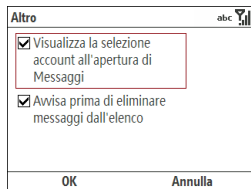

Visualizza la selezione account all'apertura di Messaggi: consente di specificare se visualizzare l'elenco di account e-mail all'apertura dell'applicazione Messaggi, al fine di selezionare quello che si intende utilizzare. Se la casella è deselezionata, l'applicazione di posta in arrivo si apre sull'ultimo account utilizzato.


SUGGERIMENTO Se la casella **Visualizza la selezione account all'apertura di Messaggi** è deselezionata, premere più volte **Sinistra** sul navigatore a 5 direzioni dopo aver aperto l'applicazione Messaggi per passare tra gli account.




Avvisa prima di eliminare messaggi dall'elenco: consente di specificare se visualizzare un messaggio di conferma all'eliminazione di uno o più messaggi dall'elenco dei messaggi.





- 8 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Modifica delle impostazioni di download dell'e-mail

È possibile personalizzare le opzioni di download per ciascun account e-mail creato presso un provider di servizi Internet (ISP) o a cui si accede con una connessione server VPN (in genere un account di lavoro).

NOTA Per cambiare le opzioni di un account e-mail in Microsoft Office Outlook, premere **Home** , premere **Centro** , selezionare **Applicazioni**  e quindi **ActiveSync** . Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Opzioni**.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare l'account e-mail desiderato.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Opzioni**.
- 4 Selezionare **Impostazioni account**.

Sincr. posta elettronica	abc	
Scarica gli ultimi:		
3 giorni 		
Formato messaggio:		
HTML 		
Limite dimensioni download:		
2 KB 		
OK		Menu

- 5 Selezionare una delle seguenti opzioni:


Scarica gli ultimi: consente di specificare il numero di giorni per cui recuperare messaggi e-mail, automaticamente o manualmente.


SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria, limitare il numero di messaggi e-mail scaricati dallo smartphone selezionando un periodo inferiore per il download dei messaggi.

Formato messaggio: selezionare il formato di invio e ricezione dei messaggi. Se si seleziona HTML, i messaggi inviati in formato HTML sono ricevuti con la formattazione intatta. Se si seleziona Testo semplice, tutti i messaggi vengono ricevuti come testo normale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I messaggi inviati come testo normale vengono sempre ricevuti come testo normale, anche se si seleziona HTML.

Limite di download: selezionare la dimensione dei messaggi in arrivo scaricati automaticamente. Per i messaggi che superano tale dimensione, il resto del messaggio deve essere scaricato manualmente. Selezionare un limite superiore per scaricare completamente un numero superiore di messaggi, anche se l'operazione richiede più tempo. È inoltre possibile scaricare solo le intestazioni dei messaggi, indipendentemente dalle dimensioni.

- 6 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Avanzate**, quindi selezionare una delle opzioni seguenti:

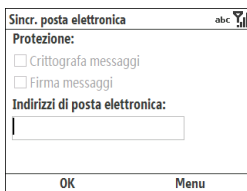

Crittografa messaggi: consente di specificare se i messaggi scaricati devono essere crittografati per una maggiore protezione.

Firma messaggi: consente di specificare se nei messaggi deve essere inserita una firma digitale come misura di protezione aggiuntiva.

Indirizzi di posta elettronica: indica gli indirizzi a cui applicare le misure di protezione.

- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Utilizzo delle convocazioni di riunione






È possibile ricevere convocazioni di riunione sullo smartphone, con le stesse modalità con cui si ricevono messaggi e-mail.


NOTA È possibile creare convocazioni di riunione sullo smartphone; vedere [Invio di una convocazione di riunione](#).

Ecco le principali caratteristiche delle convocazioni di riunione:

- Le convocazioni di riunione appaiono sullo smartphone nell'applicazione di posta, non nel calendario.
- Dall'applicazione di posta è possibile accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente una convocazione di riunione.
- Se si accetta una convocazione, la riunione viene visualizzata come appuntamento nell'applicazione Calendario.

- È possibile rispondere alle convocazioni di riunione e inoltrarle con le stesse modalità dei messaggi e-mail.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare l'account desiderato.
- 3 Selezionare una convocazione di riunione per aprirla. Le convocazioni di riunione sono visualizzate con l'icona .
- 4 Per accettare l'invito, premere **Accetta**  (tasto azione sinistro), scegliere se modificare la risposta (inserendo dei commenti), quindi selezionare **OK**  (tasto azione sinistro).

Per rifiutare o accettare provvisoriamente l'invito, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Rifiuta** o **Provvisorio**.

SUGGERIMENTO Se si riceve una convocazione di riunione aggiornata è di nuovo possibile accettarla, rifiutarla o accettarla provvisoriamente. Se la riunione viene annullata non occorre fare nulla.

Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione

È possibile inviare file quali immagini, video e suonerie come allegati ai messaggi e-mail (vedere [Creazione e invio di un messaggio e-mail](#)).

È possibile inviare determinati file come allegati dall'applicazione dove il file è stato creato o memorizzato. Ad esempio, se si scatta una fotografia con la fotocamera integrata nello smartphone, è possibile selezionare un'opzione per inviare l'immagine come allegato a un messaggio e-mail. Inoltre è possibile utilizzare questa funzionalità con video e file audio. Per informazioni, vedere il capitolo relativo alla specifica applicazione.



Messaggi di testo e multimediali

Per comunicare rapidamente un breve messaggio a un amico o un collega, è possibile inviare un messaggio di testo dallo smartphone Palm® Treo™ 500v al suo telefono cellulare o indirizzo e-mail.

Se il testo non è sufficiente, la messaggistica multimediale consente di migliorare l'impatto del messaggio con foto, video o file audio.

Vantaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggistica di testo per conversare con gli amici
- Massima semplicità e creatività

Contenuto del capitolo

Invio e ricezione di messaggi	135
Personalizzazione delle impostazioni del messaggio	143
Uso di Windows Live	147

Invio e ricezione di messaggi

È possibile utilizzare lo smartphone per inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS). Prima di inviare o ricevere messaggi, rivolgersi all'operatore di rete per informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei servizi di messaggistica di testo e multimediale.




NOTA Le impostazioni di rete per la messaggistica di testo e multimediale sono predefinite dall'operatore di rete che ha fornito la scheda SIM inclusa nello smartphone. Se si sostituisce la scheda SIM con quella di un operatore non affiliato a Vodafone e si desidera utilizzare i servizi di messaggistica, è necessario immettere manualmente le impostazioni di rete per la messaggistica multimediale. Vedere [Immissione manuale delle impostazioni di connessione alla rete](#) per le istruzioni.

Creazione e invio di un messaggio di testo

Ogni messaggio di testo può contenere fino a 160 caratteri. È possibile inviare un messaggio con più di 160 caratteri; tuttavia, il messaggio viene automaticamente diviso in due o più messaggi. Se si invia un messaggio di testo a un indirizzo e-mail, tale indirizzo viene incluso nel conteggio dei 160 caratteri.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo anche mentre è in corso una telefonata. L'operazione è più agevole quando si utilizzano auricolari per vivavoce o l'altoparlante.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Evidenziare **Messaggio di testo**.
- 3 Premere **Nuovo**  (tasto azione sinistro).

- 4 Immettere il nome, il numero del telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:

SMS abc

A:
"Franco Bianchi" <55555551234>

Cinema stasera?
15/160

Invia Menu

- Se il nome del destinatario, il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica sono presenti nell'elenco Contatti, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Aggiungi destinatario**, quindi selezionare il destinatario dall'elenco.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile inviare un messaggio di testo a un contatto la cui registrazione contiene un numero di telefono cellulare nell'applicazione Contatti. Selezionare il contatto, quindi **Invia SMS**.

- Premere **Centro** (tasto azione sinistro) per visualizzare un elenco degli indirizzi utilizzati di recente e selezionare il destinatario nell'elenco.
- Se il nome del destinatario si trova in una rubrica online, premere **Centro** (tasto azione sinistro), immettere il nome, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Rubrica azienda**. Selezionare il nome, quindi scegliere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di una rubrica online.
- Se il nome o il numero di cellulare del destinatario non sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere il numero o l'indirizzo e-mail per intero.

SUGGERIMENTO Per inviare un messaggio a più destinatari, separare gli indirizzi premendo **Invio** o immettendo un punto e virgola (;). È possibile inviare un messaggio al massimo a 20 indirizzi.

SUGGERIMENTO Per inviare un messaggio a un numero diverso di un contatto, selezionare il contatto nel campo A, quindi modificare il numero che compare nella casella visualizzata accanto al numero del contatto.


- 5 Premere **Giù** ▼ per passare al corpo del messaggio. Immettere il messaggio oppure premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), selezionare **Testo pronto**, quindi scegliere la frase predefinita da inserire.
- 6 Premere **Invia** [↵] (tasto azione sinistro).

Impostazione delle opzioni di recapito del messaggio di testo

È possibile impostare le opzioni per i singoli messaggi di testo inviati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Inoltre, è possibile impostare le preferenze generali applicate a tutti i messaggi in arrivo e in uscita (vedere [Personalizzazione delle impostazioni del messaggio](#)). Se si impostano le opzioni per un singolo messaggio, tali opzioni hanno la precedenza sulle preferenze generali.

- 1 Nella schermata di composizione del messaggio, premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro).
- 2 Selezionare **Opzioni messaggio**.

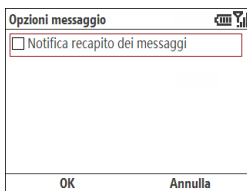

- 3 Selezionare la casella **Notifica recapito dei messaggi** per ricevere una conferma quando il messaggio è stato consegnato.
- 4 Premere **Fine** [⋮] (tasto azione sinistro).

Creazione e invio di un messaggio multimediale

I messaggi multimediali comprendono immagini, video, testo e suoni su una o più diapositive. È possibile includere i seguenti elementi:

Suonerie

- MIDI

Brani musicali

- AMR
- QCELP

Immagini




- JPEG
- GIF
- WBMP


Video

- 3GPP
- 3GPP2
- MPEG4





I messaggi multimediali in uscita possono raggiungere 300 KB per impostazione predefinita, ma l'operatore di rete può richiedere una dimensione massima del messaggio differente.

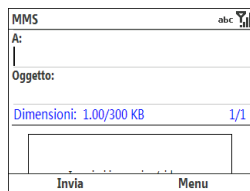OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra**  per aprire l'elenco dei **Centro messaggi**.
- 2 Evidenziare **MMS**.
- 3 Premere **Nuovo**  (tasto azione sinistro).



- 4 Immettere il numero del telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:

- Se il nome del destinatario, il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica sono presenti nell'elenco Contatti, premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Aggiungi destinatario**, quindi selezionare il destinatario dall'elenco.
- Premere **Centro**  per visualizzare un elenco degli indirizzi utilizzati di recente e selezionare il destinatario nell'elenco.
- Se il nome del destinatario si trova in una rubrica online, premere **Centro** , immettere il nome, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Rubrica azienda**.

Selezionare il nome, quindi scegliere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo di una rubrica online](#).

- Se il nome e il numero di cellulare del destinatario non sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere il numero o l'indirizzo e-mail per intero.

SUGGERIMENTO Per visualizzare i campi Cc e Ccn in modo da inserirvi gli indirizzi, posizionare il cursore nel campo **A** e premere **Su** nel navigatore a 5 direzioni.


- 5 Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.
- 6 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Inserisci immagine/video: consente di inserire un'immagine o un filmato. È possibile scattare una nuova foto o acquisire un nuovo filmato con la fotocamera incorporata oppure inserire una foto o un videoclip esistente.


Inserisci audio: consente di registrare un messaggio, ad esempio un commento vocale a un'immagine, oppure di inserire un suono esistente,

ad esempio una suoneria. È possibile aggiungere un unico suono a ciascuna diapositiva; per inviare più suoni in un messaggio, aggiungere un'altra diapositiva.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Alla stessa diapositiva in un messaggio è possibile aggiungere sia una fotografia che un brano audio.

- 7 (Facoltativo) Selezionare **Inserisci testo** e immettere una didascalia di testo o un messaggio per la diapositiva inserita.
- 8 (Facoltativo) Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Diapositive** > **Inserisci**, quindi ripetere le operazioni 6 e 7 per aggiungere un'altra diapositiva nel messaggio.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se al messaggio viene aggiunta più di una diapositiva, è possibile impostare la durata della visualizzazione di ciascuna diapositiva. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Diapositive** > **Durata**.


- 9** (Facoltativo) Per aggiungere un file vCard (file contatto) o vCalendar (file di evento del calendario) a un messaggio, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci > vCard** o **Inserisci > vCalendar**.

- 10** Premere **Invia**  (tasto azione sinistro).


Impostazione delle opzioni di recapito del messaggio multimediale


È possibile impostare le opzioni per i singoli messaggi multimediali inviati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Inoltre, è possibile impostare le preferenze generali applicate a tutti i messaggi in arrivo e in uscita (vedere [Personalizzazione delle impostazioni del messaggio](#)). Se si impostano le opzioni per un singolo messaggio, tali opzioni hanno la precedenza sulle preferenze generali.



- 1** Nella schermata di composizione del messaggio, premere **Menu**  (tasto azione destro).
- 2** Selezionare **Opzioni > Opzioni d'invio**.

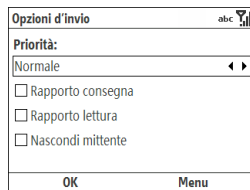- 3** Selezionare una o più delle seguenti opzioni:



Opzioni d'invio abc 

Priorità:

Normale  

☐ Rapporto consegna

☐ Rapporto lettura

☐ Nascondi mittente

OK **Menu**

Priorità: indica la priorità di questo messaggio.

Rapporto consegna/lettura: indica se si desidera ricevere conferma del recapito o della lettura del messaggio.




Nascondi mittente: specifica che non si desidera includere il proprio numero di telefono nel messaggio, in quanto identifica l'utente come mittente.


- 4** Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


SUGGERIMENTO Per cambiare il colore di sfondo dei messaggi multimediali in uscita, nella schermata di composizione del messaggio premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni > Colore sfondo**. Selezionare il colore desiderato e premere **Seleziona** (tasto azione sinistro).



Ricezione di messaggi SMS e multimediali


Quando il telefono è acceso e ci si trova in un'area di copertura wireless, viene visualizzata una notifica ogni volta che si riceve un nuovo messaggio di testo o multimediale. È possibile aprire il messaggio direttamente dalla notifica, oppure aprirlo in seguito nell'applicazione Messaggi.


- 1 Eseguire una delle operazioni riportate di seguito per aprire il messaggio:
 - Quando sullo schermo viene visualizzata la  notifica di un nuovo messaggio, premere **Messaggio**  (tasto azione destro).
 - Per visualizzare il messaggio in seguito, premere **Home** , quindi

premere **Destra**  per aprire l'elenco **Centro messaggi**. Selezionare **Messaggio di testo o MMS**.

- 2 Selezionare il messaggio da visualizzare.
- 3 Se richiesto, premere **Scarica**  (tasto azione sinistro) per scaricare l'intero messaggio.
- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Sospensione o riattivazione della riproduzione (solo messaggi multimediali): premere **Pausa**  (tasto azione sinistro). Per riprendere la riproduzione, premere **Riproduci**  (tasto azione sinistro).

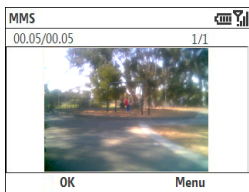

Salvataggio dell'elemento in riproduzione (solo messaggi multimediali): premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Salva**.

Risposta al messaggio: premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro) e selezionare **Rispondi > Rispondi** o **Rispondi > Rispondi a tutti**.

NOTA Nel caso di un messaggio di testo o di un messaggio multimediale contenente un'immagine, ma non suoni, premere **Rispondi** [⋮] (tasto azione sinistro) per rispondere al messaggio.

Inoltro del messaggio: premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro) e selezionare **Rispondi > Inoltra**.

Aggiunta dei dati del mittente all'elenco Contatti: selezionare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del mittente e premere **Si** (tasto azione sinistro) quando richiesto se si desidera creare un nuovo contatto per il mittente. Selezionare **<Nuovo contatto>** per creare un nuovo contatto corrispondente al nome o all'indirizzo, oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il nome o l'indirizzo. Immettere o modificare le informazioni sul contatto, quindi premere **Salva** [⋮] (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si visualizza un messaggio contenente più diapositive, è possibile premere **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per passare alla diapositiva successiva oppure premere **Sinistra** sul navigatore a 5 direzioni per passare alla diapositiva precedente.

5 Premere **Fine** [⋮] (tasto azione sinistro).

Utilizzo dei collegamenti nei messaggi

Quando si riceve un messaggio di testo che contiene un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, è possibile comporre il numero, inviare un messaggio e-mail o passare subito alla pagina Web. Lo smartphone apre automaticamente l'applicazione appropriata dal collegamento.

- 1** Aprire un messaggio nella posta in arrivo o in un'altra cartella.
- 2** Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'URL (visualizzato come testo sottolineato blu).

Eliminazione di un messaggio

- 1 Aprire la posta in arrivo o un'altra cartella contenente il messaggio da eliminare.
- 2 Evidenziare il messaggio.
- 3 Premere **Elimina**  (tasto azione sinistro).
- 4 Selezionare **Si** per confermare l'eliminazione.



Personalizzazione delle impostazioni del messaggio


Molte delle impostazioni applicate agli account e-mail si applicano anche agli account di messaggistica di testo e multimediale. Per informazioni sulla personalizzazione di queste impostazioni, vedere [Personalizzazione delle impostazioni e-mail](#).


È possibile personalizzare altre impostazioni per i messaggi di testo e multimediali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le opzioni selezionate per un singolo messaggio (vedere [Impostazione delle opzioni di recapito del messaggio di testo](#) e [Impostazione delle opzioni di recapito del messaggio multimediale](#)) hanno la precedenza sulle preferenze generali impostate per tutti i messaggi.

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi di testo

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra** ► per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare **Messaggio di testo**.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Impostazioni account**.

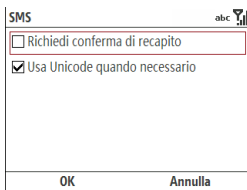

SMS 

☐ Richiedi conferma di recapito

☒ Usa Unicode quando necessario

OK Annulla

- 5 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Richiedi conferma di recapito:



consente di specificare se ricevere conferma dell'eliminazione dei messaggi di testo.

Usa Unicode quando necessario:

consente di convertire automaticamente un messaggio nel linguaggio Unicode se il dispositivo ricevente lo richiede.

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi multimediali

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Destra** ► per aprire l'elenco del **Centro messaggi**.
- 2 Selezionare **MMS**.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Impostazioni MMS**.

- 4 Selezionare **Impostazioni MMSC** e impostare le seguenti opzioni:

Aggiungi Profilo MMS	
Nome profilo:	Vodafone MMS
MMSC:	<input type="text" value="http://www.vodafone.ie/mms"/>
Connessioni Dati:	Rete MMS
<div>OK</div> <div>Annulla</div>	

Nome profilo: indica il nome del servizio di messaggistica multimediale.

MMSC: indica l'indirizzo Web del centro servizi per la messaggistica multimediale.

Connessioni Dati: indica il tipo di rete dati utilizzata per la messaggistica multimediale.

Gateway: indica il tipo di gateway utilizzato per la messaggistica multimediale.

- 5 Selezionare **Opzioni d'invio** e impostare le seguenti opzioni: Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

Priorità: indica la priorità dei messaggi in uscita.

Periodo di validità: indica per quanto rimangono disponibili i messaggi lunghi per l'invio se il telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario non è disponibile all'invio del messaggio. Ad esempio, se i messaggi in genere contengono informazioni che dopo un'ora non sono più valide per il destinatario, impostare la validità su un'ora. Selezionare Massimo per consentire la disponibilità dei messaggi per il tempo massimo concesso dall'operatore di rete.

Consegna differita: indica se la consegna del messaggio deve essere posticipata del tempo specificato.

Tipo di messaggio: consente di specificare il tipo dei messaggi inviati.

Dimensione messaggio: consente di impostare la dimensione massima dei messaggi inviati. Non modificare la dimensione salvo diversa indicazione da parte dell'operatore di rete.

Rapporto consegna/lettura: indica se si desidera ricevere conferma del recapito o della lettura del messaggio.

Nascondi mittente: specifica che non si desidera includere il proprio numero di telefono nel messaggio, in quanto identifica l'utente come mittente.

Addebito alla risposta: consente di specificare se applicare l'addebito della risposta all'intero messaggio, solo al messaggio di testo o a niente.

- 6 Selezionare **Opzioni di ricezione** e impostare le seguenti opzioni: Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

Opzioni Ricezione MMS		abc	📶
Ricezione Home:			
Automatico ◀ ▶			
Ricezione Roaming:			
Richiedi sempre ◀ ▶			
Tipi di messaggio consentiti			
<input checked="" type="checkbox"/> Personale			
OK		Menu	

Ricezione Base: indica se i messaggi multimediali vengono scaricati automaticamente o se si desidera ricevere una richiesta per scaricare i messaggi multimediali quando ci si trova nella rete base.

Ricezione Roaming: indica se i messaggi multimediali vengono scaricati automaticamente o se si desidera ricevere una richiesta per scaricare i messaggi multimediali quando ci si trova in una rete in roaming.

Tipi di messaggio consentiti:

consente di specificare quali tipi di messaggio possono essere scaricati sullo smartphone.

Rifiuta messaggi anonimi: consente di specificare se i messaggi con mittente nascosto devono essere scaricati sullo smartphone.

- 7 Selezionare **Opzioni generali**, quindi selezionare il numero di tentativi effettuati dallo smartphone per inviare o ricevere un messaggio, prima di visualizzare un errore. Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

Opzioni generali MMS		📶
Numero di tentativi:		
3 ◀ ▶		
OK		Menu

SUGGERIMENTO Selezionare **Informazioni su** nella schermata Impostazioni MMS per visualizzare informazioni dettagliate sul software di messaggistica multimediale.

SUGGERIMENTO È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per ciascuna opzione nella procedura premendo **Menu** (tasto azione destro) e selezionando **Ripristina su predefiniti**. Tutte le impostazioni della schermata di opzioni visualizzata vengono ripristinate.

- 8 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Uso di Windows Live




Windows Live consiste in una serie di servizi che comprendono funzioni di ricerca online, posta elettronica e messaggistica istantanea:

Live Search: consente di effettuare la ricerca di testo sul Web direttamente dal proprio smartphone.

Windows Live Mail: la prossima generazione di applicazioni di posta elettronica basate su Web di Hotmail. Windows Live Mail offre uno spazio di archiviazione maggiore, una maggiore protezione per i messaggi e un'archiviazione dei messaggi più semplice.

Windows Live Messenger: consente di vedere quali sono i contatti online e di scambiare messaggi immediati (IM). Consente inoltre di effettuare chiamate a telefoni e computer (incluse le chiamate video), nonché di scambiare immagini e altri file.



Uso di Live Search


- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Windows Live** e selezionare **Live Search**.
- 3 Nella barra di ricerca, situata nella parte superiore dello schermo, immettere il testo che si desidera trovare.
- 4 Premere **Centro** .


- 5 Selezionare la voce desiderata dai risultati della ricerca. Se la voce desiderata non è visualizzata, selezionare **Perfeziona** per modificare il testo immesso o selezionare **Altri** per visualizzare altri risultati.


Configurazione di Windows Live Mail

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare Windows Live Mail, è necessario disporre di un account Hotmail. Se non si dispone di tale account, usare il browser Web dello smartphone per accedere a hotmail.com, quindi seguire la procedura riportata per la configurazione di un account.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Windows Live** e selezionare **Windows Live Hotmail**.
- 3 Selezionare **Iscriviti a Windows Live**.

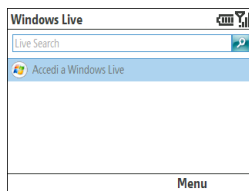


- 4 La prima volta che si effettua l'accesso a Windows Live, premere **Accetta**  (tasto azione sinistro).
- 5 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password di Hotmail. Lasciare selezionata la casella **Salva password** se si desidera che la password venga immessa automaticamente.

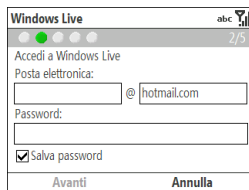

- 6 Premere **Avanti**  (tasto azione sinistro).

- 7 Selezionare la casella **Barra di ricerca Live** se si desidera visualizzare sulla schermata Home la barra di Live Search. Selezionare la casella **Servizi Windows Live** se si desidera visualizzare sulla schermata Home Windows Live Mail e Windows Live Messenger.

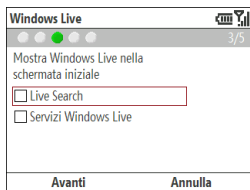

- 8 Premere **Avanti** [→] (tasto azione sinistro).
- 9 Selezionare le informazioni sulle applicazioni (contatti, Windows Live Messenger e/o posta elettronica) per le quali si desidera effettuare la sincronizzazione tra il server di posta Windows Live e Windows Live sullo smartphone. Per le applicazioni scelte, le informazioni visualizzate nell'account Hotmail/Windows Live sul Web (ad esempio, i messaggi di posta elettronica e l'elenco contatti) vengono visualizzati

in Windows Live sullo smartphone quando si effettua la sincronizzazione.

NOTA Se si effettua la sincronizzazione della posta, l'account di posta elettronica Windows Live viene visualizzato anche nell'applicazione Messaggistica. Se si effettua la sincronizzazione dei contatti, i contatti Windows Live vengono visualizzati anche nell'applicazione Contatti.

- 10 Premere **Avanti** [→] (tasto azione sinistro).

- 11 Premere **Fine** [→] (tasto azione sinistro). Viene visualizzata la pagina principale di Windows Live.

Uso di Windows Live Mail

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home** [Home], quindi premere **Inizio** [→] (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Windows Live** e selezionare **Windows Live Hotmail**.

- 3** Per la sincronizzazione delle informazioni relative a Windows Live Messenger, posta elettronica e/o contatti, eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Premere **Destra** ► o **Sinistra** ◀ fino a evidenziare **Sincr.**
- Premere **Centro** ○. Le informazioni vengono sincronizzate per le applicazioni selezionate durante la configurazione.

- 4** Per leggere la posta elettronica, effettuare le operazioni riportate di seguito:





- Nella pagina principale di Windows Live, selezionare **Posta**.
- In tal modo si apre l'applicazione Messaggi, che visualizza la posta di Windows Live. È possibile visualizzare, inviare e usare i messaggi presenti nell'account Windows Live nello stesso modo utilizzato per i messaggi di qualsiasi altro account.


SUGGERIMENTO È possibile impostare un'opzione che consente di trasmettere i messaggi a Windows Live Mail sullo smartphone appena arrivano sul server. Aprire Windows Live, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Opzioni**, selezionare **Sincronizza pianificazione**, selezionare l'elenco **Frequenza sincronizzazione**, quindi selezionare **All'arrivo degli elementi**.

Uso di Windows Live Messenger

OPERAZIONI PRELIMINARI


- Per utilizzare Windows Live Messenger, è necessario disporre di un account Hotmail. Se non si dispone di tale account, usare il browser Web dello smartphone per accedere a hotmail.com, quindi seguire la procedura riportata per la configurazione di un account.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Windows Live** e selezionare **Windows Live Messenger**.
- 3 Premere **Accesso**  (tasto azione sinistro).
- 4 Se non è già stato configurato un account Windows Live Mail (vedere [Configurazione di Windows Live Mail](#)), la prima volta che si effettua l'accesso a Windows Live Messenger, premere **Accetta**  (tasto azione sinistro).
- 5 Se richiesto, immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password di Hotmail.
- 6 Per inviare un messaggio immediato a un contatto online, evidenziare il nome del contatto e premere **Invia msg**  (tasto azione sinistro).

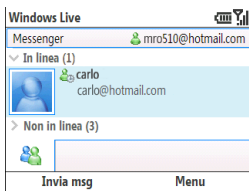



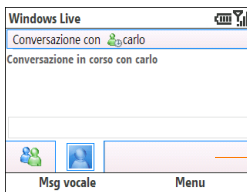

SUGGERIMENTO Se il contatto con cui si desidera comunicare non è in linea, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica. Evidenziare il nome del contatto e premere **Invia e-mail** (tasto azione sinistro). Immettere un oggetto e il corpo del testo del messaggio di posta elettronica, quindi premere **Invia** (tasto azione sinistro).


- 7 Eseguire una delle seguenti operazioni:



Barra di immissione del testo

- Evidenziare la barra di immissione del testo e immettere il testo del messaggio.
- Premere **Msg vocale**  (tasto azione sinistro) e registrare un messaggio vocale parlando con voce chiara e tenendo lo smartphone rivolto verso di sé.

- 8** (Facoltativo) Per aggiungere un emoticon al messaggio, premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Aggiungi emoticon**, quindi selezionare l'emoticon desiderato.
- 9** (Facoltativo) Per inviare un'immagine o altri file, premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Invia**, quindi selezionare il tipo di file che si desidera inviare. Scattare la foto o selezionare l'immagine o il file desiderato.
- 10** Premere **Invia**  (tasto azione sinistro).
- 11** (Facoltativo) Per scambiare messaggi con più persone, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni > Aggiungi partecipante**. Selezionare il partecipante che si desidera aggiungere.

- 12** Per terminare la sessione di messaggistica, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Fine conversazione**. Se si scambiano messaggi con più persone, selezionare **Termina tutte le conversazioni** per interrompere le sessioni contemporaneamente.

SUGGERIMENTO Nella schermata dell'elenco contatti di Messenger, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare l'opzione desiderata; è possibile aggiungere, bloccare o rimuovere un contatto; cambiare lo stato in "Occupato", "Assente" e così via; aggiungere un'immagine o un messaggio personale; e altro ancora.



Connessioni al Web e ai dispositivi wireless

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: ricercare indicazioni stradali, tenersi informati, acquistare regali, controllare la posta elettronica. Utilizzando la rete dell'operatore di rete e il browser Web incorporato nello smartphone Palm® Treo™ 500v, oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque.

La tecnologia wireless Bluetooth® integrata nello smartphone consente infatti di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi e di sfruttare i vantaggi e la praticità della connettività wireless. È inoltre possibile utilizzare lo smartphone per connettere il computer a Internet e condividere i contatti o le foto preferite con altre persone.

Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque
- Memorizzazione delle pagine Web per una visualizzazione non in linea
- Connessione ad auricolari e kit auto Bluetooth
- Connessione del computer a Internet tramite lo smartphone

Contenuto del capitolo

Esplorazione del Web.	155
Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth® . . .	161
Uso del dispositivo come modem wireless	167

Esplorazione del Web

Internet Explorer Mobile fornisce un accesso facile e veloce alle pagine Web. È possibile visualizzare sullo smartphone la maggior parte dei siti che si possono visualizzare sul computer, compresi quelli con funzionalità di protezione e avanzate, come JavaScript e i frame.

Internet Explorer Mobile supporta JavaScript, Secure Sockets Layer (SSL) e i cookie, ma non supporta i plug-in (Flash, Shockwave, VBScript, script WML e così via) o le applet Java.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I certificati di protezione e la crittografia SSL a 128 bit consentono di esplorare i siti sicuri, ad esempio per lo shopping online, il banking e l'e-mail. Alcuni siti sicuri richiedono un browser specifico e potrebbero non essere utilizzabili con Internet Explorer Mobile. Richiedere all'organizzazione un punto di accesso alternativo compatibile con Internet Explorer Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di essere abbonati ai servizi dati offerti dall'operatore di rete. L'abbonamento è necessario per consentire la navigazione nel Web.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).


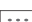

Per impostazione predefinita, Internet Explorer Mobile ridimensiona il contenuto delle pagine Web per adattarlo allo schermo dello smartphone in modo da poter visualizzare la maggior parte delle informazioni senza dover scorrere la pagina a sinistra o a destra.


Apertura del sito Web Vodafone live!


Il sito Web Vodafone live! consente di accedere a contenuti quali suonerie, download musicali e notizie. Potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive; per ulteriori informazioni contattare l'operatore di rete.

- Premere **Home** , quindi scegliere **live!**  (tasto azione destro).

Apertura di altre pagine Web

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **live!** e scegliere **Internet Explorer**.
- 3 Immettere l'URL della pagina Web che si desidera visitare.
- 4 Premere **Vai**  (tasto azione sinistro).

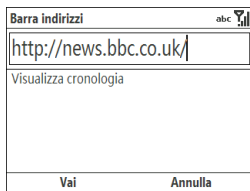


- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Visualizza**, quindi selezionare una delle opzioni seguenti:



Una colonna: dispone le pagine Web su un'unica colonna della stessa larghezza dello schermo, in modo da non doverla scorrere orizzontalmente.




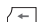
Predefinito: mantiene un layout simile a quello di un computer desktop, ma riduce le dimensioni degli elementi e dispone il contenuto in modo da poterlo visualizzare quasi completamente senza scorrere la pagina orizzontalmente.

Desktop: mantiene lo stesso layout e le stesse dimensioni del desktop di un computer e sarà quindi necessario scorrere la pagina orizzontalmente e verticalmente.

Schermo intero: nasconde le aree di stato e di navigazione e adatta la pagina Web all'intero schermo. Per uscire dalla modalità a schermo intero  (tasto azione destro),

Mostra immagini: visualizza o nasconde le immagini sulle pagine Web. Nascondendo le immagini, si riduce il tempo necessario a caricare la pagina.

- 6 Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per visualizzare le pagine Web ed esplorarle:
 - Per visualizzare la pagina precedente, premere **Indietro**  (tasto azione sinistro) o **Backspace** .


- Per aggiornare la pagina con il contenuto Internet più recente, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**.
 - Per scorrere la pagina nelle visualizzazioni Una colonna o Predefinito, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼. In visualizzazione Desktop, premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per scorrere in tutte le direzioni.
 - Per passare a un'altra pagina Web, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare il collegamento, quindi premere **Centro** ○ per accedere alla pagina selezionata.
 - Per inviare posta elettronica da una pagina Web, selezionare il collegamento indirizzi. Prima di utilizzare questa funzione è necessario configurare un'applicazione di posta elettronica sullo smartphone (vedere **E-mail**).
 - Per regolare le dimensioni del testo nelle pagine Web, premere **Menu** , selezionare **Visualizza > Dimensione testo** e scegliere le dimensioni desiderate.
 - Per visualizzare le proprietà di una pagina Web, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Proprietà**.
 - Per visualizzare tutti gli elementi di un elenco, selezionarlo e scorrerlo utilizzando **Su** ▲ o **Giù** ▼.
 - In un elenco, premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per scorrere gli elementi, quindi premere **Centro** ○ per accettare l'opzione desiderata.
 - In un modulo, come un campo di ricerca del browser, premere **Centro** ○ per interagire con il modulo, quindi premere nuovamente **Centro** ○ per interrompere l'interazione.
- 7** Premere **Indietro**  per chiudere Internet Explorer Mobile.




SUGGERIMENTO Per inviare un collegamento, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Invia collegamento**. Selezionare l'opzione desiderata per inviare il collegamento: SMS (messaggio di testo), MMS (messaggio multimediale), Windows Live (se Windows Live è impostato sullo smartphone) oppure un account e-mail.

Creazione di preferiti

È possibile creare un elenco di siti Web preferiti per accedere rapidamente alle pagine Web visitate più frequentemente. È differente dalla creazione di contatti preferiti.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare le cartelle dove si desidera conservare i preferiti. Una volta creato un preferito, non è possibile spostarlo in un'altra cartella (vedere [Organizzazione dei preferiti](#)).

- 1 Andare sulla pagina che si desidera segnare come preferita.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi a Preferiti**.




Aggiungi a Preferiti		abc 
Nome:	<input type="text" value="BBC - PDA"/>	
Indirizzo (URL):	<input type="text" value="http://www.bbc.co.uk/mobile/pda/mydevice"/>	
Cartella:	Favorites  	
Aggiungi	Annulla	

- 3 (Facoltativo) Selezionare **Nome** e immettere una descrizione diversa.

- 4 (Opzionale) Selezionare **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui salvare il preferito.
- 5 Selezionare **Aggiungi**  (tasto azione sinistro).






SUGGERIMENTO Per eliminare un preferito o una cartella, premere **Menu** e selezionare **Preferiti**. Evidenziare l'elemento da eliminare, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina**. Premere **Si** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Visualizzazione di un preferito

- 1 Premere **Home** , quindi scegliere **live!**  (tasto azione destro).
- 2 Premere **Preferiti**  (tasto azione sinistro).
- 3 Selezionare la cartella contenente il preferito, quindi scegliere dall'elenco la pagina che si desidera visualizzare.

Organizzazione dei preferiti

È possibile creare cartelle per organizzare i preferiti. Ad esempio, è possibile memorizzare collegamenti relativi ai viaggi in una cartella, alle azioni in un'altra e agli affari in una terza cartella.

- 1 Premere **Home** , quindi scegliere **live!**  (tasto azione destro).
- 2 Premere **Preferiti**  (tasto azione sinistro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi cartella**.
- 4 Immettere il nome della cartella.
- 5 Premere **Aggiungi**  (tasto azione sinistro).

Scaricamento di file e immagini da una pagina Web

È possibile scaricare file utilizzabili sullo smartphone, quali nuove applicazioni, suonerie MIDI o immagini.

- 1 Andare alla pagina contenente il collegamento al file che si desidera scaricare.
- 2 Selezionare il collegamento per scaricare il file.
- 3 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
- 4 Selezionare l'elenco **Cartella** e scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.
- 5 Selezionare l'elenco **Posizione** e scegliere dove si desidera salvare il file:

Memoria principale o Scheda di memoria.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'opzione Scheda di memoria è disponibile solo se nello smartphone è stata inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per accedere a contenuti in streaming con formattazione speciale, premere **Preferiti** (tasto azione sinistro) e selezionare **WindowsMedia.com**.


Ritorno alle pagine visualizzate di recente

L'elenco Cronologia memorizza gli indirizzi delle pagine visitate di recente.

- 1 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Cronologia**.
- 2 Selezionare la pagina Web da visualizzare.

Personalizzazione delle impostazioni di Internet Explorer Mobile

- 1 Premere **Menu** [...] (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Generali** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

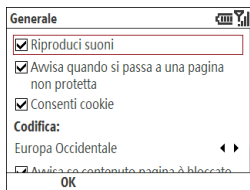

Riproduci suoni: consente di specificare se lo smartphone riproduce i suoni associati a una pagina Web.


Avvisa quando si passa a una pagina non protetta: consente di stabilire se viene visualizzato un messaggio quando si passa da una pagina sicura a una non sicura.

Consenti cookie: consente di stabilire se lo smartphone accetta i cookie (piccoli file contenenti informazioni sull'identità e le preferenze dell'utente). La pagina invia il file e lo memorizza sullo smartphone.

Codifica: consente di impostare il set di caratteri per le pagine Web visualizzate.

Avvisa se contenuto pagina è bloccato da protezione: consente di stabilire se viene visualizzato un messaggio quando si tenta di aprire una pagina che non soddisfa gli standard di sicurezza associati allo smartphone.

- 3 Selezionare **Connessioni** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

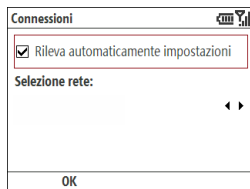


Rileva automaticamente

Impostazioni: consente di specificare se lo smartphone deve determinare automaticamente le impostazioni di rete corrette per la connessione a Internet.

Selezione rete: consente di specificare il tipo di rete a cui connettersi.

- 4 Selezionare **Memoria**, evidenziare una delle tre opzioni (**File temporanei**, **Cookie** o **Cronologia**), quindi premere **Cancella** [⋮] (tasto azione destro) per eliminare i file selezionati. Premere **Fine** [⋮] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

Memoria	
File temporanei:	
1,06 MB	
Cookie:	
1013 bytes	
Cronologia:	
208 bytes	
OK	Cancella

- 5 Premere **Fine** [⋮] (tasto azione sinistro).

Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®

Con la tecnologia wireless Bluetooth® incorporata sullo smartphone, è possibile connettersi a una serie di dispositivi Bluetooth, quali auricolari o kit vivavoce per auto, nonché altri telefoni, palmari o piconet. Quando si effettua la connessione a un altro dispositivo, è possibile creare una relazione (definita anche con termini quali *coppia di fiducia*, *dispositivo di fiducia* o *pairing*) con quel dispositivo.

TERMINE CHIAVE Relazione: due dispositivi (ad esempio, lo smartphone e un dispositivo vivavoce) che possono connettersi tra loro poiché ognuno è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altro. Dopo avere creato una relazione con un dispositivo, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per le successive connessioni. La relazione viene definita anche relazione associata, associazione, dispositivo di fiducia e associazione di fiducia.

Se il computer è dotato della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile effettuare la sincronizzazione in modalità wireless o utilizzare il telefono come modem wireless.





È possibile creare un elenco di dispositivi Bluetooth degni di fiducia per la comunicazione con lo smartphone. Quando effettua una comunicazione con dispositivi di fiducia, lo smartphone salta il processo di individuazione e crea un collegamento sicuro finché il dispositivo si trova nel raggio d'azione. Il raggio d'azione della tecnologia Bluetooth raggiunge i 9 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e il raggio d'azione dipendono dagli ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e da altri fattori.

Quando si configura un auricolare (vedere Connessione a un auricolare Bluetooth®), esso viene automaticamente aggiunto all'elenco dei dispositivi di fiducia. Seguire i passaggi di questa sezione per aggiungere altri dispositivi, ad esempio il computer, all'elenco dei dispositivi di fiducia.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Controllare il livello della batteria prima di stabilire una connessione Bluetooth. Se il livello della batteria è basso, non è possibile effettuare una connessione Bluetooth.

SUGGERIMENTO È possibile impostare una connessione a una stampante Bluetooth nelle vicinanze. Per stampare un file, aprire il file, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Stampa con Bluetooth** in qualsiasi applicazione che supporta tale funzionalità.

Immissione delle impostazioni Bluetooth di base

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, evidenziare **Bluetooth**, quindi premere **Attiva**  (tasto azione sinistro).
- 3 Se si desidera consentire ai dispositivi Bluetooth che non sono parte dell'elenco dei dispositivi di fiducia di richiedere una connessione al dispositivo, selezionare **Bluetooth**, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Attiva visibilità**. Il

dispositivo rimane accessibile fino a quando si preme **Menu** (tasto azione destro) e si seleziona **Disattiva visibilità**.

Icona di stato Bluetooth

L'icona Bluetooth nella schermata Home indica lo stato della funzione Bluetooth:



Bluetooth attivo.




È in corso una chiamata con un auricolare Bluetooth o un kit auto.



Sono in fase di riproduzione file musicali tramite un auricolare Bluetooth.

Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Premere **Home** (tasto azione sinistro), quindi premere **Inizio** (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, evidenziare **Bluetooth**, quindi premere **Attiva** (tasto azione sinistro).
- 3 Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **Aggiungi nuovo dispositivo**.

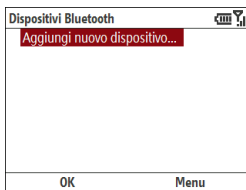




- 4 Attendere che lo smartphone ricerchi i dispositivi e ne visualizzi l'elenco.



- 5 Selezionare il dispositivo con il quale effettuare la connessione, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).
- 6 Immettere una chiave d'accesso composta da un massimo di 16 cifre, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce dispongono di una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sia sullo smartphone che sul dispositivo vivavoce. Si consiglia, se possibile, di creare una chiave di accesso composta da 16 cifre al fine di aumentare la protezione dello smartphone. Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

- 7 Se la chiave di accesso non è incorporata, immettere la stessa chiave di accesso sull'altro dispositivo Bluetooth, quindi premere **OK**  (tasto azione sinistro).
- 8 Immettere un nuovo nome visualizzato, se lo si desidera, quindi premere **Avanti**  (tasto azione sinistro).
- 9 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo quando si trova nel raggio d'azione e la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il raggio massimo è di circa 9 metri.

SUGGERIMENTO Per eliminare la relazione stabilita con un dispositivo, andare alla schermata **Dispositivi Bluetooth** ed evidenziare la connessione che si desidera rimuovere. Premere **Menu** (tasto azione destro) quindi selezionare **Elimina**. Premere **Sì** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione. Il dispositivo eliminato non potrà più connettersi automaticamente allo smartphone.


Accettazione di una connessione da un altro dispositivo Bluetooth

OPERAZIONI PRELIMINARI Per preparare lo smartphone per accettare una connessione da un dispositivo che la richiede, immettere le impostazioni Bluetooth di base descritte in [Immissione delle impostazioni Bluetooth di base](#).

1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali**, evidenziare **Bluetooth**, quindi premere **Attiva**  (tasto azione sinistro).

3 Se è già stata impostata una relazione con il dispositivo trasmettente, lo smartphone è pronto per ricevere informazioni.



Se non è stata impostata una connessione, selezionare **Bluetooth**, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Attiva visibilità** per consentire al dispositivo di trovare lo smartphone e richiedere una connessione.

4 Quando viene richiesto di aggiungere il dispositivo, selezionare **Sì**.

5 Immettere la stessa chiave di accesso sullo smartphone e sul dispositivo Bluetooth.

6 (Facoltativo) Per assegnare alla relazione un nome più significativo, selezionare **Nome visualizzato** e immettere un nuovo nome.


7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

8 Quando lo smartphone sta ricevendo informazioni, una notifica informa che la trasmissione è in corso. Per interrompere la trasmissione, premere **Annulla**  (tasto azione destro). Per chiudere la notifica, premere **Nascondi**  (tasto azione sinistro).

Immissione delle impostazioni Bluetooth avanzate

È possibile utilizzare i profili Bluetooth per immettere le impostazioni per il trasferimento immagini, la connessione a una stampante Bluetooth e così via.

1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).

3 Selezionare **Connessioni**, quindi scegliere **Profili Bluetooth**.




4 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Trasferimento file: consente di specificare dove memorizzare i file ricevuti tramite una connessione Bluetooth. È inoltre possibile stabilire se lo smartphone richiede le credenziali di autorizzazione del server.


Immagini: consente di specificare dove memorizzare le immagini ricevute tramite una connessione Bluetooth. È inoltre possibile stabilire se lo smartphone richiede le credenziali di autorizzazione del server, se le immagini vengono aperte automaticamente alla fine del trasferimento e se richiedere una miniatura delle immagini trasmesse.

Protezione: consente di specificare un intervallo di tempo dopo il quale lo smartphone ritorna allo stato nascosto.

Stampante: consente di gestire i lavori di stampa con le stampanti Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Se è stata stabilita una connessione con una stampante Bluetooth, ma la stampante non è visualizzata nella schermata Stampante, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**.
- Per visualizzare i lavori di stampa correnti, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Stato**. Per annullare un lavoro di stampa, nella schermata Gestione stampanti premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Annulla lavori**.

Identificazione: consente di immettere un nome per lo smartphone e di scegliere se utilizzarlo come nome del dispositivo Bluetooth.

- 5 Dopo aver immesso le impostazioni desiderate, premere **Fine**  (tasto azione sinistro).





Uso del dispositivo come modem wireless


Condivisione connessione Internet (ICS) è la funzionalità che trasforma lo smartphone in un modem per l'accesso a Internet dal computer.

È possibile impostare Condivisione connessione Internet in due modi:

- Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo di sincronizzazione USB.
- Se il computer dispone della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile impostare lo smartphone come modem wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth incorporata.

Impostazione di una connessione USB di Condivisione connessione Internet

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi selezionare **Condivisione Internet** .

- 3 Selezionare l'elenco **Connessione PC**, quindi scegliere **USB**.
- 4 Premere **Connetti**  (tasto azione sinistro).
- 5 Sul computer, aprire il browser Web per verificare che la connessione a Internet è attiva.





Creazione di una connessione di Condivisione connessione Internet Bluetooth

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Assicurarsi che lo smartphone sia visibile (vedere [Immissione delle impostazioni Bluetooth di base](#)).
 - Creare una relazione tra lo smartphone e il computer. Si consiglia di avviare la relazione dallo smartphone (vedere [Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth](#)).
- 1 Sul computer, fare doppio clic sull'icona per aprire la finestra delle connessioni Bluetooth. Controllare la documentazione fornita con il computer per ottenere le istruzioni.

- 2 Selezionare l'opzione per visualizzare i dispositivi nel raggio d'azione.
- 3 Dovrebbe essere visibile un'icona che rappresenta lo smartphone. Fare doppio clic su questa icona per verificare che nell'elenco dei servizi Bluetooth compaia "Punto di accesso alla rete" o un'indicazione simile.

SUGGERIMENTO Se l'icona smartphone o l'elenco dei servizi non è visibile, controllare la documentazione fornita con il computer o rivolgersi al produttore per ottenere assistenza. Diversi modelli di computer utilizzano termini differenti per le funzioni di connessione Bluetooth.

- 4 Sullo smartphone, premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 5 Selezionare **Applicazioni** , quindi selezionare **Condivisione Internet** .
- 6 Selezionare l'elenco **Connessione PC**, quindi scegliere **PAN Bluetooth**.

NOTA Mantenere le impostazioni predefinite nell'elenco Connessione di rete.

Premere **Connetti**  (tasto azione sinistro) e seguire la procedura guidata per impostare la condivisione Internet.

- 7 Sul computer, seguire i passaggi per accettare o attivare una connessione PAN Bluetooth con lo smartphone. Controllare la documentazione fornita con il computer per ottenere le istruzioni.
- 8 Dopo la connessione, sul computer, aprire il browser Web per verificare che la connessione a Internet è attiva.



Foto, video e musica

Il portafogli è stracolmo di foto di amici, familiari, animali e delle ultime vacanze?

Stanchi di portare ovunque il lettore MP3 e il telefono?

Lo smartphone Palm® Treo™ 500v è la giusta soluzione. Oggi è possibile conservare le foto e i video preferiti direttamente sullo smartphone. I costosi lettori MP3 non sono più necessari in quanto è possibile ascoltare la musica direttamente sullo smartphone. È sufficiente trasferire la musica sullo smartphone oppure su una scheda di espansione, quindi ascoltarla con le cuffie stereo.

Vantaggi

- Fotografie delle persone e dei luoghi amati e musica preferita sempre a portata di mano
- Foto, video e musica organizzati
- Non serve utilizzare un visualizzatore di foto o un lettore MP3, CD o mini-disc

Contenuto del capitolo

Fotocamera	172
Foto e filmati	178
Windows Media Player Mobile	182

Sincronizzazione dei file multimediali

È possibile sincronizzare immagini, video e file musicali tra lo smartphone e il computer, affinché le modifiche siano visibili sia sul computer sia sullo smartphone. Per sincronizzare i file multimediali, è necessario per prima cosa selezionare Media come una delle opzioni di sincronizzazione sullo smartphone; vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#).

La procedura per sincronizzare i file multimediali è differente per i computer che eseguono Windows XP e i computer che eseguono Windows Vista.

Sincronizzazione di file multimediali: Windows XP

OPERAZIONI PRELIMINARI È necessario installare il software desktop ActiveSync®, disponibile mediante un collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile (vedere [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP](#)), quindi selezionare l'opzione per sincronizzare i supporti (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)).

Quando si effettua la sincronizzazione dello smartphone, immagini e video vengono sincronizzati tra lo smartphone e il computer desktop. Sul computer è possibile visualizzare immagini e video e inviarli agli amici utilizzando l'applicazione e-mail desktop.

Per trovare tutte le immagini e i video sincronizzati sul computer, cercare in C:\Documents and Settings\<Nome utente>\Documenti\Documenti di Treo.

Per sincronizzare i file musicali viene utilizzato Windows Media Player; vedere [Trasferimento di file multimediali sullo smartphone](#).

Sincronizzazione di file multimediali: Windows Vista

OPERAZIONI PRELIMINARI È necessario installare Windows Mobile Device Center, disponibile mediante un collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile (vedere [Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#)), quindi selezionare l'opzione per sincronizzare i supporti (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)).

Su un computer che esegue Windows Vista, viene utilizzato Windows Media Player per sincronizzare tutti i tipi di file multimediali (immagini, video e file musicali) dal computer allo smartphone. Vedere [Trasferimento di file multimediali sullo smartphone](#).

Per sincronizzare immagini e video dallo smartphone al computer, procedere come segue:

- 1 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo di sincronizzazione USB.
- 2 Sul computer, selezionare **Start > Tutti i programmi > Windows Mobile Device Center**.
- 3 Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**.
- 4 Selezionare **Immagini, musica e video**.
- 5 Selezionare **Sono disponibili X nuove immagini/clip video per l'importazione**.

Tutti i video e le immagini, nuovi e modificati, sullo smartphone vengono sincronizzati sul computer.

Fotocamera

Lo smartphone è dotato di una fotocamera incorporata semplice da usare, da 2 megapixel con zoom digitale 2x. È possibile utilizzare la fotocamera per scattare e visualizzare foto e filmati, e inviarli agli amici e ai familiari. Per aggiungere un tocco personale allo smartphone, utilizzare le immagini come sfondo della schermata Home e come immagini dell'ID chiamante.

È possibile ricevere e visualizzare foto e video e inviarli come allegati o messaggi multimediali (vedere [Foto e filmati](#)). In alternativa, è possibile aggiungere un'immagine a un contatto (vedere [Aggiunta di un contatto](#)). Inoltre, è possibile spostare immagini e video su un computer, sincronizzando lo smartphone con il computer.


Ripresa di una foto

Per impostazione predefinita, le immagini vengono salvate nella cartella Immagini sullo smartphone. Per memorizzare le immagini su una scheda di espansione, è possibile cambiare la posizione in cui vengono salvate le immagini (vedere [Personalizzazione delle](#)





impostazioni della fotocamera). Per informazioni sull'accesso alle immagini sul computer, vedere Sincronizzazione di file multimediali: Windows XP.

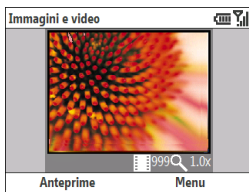INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le immagini vengono acquisite e salvate in formato JPEG con colore a 16 bit. Le impostazioni di risoluzione sono comprese tra 96 x 72 pixel e 1600 x 1200 pixel. È possibile cambiare l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Fotocamera**  (tasto azione sinistro).



SUGGERIMENTO Se sotto all'immagine di anteprima è visibile l'icona di una videocamera, è attiva la modalità video. Per accendere la fotocamera, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Fermo immagine**.




- 4 Regolare la posizione dello smartphone finché sullo schermo non è inquadrato ciò che si desidera fotografare.
- 5 (Facoltativo) Regolare una delle impostazioni riportate di seguito:
Zoom: premere **Su** per aumentare lo zoom o **Giù**  per diminuirlo.
Luminosità: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Luminosità** per modificare la luminosità dell'immagine.
Risoluzione: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Risoluzione** per modificare la qualità dell'immagine.
- 6 (Facoltativo) Impostare un timer di cinque secondi: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Modalità > Timer**.




- 7 Premere **Centro**  per scattare la fotografia o avviare il timer.
- 8 Tenere fermo lo smartphone fino a quando l'immagine viene visualizzata, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **Fotocamera**  (tasto azione sinistro) per scattare un'altra fotografia.
 - Premere **Indietro**  quindi premere **Anteprime**  (tasto azione sinistro) per tornare alla Visualizzazione Anteprima.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Dopo tre minuti di inattività durante l'anteprima di un'immagine, la fotocamera passa alla modalità standby. Premere un tasto per ritornare all'anteprima dell'immagine.

Ripresa di immagini nella modalità burst

La modalità burst consente di scattare cinque immagini in rapida successione, con una sola pressione del pulsante.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto**  (tasto azione destro).

- 3 Premere **Fotocamera**  (tasto azione sinistro).
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Modalità > Burst**.
- 5 Premere **Centro** .

Registrazione di un video

I video possono essere di qualsiasi lunghezza, purché vi sia spazio di memoria sufficiente. Per impostazione predefinita, i video vengono salvati nella cartella Immagini sullo smartphone. Per memorizzare i video su una scheda di espansione, vedere [Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera](#) per informazioni sulla modifica della posizione di salvataggio dei video. Per informazioni sull'accesso ai video sul computer, vedere [Sincronizzazione di file multimediali: Windows XP](#).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I video vengono acquisiti e salvati in formato WMV. La risoluzione del video è compresa tra 176 x 144 pixel e 320 x 240 pixel. È possibile cambiare l'impostazione della risoluzione premendo **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Qualità**.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto** [⋮] (tasto azione destro).
- 3 Premere **Fotocamera** [⋮] (tasto azione sinistro).
- 4 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), quindi selezionare **Video**.
- 5 Regolare la posizione dello smartphone finché sullo schermo non è inquadrato ciò che si desidera registrare.
- 6 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Luminosità: premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro) e selezionare **Luminosità** per modificare la luminosità dell'immagine.

Risoluzione: premere **Menu** [⋮] e selezionare **Qualità** per modificare la risoluzione video.




- 7 Premere **Centro** [O] per avviare la registrazione.
- 8 Una volta terminata la registrazione, premere **Termina** [⋮] (tasto azione sinistro) o **Centro** [O] per interrompere l'operazione.
- 9 (Facoltativo) Per vedere il video in Windows Media Player Mobile, premere **Anteprime** [⋮] (tasto azione sinistro), evidenziare il video, quindi premere **Centro** [O]. Premere **Indietro** [←] per tornare alla visualizzazione Anteprima.

SUGGERIMENTO Se un video registrato non è di proprio gradimento è possibile eliminarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione di immagini o video](#).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Dopo tre minuti di inattività durante l'anteprima di un'immagine, la fotocamera passa alla modalità standby. Premere un tasto per ritornare all'anteprima dell'immagine. Se la fotocamera entra in standby mentre la registrazione è in pausa, la registrazione viene interrotta e il video viene salvato.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

- 1 Premere **Home** [🏠], quindi premere **Inizio** [...] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto** [...] (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu** [...] (tasto azione destro), quindi selezionare **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Generali** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

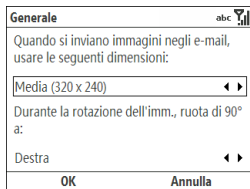


Quando si inviano immagini negli e-mail, usare le seguenti dimensioni:

consente di impostare la dimensione delle immagini inviate in un messaggio e-mail.

Durante la rotazione dell'imm. ruota di 90° a:

consente di impostare la direzione di rotazione delle immagini.

- 5 Selezionare **Presentazione con diapositive** e impostare le seguenti opzioni: Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

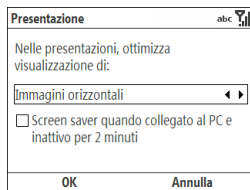


Nelle presentazioni, ottimizza

visualizzazione di: consente di stabilire se le immagini sono ottimizzate per il formato orizzontale o verticale durante le presentazioni.

Screen saver quando collegato al PC e inattivo per 2 minuti:

consente di stabilire se le immagini nella cartella Immagini sono utilizzate come screen saver quando lo smartphone è connesso al computer e il software di sincronizzazione desktop non è in esecuzione.

- 6 Selezionare **Fotocamera** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

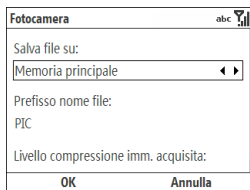


Salva file su: consente di specificare se immagini e video sono memorizzati sullo smartphone o su una scheda di espansione.

Prefisso nome file: consente di assegnare una nome a una serie di immagini da acquisire, ad esempio Milano001, Milano002 e così via

Livello compressione imm. acquisita: consente di impostare la qualità e la dimensione predefinite per i nuovi fermi immagine acquisiti.

- 7 Selezionare **Video** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [...] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

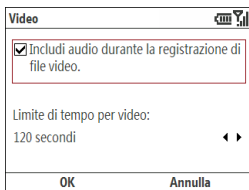

Includi audio durante la registrazione di file video: consente di attivare e disattivare il microfono per registrare video con o senza audio.





Limite di tempo per video: consente di limitare la durata dei video registrati. È possibile selezionare l'opzione **Nessun limite**.

Foto e filmati

Visualizzazione di una foto

Oltre a visualizzare le immagini acquisite con la fotocamera integrata, è possibile visualizzare le immagini acquisite sulle più diffuse fotocamere digitali o scaricate da Internet. Lo smartphone supporta i seguenti formati di immagine:





- JPG
- PNG
- BMP
- GIF

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti**.
- 3 Se l'immagine desiderata è visualizzata nell'elenco, selezionarla. Se l'immagine non compare nell'elenco, premere **Tutte le foto**  (tasto azione destro) e selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.
- 4 Premere **Indietro**  per tornare alla Visualizzazione Anteprima.






Visualizzazione di un video

Oltre a visualizzare i video acquisiti con la videocamera integrata, è possibile visualizzare i video acquisiti con le più diffuse videocamere digitali o trasmessi in streaming da Internet. Lo smartphone supporta e trasmette i seguenti tipi di file video:

- MPEG-4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV, WMA, ASF
- Streaming RTSP

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Musica e video**.
- 3 Se il video desiderato è visualizzato nell'elenco, selezionarlo. Se il video non viene visualizzato, premere **Tutta la musica** , selezionare **Video**, selezionare **Tutti i video**, quindi scegliere il video che si desidera visualizzare.
- 4 Premere **Indietro**  per visualizzare nuovamente Video.


Visualizzazione di una presentazione

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Esegui presentazione**. La presentazione viene riprodotta automaticamente.
- 4 Premere **Indietro**  per interrompere la presentazione e tornare alla visualizzazione Anteprima.

Invio di immagini o video

È possibile inviare un'immagine o un video a un altro dispositivo portatile smartphone o a un indirizzo e-mail sotto forma di allegato.

Non è possibile inviare immagini o video protetti da copyright, visualizzati con l'icona di un lucchetto nella visualizzazione Anteprima.

- 1 Evidenziare l'immagine o il video che si desidera inviare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Invia**.

- 3 Selezionare l'opzione da utilizzare per inviare l'immagine o il video (un account e-mail o MMS).
- 4 Quando viene aperta l'applicazione Messaggi, indirizzare e inviare il messaggio (vedere [Creazione e invio di un messaggio e-mail](#) o [Creazione e invio di un messaggio multimediale](#)).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile trasmettere un'immagine o un video utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® integrata nello smartphone a un altro dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Evidenziare l'immagine o il video, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trasmetti via IR**. Selezionare il dispositivo ricevente e premere **Trasmetti via IR** (tasto azione sinistro).

Creazione di nuove cartelle per memorizzare immagini e video

È possibile creare cartelle per organizzare immagini e video. Ad esempio, è possibile memorizzare gli elementi relativi a un viaggio in una cartella e quelli relativi a una vacanza in un'altra.


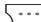
- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).


- 2 Selezionare l'elenco **Foto recenti** e premere **Tutte le foto**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Nuova cartella**.

SUGGERIMENTO È possibile rinominare una cartella dopo la sua creazione (vedere *Presentazione di file e cartelle*).

Organizzazione di immagini e video

È possibile spostare o copiare immagini e video in altre cartelle oppure tra lo smartphone e una scheda di espansione.


- 1 Evidenziare l'immagine o il video da spostare o copiare.
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per spostare l'immagine o il video in un'altra posizione, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Modifica > Taglia**.
 - Per mantenere l'immagine o il video in due posizioni, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Modifica > Copia**.





- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Cartelle**, quindi selezionare la cartella in cui incollare l'immagine o il video. Dopo aver selezionato una cartella, è possibile passare a una sottocartella al suo interno.

SUGGERIMENTO Se nello smartphone è stata inserita una scheda di espansione, selezionare **Scheda di memoria** per incollare l'immagine o il video nella scheda.

- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Incolla**.











Uso di un'immagine come sfondo per la schermata Home

- 1 Selezionare l'immagine che si desidera utilizzare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Usa come schermata princ.**
- 3 Se richiesto, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per regolare l'area dell'immagine visualizzata nella schermata Home.



- 4 Premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 5 Premere **Destra**  o **Sinistra**  per selezionare il livello di trasparenza. Utilizzare una percentuale superiore per un'immagine trasparente e una percentuale inferiore per un'immagine opaca.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione destro).

Modifica di un'immagine



Per modifiche più complete, scaricare l'immagine o il video sul computer e modificarlo nel programma di grafica preferito. Successivamente, sincronizzare l'immagine o il video con lo smartphone.

- 1 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Modifica**.
- 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per ruotare l'immagine di 90 gradi, premere **Menu**  e selezionare **Ruota** (tasto azione sinistro).
 - Per ritagliare l'immagine, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Ritaglia**. Spostarsi nell'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare e premere **Centro** . Individuare l'angolo inferiore destro dell'area da ritagliare e premere **Centro**  per ritagliare l'immagine.
 - Per regolare la luminosità e i livelli di contrasto dell'immagine, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Correzione automatica**.
 - Per annullare una modifica, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Annulla**.
 - Per annullare tutte le modifiche non salvate apportate all'immagine, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Annulla**.
 - Per salvare l'immagine modificata con un nuovo nome, premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Salva con nome**, immettere un nome per l'immagine e premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Eliminazione di immagini o video

- 1 Evidenziare l'immagine o il video che si desidera rinominare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina**.
- 3 Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Ridenominazione di immagini o video

- 1 Selezionare l'immagine o il video che si desidera rinominare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Proprietà**.
- 3 Immettere un nuovo nome per l'immagine o il video.
- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile è in grado di riprodurre file musicali, audio e video memorizzati sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) in uno dei seguenti formati di file:

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP
- AAC
- AAC+
- MPEG-4

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile scaricare file GIF animati e visualizzarli in Internet Explorer Mobile.

IMPORTANTE È necessario disporre di QuickTime Player versione 6.5 o successive sul computer per riprodurre i video registrati con lo smartphone. È possibile scaricare i video da una scheda di espansione o fare clic sulle anteprime video dopo aver sincronizzato i file.

I file musicali, audio e video possono essere ascoltati attraverso l'altoparlante nella parte posteriore dello smartphone o utilizzando cuffie stereo.

Trasferimento di file multimediali sullo smartphone

Utilizzare la funzione di sincronizzazione nella versione desktop di Windows Media Player per trasferire file di musica digitale, audio, video e sequenze brani dal computer a una scheda di espansione sullo smartphone. L'uso della funzione di sincronizzazione garantisce il corretto trasferimento dei file.

SUGGERIMENTO Per informazioni sull'uso della versione desktop di Windows Media Player, aprire il menu ? di Windows Media Player sul computer.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di disporre di Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer in uso. Su un computer che utilizza Windows XP deve essere installato Windows Media Player 10 prima di installare il software desktop ActiveSync.

SUGGERIMENTO Se Windows Media Player 10 o versione successiva non è già installato sul computer Windows XP, è possibile scaricarlo da microsoft.com. Per impostazione predefinita, Windows Media Player 11 è già installato sui computer Windows Vista.

- Per effettuare la sincronizzazione dei file multimediali con il computer, è necessario impostare l'opzione Sincronizzazione supporti sullo smartphone (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)).
- 1 Sul computer in uso, aprire Windows Media Player.

- 2 (Facoltativo) Se si stanno trasferendo file multimediali su una scheda di espansione, inserire una scheda da 32 MB o di capacità superiore nello smartphone.
- 3 Collegare lo smartphone al computer mediante un cavo di sincronizzazione USB.
- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:





Windows XP: quando sul computer viene aperta la procedura guidata per la configurazione del dispositivo, fare clic su **Automatico**. Selezionare la casella **Personalizza gli elenchi di riproduzione che verranno sincronizzati**.

Windows Vista: scegliere la scheda **Sincronizza**, quindi selezionare **Treo > Configura sincronizzazione**. Selezionare la casella **Sincronizza automaticamente questo dispositivo**.
- 5 Selezionare le sequenze brani che si desidera sincronizzare. Su un computer su cui è in esecuzione Windows Vista, selezionare gli elenchi di riproduzione **Tutte le foto** e **Tutti i video** per sincronizzare le immagini e i filmati tra lo smartphone e il computer.
- 6 Fare clic su **Fine** per iniziare il trasferimento. Se si stanno trasferendo file su una scheda di espansione, è necessario attendere alcuni minuti prima che l'operazione venga completata.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile trasferire i file manualmente da un computer Windows XP. Fare doppio clic sull'icona **ActiveSync** nella barra delle applicazioni per aprire la finestra del software desktop ActiveSync, selezionare **Esplora**, quindi trascinare i file multimediali sull'icona che rappresenta lo smartphone. Aggiornare il catalogo multimediale di Windows Media Player sullo smartphone per completare il trasferimento; vedere [Utilizzo dei cataloghi](#).

SUGGERIMENTO Un altro mezzo comodo per trasferire manualmente i file multimediali prevede di copiarli su una scheda di espansione (venduta separatamente). Inserire la scheda nello smartphone (vedere [Inserimento e rimozione delle schede di espansione](#)), quindi aggiornare il catalogo (vedere [Utilizzo dei cataloghi](#)) in modo che Windows Media Player possa accedere ai file sulla scheda.



Riproduzione di file multimediali sullo smartphone

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Musica e video** e premere **Tutta la musica**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Catalogo**.



- 4 Selezionare il catalogo desiderato. Se non è possibile trovare un file multimediale nella scheda di espansione, aggiornare il catalogo multimediale (vedere [Utilizzo dei cataloghi](#)).

SUGGERIMENTO Per riprodurre un file non presente in un catalogo, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Apri file**.

- 5 Selezionare la categoria contenente il file multimediale che si desidera riprodurre.
- 6 Selezionare l'oggetto che si desidera riprodurre (ad esempio un video, una canzone, un album, o il nome di un artista).
- 7 Premere **Riproduci**  (tasto azione sinistro).
- 8 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare una delle seguenti opzioni durante la riproduzione:

Catalogo multimediale: visualizza la schermata Catalogo multimediale in cui è possibile selezionare una canzone o un video diverso.

Riproduci/Pausa: riproduce o mette in pausa il file corrente.

Riproduzione casuale/Ripeti >

Riproduzione casuale: riproduce la sequenza brani corrente in ordine casuale. Accanto al comando attivo, viene visualizzato un segno di spunta.

Riproduzione casuale/Ripeti > Ripeti:


riproduce la sequenza brani corrente in continuo. Accanto al comando attivo, viene visualizzato un segno di spunta.


Schermo intero: visualizza un video a schermo intero.


Opzioni: consente di impostare opzioni quali rete, interfacce e opzioni pulsante hardware.

SUGGERIMENTO Per visualizzare informazioni dettagliate sul brano in riproduzione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Proprietà**.

Utilizzare uno dei seguenti controlli su schermo durante la riproduzione:

Centro  consente di mettere in pausa o riprodurre il file corrente.

Sinistra  consente di passare all'inizio del file corrente o al file precedente.

Destra  consente di passare al file successivo.

Il pulsante Volume consente di aumentare o diminuire il livello del volume.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile riprodurre file in streaming dal Web. Per riprodurre un file MMS (Microsoft Media Streaming), premere **Menu** nella schermata Catalogo multimediale e selezionare **Apri URL**. Selezionare **URL** e immettere l'indirizzo del sito Web, oppure selezionare **Cronologia** e scegliere un sito visitato in precedenza.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si chiude la finestra di Windows Media Player Mobile, la musica continua ad essere riprodotta in background.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'elenco Musica e video visualizza gli ultimi file multimediali riprodotti. Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Utilizzo dei cataloghi

Un catalogo è uno dei percorsi di memorizzazione disponibili in Windows Media Player Mobile, pertanto è opportuno disporre di due cataloghi: Dispositivo e, se è stata acquistata e inserita una scheda di espansione (venduta separatamente), Scheda di memoria. Ogni catalogo contiene collegamenti ai file multimediali in quel percorso. Windows Media Player Mobile di solito aggiorna automaticamente il catalogo Dispositivo, ma è necessario aggiornare manualmente il catalogo Scheda di memoria.

SUGGERIMENTO Se un file multimediale aggiunto non è disponibile, aggiornare manualmente il catalogo.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Musica e video** e premere **Tutta la musica**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Catalogo**.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Aggiorna catalogo**.
- 5 Attendere l'aggiunta dei file, quindi premere **Fine**  (tasto azione destro).

SUGGERIMENTO Per eliminare un elemento dal catalogo, evidenziare l'elemento, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina dal catalogo multimediale**. Premere **Sì** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si spostano file tra lo smartphone e una scheda di espansione, assicurarsi di aggiornare i cataloghi per vedere i file nella nuova posizione.

Utilizzo delle sequenze brani

Una sequenza brani è un elenco di file multimediali riprodotti in un ordine specifico. È possibile utilizzare le sequenze brani per raggruppare file audio o file video per una riproduzione più agevole. Ad esempio, in Windows Media Player desktop, è possibile creare una sequenza brani di musica con ritmo elevato per il fitness e una sequenza brani di musica rilassante per un lungo volo. Quando si effettua la sincronizzazione, le sequenze brani preferite vengono automaticamente copiate sullo smartphone. Le sequenze brani sono visualizzate nei cataloghi (categoria Sequenze brani).




Una sequenza brani temporanea, chiamata Informazioni di esecuzione, viene visualizzata nel menu Informazioni di esecuzione. Elenca il file attualmente in riproduzione e quelli accodati per la riproduzione successiva. È possibile aggiungere, modificare o cancellare i file nella sequenza brani Informazioni di esecuzione.





- 1 Passare alla schermata Informazioni di esecuzione:

- Se ci si trova nella schermata del catalogo multimediale, selezionare **Informazioni di esecuzione**.
- Se ci si trova nella schermata di riproduzione, selezionare **Informazioni di esecuzione**.





- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Per spostare un file in alto o in basso di una posizione, evidenziare il file, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Sposta su** o **Sposta giù**.
- Per aggiungere un file, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Catalogo multimediale**. Evidenziare il file, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Accoda**.

- Per eliminare un file dalla sequenza brani, evidenziare il file, premere **Menu** , quindi selezionare **Elimina dalla sequenza brani**.
- Per visualizzare ulteriori informazioni su un file, evidenziare il file, premere **Menu** , quindi selezionare **Proprietà**.
- Per salvare la sequenza brani, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Salva sequenza brani**.
- Per rimuovere tutti gli elementi dalla sequenza brani Informazioni di esecuzione, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Cancella informazioni di esecuzione**.

Personalizzazione di Windows Media Player Mobile

- 1 In qualsiasi schermata diversa dalla schermata di riproduzione, premere **Indietro**  per passare alla schermata Riproduzione.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Opzioni**.

- 3 Selezionare **Riproduzione** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

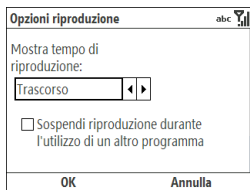

Mostra tempo di riproduzione:

consente di stabilire se nella schermata di riproduzione viene visualizzato il tempo rimanente o il tempo trascorso.

Sospendi riproduzione durante l'utilizzo di un altro programma:

consente di stabilire se la riproduzione continua al passaggio a un'altra applicazione.

Riprendi riproduzione dopo una chiamata telefonica:

consente di stabilire se la riproduzione continua al termine di una telefonata.

- 4 Selezionare **Video** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro) una volta terminato.

Riproduci video a schermo intero:

consente di stabilire se i filmati vengono automaticamente riprodotti a schermo intero.

Adatta alla finestra: consente di stabilire se i filmati vengono automaticamente ridimensionati alle dimensioni della schermata di riproduzione.


- 5 Selezionare **Rete** e impostare le seguenti opzioni. Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro) una volta terminato.


Velocità connessione Internet:


specifica la velocità della connessione di rete e se il dispositivo deve rilevare la velocità di connessione.

Protocollo: consente di attivare e disattivare i protocolli disponibili.



È necessario selezionare almeno un protocollo. È inoltre possibile impostare una porta UDP.

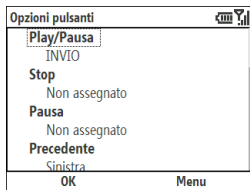- 6 Selezionare **Catalogo multimediale** e indicare se all'apertura di Windows Media Player Mobile deve essere visualizzato il catalogo multimediale o la schermata del lettore. Premere **Fine**  (tasto azione sinistro) una volta terminato.
- 7 Selezionare **Interfaccia** e premere **Destra**  o **Sinistra**  per impostare lo sfondo del lettore. Premere **Fine**  (tasto azione sinistro) una volta terminato.
- 8 Selezionare **Pulsanti** per cambiare le impostazioni relative ai pulsanti disponibili:



- Per assegnare un pulsante, evidenziare l'elemento da impostare, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Assegna**.

Premere il pulsante da utilizzare per tale elemento.

- Per ripristinare l'impostazione di fabbrica di un elemento, evidenziare l'elemento, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Reimposta**.
- Per rimuovere l'assegnazione di un elemento, evidenziare l'elemento, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Nessuno**.

9 Premere **OK**  (tasto azione sinistro).

10 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Mobile TV

Mobile TV consente di visualizzare contenuti di intrattenimento, sport, notizie e altri programmi televisivi direttamente sullo smartphone. Il contenuto viene visualizzato con dimensioni e risoluzione fisse sullo schermo dello smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- È necessario sottoscrivere i servizi dati offerti dall'operatore di rete. Questo servizio è necessario per utilizzare Mobile TV.
- È necessario abbonarsi al servizio Mobile TV; possono essere applicate tariffe aggiuntive. Rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

- 1 Premere **Home**  , quindi premere **Destra** ◀ per aprire l'elenco **live!**.
- 2 Selezionare **Mobile TV**.
- 3 Selezionare il canale che si desidera guardare.

SUGGERIMENTO Ripetere le operazioni descritte ai punti 1-3 per cambiare canale.



Organizzazione delle informazioni personali

È ora di dire addio ai calendari di carta e di gettare gli elenchi scarabocchiati di cose da fare. Lo smartphone Palm® Treo™ 500v consente di organizzare le informazioni in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi.

Le informazioni non vengono mai perse, nemmeno se la batteria si scarica completamente. A ogni sincronizzazione viene creata una copia di backup di tutte le informazioni personali, le quali vengono mantenute riservate se si utilizzano le funzioni di protezione disponibili sullo smartphone. Inoltre, è facile condividere le informazioni con altri per via elettronica.

Vantaggi





- Traccia costante degli appuntamenti attuali, futuri e passati
- Creazione di elenchi di attività da portare a termine
- Impostazione di promemoria per appuntamenti, compleanni, attività importanti e così via

Contenuto del capitolo

Cenni preliminari sui Contatti	195
Calendario	200
Attività	207
Note vocali	209

Cenni preliminari sui Contatti

Aggiunta di un contatto

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Nuovo**  (tasto azione sinistro).
- 4 Selezionare il tipo di contatto da creare:


Contatto Outlook: questo tipo di contatto viene memorizzato nell'applicazione Contatti sullo smartphone e sincronizzato con l'applicazione Contatti di Microsoft Outlook sul computer.

Contatto SIM: questo tipo di contatto viene memorizzato nella scheda SIM dello smartphone e non viene sincronizzato. Se si utilizza la scheda SIM con un altro smartphone, è possibile accedere a tutti i contatti contenuti sulla scheda.

SUGGERIMENTO Se è stato configurato un account Windows Live (vedere [Uso di Windows Live](#)), è possibile salvare il contatto come contatto di Windows Live. Un contatto di Windows Live viene sincronizzato con l'elenco dei contatti di Hotmail ma non con Microsoft Outlook sul computer.

- 5 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostarsi da un campo all'altro durante l'immissione delle informazioni.

NOTA Per un contatto della scheda SIM, è possibile immettere solo nome e numero di telefono.

Contatto		ABC 
Nome:	<input type="text"/>	
Cognome:	<input type="text"/>	
Tel. ufficio:	<input type="text"/>	
OK		Menu


SUGGERIMENTO È opportuno dedicare del tempo alla visione di tutti i campi di un nuovo contatto. Sono disponibili campi per più indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro ancora.

SUGGERIMENTO Immettere i numeri di cellulare e gli indirizzi e-mail nei campi corretti, in modo che l'applicazione Messaggi possa trovare tali informazioni quando si crea un messaggio e Calendario possa trovare i contatti da convocare alle riunioni.

Seguono alcuni suggerimenti utili per l'immissione delle informazioni:



- Per assegnare una suoneria alla voce, selezionare **Suoneria pers.** e scegliere un tono.
- Per aggiungere all'ID chiamante una foto da visualizzare quando la persona chiama, selezionare **Immagine**, quindi selezionare **Fotocamera** e scattare una fotografia, oppure selezionare una foto esistente dalla schermata Anteprima.

- Per assegnare la voce a una o più categorie, scegliere **Categorie** e selezionare le categorie nelle quali deve essere riportata.
- Per aggiungere una nota a una voce, selezionare **Note** e immettere il testo della nota.


- 6** Dopo aver immesso tutte le informazioni, premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


SUGGERIMENTO Per inserire più contatti che condividono le stesse informazioni (ad esempio più persone che lavorano per la stessa azienda), è possibile copiare le informazioni di un contatto e cambiare solo i campi necessari. Nell'elenco dei contatti, evidenziare il primo contatto, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Copia contatto**.

Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto

- 1** Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2** Selezionare l'elenco **Contatti preferiti**.

- 3** Se il contatto desiderato è visualizzato nell'elenco, selezionare il contatto per visualizzare le sue informazioni; per modificarle, procedere al punto 5.

Se il contatto non è visualizzato, premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).



- 4** Nell'elenco Contatti (visualizzati per nome), iniziare a immettere una delle seguenti informazioni relative al contatto da visualizzare o modificare:
- Nome
 - Cognome
 - Una o più lettere del nome e cognome separate da uno spazio
 - Numero di telefono (accertarsi di premere la voce **Opzione**  due volte per attivare Blocco opzione prima di immettere il numero).

SUGGERIMENTO È possibile digitare prima le lettere appartenenti al cognome; ad esempio, digitare "R G" o "Ros Gio" per individuare "Giovanni Rossi".

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La funzione di ricerca mette a disposizione diverse funzionalità che permettono di individuare facilmente il contatto desiderato, anche se non si conosce il nome esatto: 1) I risultati della ricerca comprendono le variazioni del nome, ad esempio "David" per "Davide". 2) La funzione di ricerca inserisce uno spazio prima dell'ultima lettera digitata se non è possibile trovare una corrispondenza. Ad esempio, se l'immissione di "Davidem" non restituisce risultati, la funzione di ricerca viene automaticamente ripetuta per "Davide M". 3) I risultati della ricerca includono voci dal suono simile, ad esempio "Dwayne" per "Duane".

- 5** Selezionare la voce che si desidera aprire.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando di seleziona un contatto, vengono visualizzate diverse opzioni per contattare la persona, in base alle informazioni immesse. Ad esempio, è possibile vedere le opzioni per chiamare un numero associato al contatto, inviare un messaggio e-mail al suo indirizzo o chiamare l'ultimo numero composto per chiamare il contatto.

- 6 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Modifica**.
- 7 Apportare le modifiche desiderate alla voce.
- 8 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile trovare un contatto mediante il nome di società. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza per > Società**. Selezionare un nome di società per vedere i contatti che vi lavorano.





SUGGERIMENTO Per visualizzare un particolare gruppo di contatti, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Filtra**, quindi selezionare la categoria da visualizzare.

Eliminazione di un contatto

- 1 Nell'elenco Contatti, evidenziare il contatto da eliminare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina contatto**.
- 3 Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Aggiunta di un contatto all'elenco dei contatti preferiti

È possibile aggiungere fino a 10 contatti all'elenco Contatti preferiti, in modo da potervi accedere rapidamente.





- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti**, quindi selezionare **Aggiungi a Preferiti**.
- 3 Selezionare il contatto che si desidera aggiungere e premere **Centro** . Se il contatto dispone di più numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera usare e premere **Centro** .

Ricerca di un contatto in una rubrica online

Oltre a visualizzare i contatti sul dispositivo, è possibile accedere alle informazioni sui contatti dalla rubrica online dell'organizzazione o dall'elenco indirizzi globale (GAL).





OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Verificare di avere accesso a Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2.



- Effettuare la sincronizzazione con il server Exchange per visualizzare l'opzione Rubrica azienda.
- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
 - 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).
 - 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Rubrica azienda**, immettere il nome del contatto e selezionare **Cerca**.


Invio di un contatto

Lo smartphone mette a disposizione diverse opzioni per inviare le informazioni di contatto a qualcun altro.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Contatti preferiti** e premere **Tutti i contatti**  (tasto azione destro).
- 3 Evidenziare il contatto da inviare.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Trasmettere un contatto via IR a un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze: selezionare **Invia contatto** > **Trasmetti via IR**, selezionare il dispositivo, quindi premere **Trasmetti via IR**  (tasto azione sinistro).







Inviare un messaggio di testo contenente le informazioni del contatto: selezionare **Invia contatto** > **Messaggio di testo**. Selezionare le informazioni del contatto da inviare e premere **Fine**  (tasto azione sinistro). Immettere il testo del messaggio e premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

Inviare un messaggio multimediale contenente le informazioni del contatto: selezionare **Invia come vCard**, indirizzare il messaggio multimediale, quindi premere **Invia**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile inviare rapidamente un messaggio multimediale a un contatto dall'applicazione Contatti. Evidenziare il nome del contatto, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Invia MMS**.

Utilizzo di SIM Manager





È possibile gestire i contatti sulla scheda SIM, eliminando i numeri e trasferendoli tra la scheda e l'applicazione Contatti sullo smartphone.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Premere **Altro** , (tasto azione sinistro) e selezionare **SIM Manager**.
- 4 Evidenziare il contatto desiderato.
- 5 Premere **Menu** , (tasto azione destro) e selezionare l'opzione per modificare le informazioni del contatto, eliminare il contatto, copiarlo nell'applicazione Contatti e così via.





SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare SIM Manager per copiare un contatto dall'applicazione Contatti alla scheda SIM. Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Copia Contatti su SIM** e scegliere il contatto desiderato. In alternativa, inviare un messaggio al contatto evidenziato premendo **Menu** (tasto azione destro) e selezionando **SMS**.

Calendario

Visualizzazione del calendario

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio** .
- 2 Selezionare l'elenco **Eventi futuri** e premere **Tutti gli eventi**  (tasto azione destro).
- 3 Premere **Menu** , (tasto azione destro), quindi selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione:
Visualizz. settimana: mostra la programmazione di un'intera settimana.

Visualizzazione mese: mostra la programmazione di un intero mese. Nella visualizzazione Mese, le seguenti icone vengono visualizzate sulla data in cui è previsto l'appuntamento:

-  Un appuntamento al mattino
-  Un appuntamento al pomeriggio
-  Entrambi gli appuntamenti al mattino e alla sera
-  Un evento che dura tutto il giorno

Vai a Oggi: mostra le attività del giorno formato elenco. Gli appuntamenti futuri sono in grassetto, quelli passati sono in grigio.

Vai a Data: mostra le attività del giorno in formato pianificazione quotidiana. Questa visualizzazione mostra una fascia oraria orizzontale nella parte superiore per evidenziare gli orari con gli appuntamenti.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la pianificazione contiene un conflitto, ad esempio due appuntamenti sovrapposti, questo viene indicato nella visualizzazione Oggi, nella visualizzazione Agenda e nella visualizzazione Settimana.





SUGGERIMENTO Per cambiare la visualizzazione, premere il tasto azione **sinistro**. Non confondere il nome della visualizzazione che compare sopra il tasto azione sinistro con la visualizzazione corrente. Il nome visualizzato sopra il tasto azione sinistro corrisponde al nome della visualizzazione successiva che appare premendo il tasto.

Creazione di un appuntamento

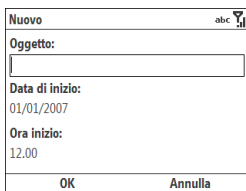- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Eventi futuri** e premere **Nuovo**  (tasto azione destro).




- 3 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostarsi da un campo all'altro e immettere le informazioni. Nota:
 - Nel campo Oggetto è possibile immettere un oggetto o premere **Centro**  per effettuare una selezione in un elenco di oggetti predefiniti.
 - Nel campo di selezione dell'ora, se il formato dell'ora contiene AM e PM, premere **A**  o **P**  per selezionare l'opzione desiderata oppure premere qualsiasi tasto numerico per passare da AM a PM.
- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


SUGGERIMENTO Per annotare un appuntamento, aprire l'appuntamento, selezionare **Stato**, quindi **Provvisorio**.


SUGGERIMENTO È possibile visualizzare gli appuntamenti nella schermata Home (vedere Selezione del layout della schermata Home).

Aggiunta di un promemoria con allarme a un evento

È possibile utilizzare l'elenco Promemoria per impostare un allarme per un evento in fase di creazione. Inoltre, è possibile aggiungere un allarme a un evento in seguito, dopo la creazione.

- 1 Creare un evento e selezionarlo.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare l'elenco **Promemoria**, quindi selezionare i minuti, le ore, i giorni o le settimane prima dell'evento in cui si desidera ricevere l'allarme.




Nuovo	abc 
Luogo:	
Partecipanti:	
Nessun partecipante...	
Promemoria:	
1 settimana	
OK	Annulla

- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Creazione di un evento senza ora

Un evento senza ora, ad esempio un compleanno, un anniversario o una vacanza, non avviene in una particolare ora. Questi eventi sono visualizzati nelle intestazioni del calendario; non occupano blocchi di tempo. Ad esempio, "Inviare l'ultima bozza" nella schermata successiva è un evento senza ora.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Un evento senza ora può durare più giorni.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Eventi futuri** e premere **Nuovo**  (tasto azione destro).

08/06/2007 (lun)		
8	9	10
11	12	13
14	15	16
17		
Consegna bozza definitiva		
Incontra Anna e Federica		
10.00-11.00 (Chiamata in conferenza)		
Pranzo con Andrea		
12.00-13.00		
Riunione team		
13.00-14.00		
Settimana	Menu	

- 3 Immettere un oggetto (descrizione).
- 4 Selezionare le date di inizio e fine. Non immettere nulla nei campi Ora inizio e Ora fine.
- 5 Selezionare la casella **Giornata intera**.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Programmazione di un appuntamento ripetuto

- 1 Creare un appuntamento o un evento senza ora, quindi selezionarlo.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare l'elenco **Ricorre ogni**, quindi scegliere uno schema di ripetizione.


SUGGERIMENTO Per immettere un compleanno o un anniversario, creare un evento senza ora che si ripete ogni anno.

- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Invio di una convocazione di riunione

È possibile inviare convocazioni di riunione ai contatti che utilizzano Microsoft Office Outlook® o Outlook Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare contatti con indirizzi e-mail per le persone da invitare a una riunione. Non è possibile accedere ai contatti senza indirizzo e-mail dal calendario.

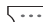- 1 Creare un evento e selezionarlo.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare l'elenco **Partecipanti**. Selezionare **Aggiungi partecipante richiesto**, quindi selezionare il nome del contatto da invitare. Per invitare altri partecipanti, selezionare **Aggiungi partecipante richiesto**, quindi selezionare il nome.
- 4 (Facoltativo) Per invitare un partecipante facoltativo, selezionare **Aggiungi partecipante facoltativo**, quindi selezionare il nome.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si utilizza Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2, è possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale dell'azienda per trovare informazioni di contatto per un partecipante. Nell'elenco dei contatti, selezionare **Rubrica azienda**, quindi scegliere il nome del contatto da invitare.

- 5** Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Alla successiva sincronizzazione, la convocazione di riunione viene inviata ai partecipanti. Se i partecipanti accettano la convocazione, la riunione viene automaticamente aggiunta alle rispettive pianificazioni. Quando si riceve la risposta, viene aggiornato anche il proprio calendario.

Risposta a una convocazione di riunione

Le convocazioni di riunione vengono ricevute nell'applicazione e-mail (vedere [Utilizzo delle convocazioni di riunione](#)). Se si accetta una convocazione (anche provvisoriamente), la riunione viene visualizzata come appuntamento nel Calendario.

Contrassegnare un evento come privato

Se altre persone hanno accesso al proprio calendario di Microsoft Office Outlook sul computer e non si desidera che vedano un appuntamento, è possibile contrassegnarlo come privato per nascondere agli altri utenti di Microsoft Office Outlook.

- 1** Creare un evento e selezionarlo.
- 2** Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica**.
- 3** Selezionare l'elenco **Riservatezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Personale: visualizza un evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti alla riunione o i destinatari vedono, nella parte superiore dell'appuntamento aperto, un'indicazione che richiede di trattare l'appuntamento come personale.

Privato: visualizza un evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti alla riunione o i destinatari vedono, nella parte superiore dell'appuntamento aperto, un'indicazione che richiede di trattare l'appuntamento come privato. Alla sincronizzazione con un server Exchange, gli altri utenti che possono

accedere alle cartelle non sono in grado di vedere gli eventi privati; al loro posto vedono intervalli di tempo non disponibili.

Riservato: visualizza un evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti alla riunione o i destinatari vedono, nella parte superiore dell'appuntamento aperto, un'indicazione che richiede di trattare l'appuntamento come riservato

SUGGERIMENTO Se non si vede un'opzione sullo schermo, premere **Giù** nel navigatore a 5 direzioni per individuare altre opzioni. Per esempio, quando si modifica un evento, l'opzione Riservatezza non è visibile se non si scorre fino in fondo alla voce.

- 4 Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro).

Eliminazione di un evento

- 1 Evidenziare l'evento che si desidera eliminare.
- 2 Premere **Menu** [---] (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina appuntamento**.

- 3 Premere **Si** [---] (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Personalizzazione del Calendario

- 1 Premere **Menu** [---] (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Opzioni**.
- 2 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Opzioni	
abc	
Inizia da:	
Visualizzazione Agenda	◀ ▶
1° giorno settimana:	
lunedì	◀ ▶
Visualizzazione Settimana:	
Settim. di 5 giorni	◀ ▶
OK	Annulla

Inizia da: consente di specificare la visualizzazione attivata all'apertura del Calendario.

1° giorno settimana: consente di specificare se il primo giorno della settimana in tutte le visualizzazioni del Calendario è domenica o lunedì.

Visualizzazione Settimana: consente di specificare se nella visualizzazione Settimana sono mostrati cinque, sei o sette giorni.

Visualizzazione Mese/Mostra numeri settimana: consente di specificare se i numeri della settimana (1–52) vengono visualizzati nella visualizzazione Mese.


Imposta promemoria: consente di specificare se viene aggiunto automaticamente un promemoria ai nuovi eventi e quanto tempo prima dell'evento deve essere visualizzato il promemoria. È possibile sovrascrivere questa impostazione per i singoli eventi.

Invia convocazioni di riunione tramite: consente di specificare l'account e-mail utilizzato per inviare le convocazioni di riunione.

- 3 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Invio di un appuntamento

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Eventi futuri** e premere **Tutti gli eventi**  (tasto azione destro).



- 3 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Trasmettere un appuntamento via IR a un dispositivo Bluetooth nelle

vicinanze: selezionare l'appuntamento da inviare. Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Trasmetti appuntamento via IR**.

Selezionare il dispositivo ricevente e premere **Trasmetti via IR**  (tasto azione sinistro).








Inviare un messaggio multimediale contenente l'appuntamento:


evidenziare l'appuntamento da inviare. Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Invia come vCalendar**. Indirizzare il messaggio multimediale e premere **Invia**  (tasto azione sinistro).


Attività

È possibile utilizzare Attività per ricordare le attività da completare e mantenere una registrazione delle attività completate.

Aggiunta di un'attività

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Selezionare  **Attività** .
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Nuova attività**.
- 5 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

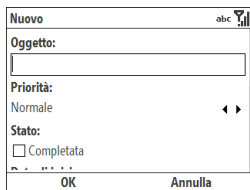

Nuovo abc 

Oggetto:

Priorità:
Normale ◀ ▶

Stato:
☐ Completata

OK **Annulla**

Oggetto: consente di specificare il nome dell'attività.

Priorità: indica la priorità di questa attività. In seguito è possibile organizzare le attività in base alla rispettiva importanza.

Stato: indica se l'attività è stata completata.

Data inizio: consente di specificare quando inizia l'attività.

Data scadenza: consente di specificare la data di scadenza per l'attività.

Ricorre ogni: indica se l'attività si ripete a intervalli regolari e con quale frequenza.

Promemoria: consente di impostare un allarme per questa attività e indica quando deve essere visualizzato.

Categorie: consente di assegnare l'attività a una o più categorie.

Riservatezza: consente di contrassegnare l'attività come Normale, Personale, Privata o Riservata.

Note: consente di immettere testo aggiuntivo per l'attività.

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile aggiungere un'attività selezionando la barra di inserimento attività nella parte superiore dell'elenco, immettendo la descrizione dell'attività e premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le attività nella schermata Home (vedere [Selezione del layout della schermata Home](#)).

Completamento di un'attività



- 1 Evidenziare l'attività che si desidera contrassegnare come completata.

Attività abc	
Nuova attività	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chiama Betta
<input type="checkbox"/>	Crea grafico
<input type="checkbox"/>	Passa in lavanderia
<input type="checkbox"/>	Aggiorna glossario
<input checked="" type="checkbox"/>	Scrivi ordine del giorno riunione
<input checked="" type="checkbox"/>	Invia cartolina a papà
Completa	Menu



- 2 Premere **Completa**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le attività in ritardo appaiono in rosso.

Organizzazione delle attività


- 1 Nell'elenco delle attività, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Filtra**.
- 2 Selezionare le attività da visualizzare: **Tutte le attività, Recenti, Nessuna categoria, Attività in corso, Attività completate**, o una categoria specifica, ad esempio Ufficio o Personale.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Ordina per**.
- 4 Selezionare il criterio di ordinamento: **Stato, Priorità, Oggetto, Data inizio o Data scadenza**.

Eliminazione di un'attività

- 1 Evidenziare l'attività che si desidera eliminare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina attività**.
- 3 Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Personalizzazione delle attività

- 1 Aprire l'elenco delle attività.

- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Opzioni**.
- 3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Imposta promemoria per nuovi elementi: aggiunge automaticamente un promemoria alle nuove attività. Il promemoria predefinito è impostato alle 8.00 della mattina in cui l'attività scade. È possibile sovrascrivere questa impostazione per i singoli eventi.









Mostra date di inizio e scadenza: visualizza le date di inizio e scadenza delle attività nell'elenco Attività.

- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Note vocali

Le note vocali sono un modo ideale per registrare idee, domande e appunti degli incontri sullo smartphone.


Registrazione di una nota vocale


- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro) e selezionare **Note vocali** .
- 4 Premere **Registra**  (tasto azione sinistro).
- 5 Parlare nel microfono dello smartphone, oppure avvicinarlo a un'altra fonte sonora.
- 6 Al termine della registrazione, premere **Stop** .

Riproduzione di una nota vocale



- 1 Evidenziare la nota vocale che si desidera riprodurre.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Riproduci**.

Ridenominazione di una nota vocale



- 1 Evidenziare la nota vocale che si desidera rinominare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Rinomina**.

- 3 Immettere un nuovo nome per la nota.
- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Eliminazione di una nota vocale

- 1 Evidenziare la nota vocale che si desidera eliminare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Elimina**.
- 3 Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Utilizzo di una nota vocale come suoneria

- 1 Evidenziare la nota vocale che si desidera utilizzare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Imposta come suoneria**.
- 3 Premere **OK**  (tasto azione sinistro).



Microsoft Office e altri strumenti per i documenti

Con lo smartphone Palm® Treo™ 500v, è possibile portare sempre con sé i dati dell'ufficio, compresi i file Microsoft Office. Con Microsoft Office Mobile, è possibile trasferire, visualizzare e gestire file di Microsoft Word, Excel e PowerPoint sullo smartphone. È possibile tenere copie aggiornate dei file sia sullo smartphone che sul computer in modo da poterle visualizzare in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi.

Inoltre, è possibile utilizzare Visualizzatore PDF per vedere i file PDF sullo smartphone.

Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel e PowerPoint sullo smartphone
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque
- Utilizzo di file PDF

Contenuto del capitolo

Sincronizzazione dei file Microsoft Office	213
Word Mobile	215
PowerPoint Mobile	218
Excel Mobile.	222
Visualizzatore PDF	231

Sincronizzazione dei file Microsoft Office

È possibile creare e modificare file Microsoft Office sul computer e quindi sincronizzarli in modo che le modifiche siano visibili sia sul computer sia sullo smartphone. Per sincronizzare i file Microsoft Office, per prima cosa scegliere File come una delle opzioni di sincronizzazione sullo smartphone, se l'operazione non è stata eseguita durante l'installazione del software desktop; vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#) e [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#).

La procedura per sincronizzare i file è differente per i computer che eseguono Windows XP e i computer che eseguono Windows Vista.

NOTA Le applicazioni Office Mobile sullo smartphone non sono compatibili con le applicazioni desktop Office 2007.


Sincronizzazione di file: Windows XP

- 1 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo di sincronizzazione USB.

NOTA La maggior parte delle opzioni del software desktop ActiveSync sono disponibili solo quando lo smartphone è collegato al computer.

- 2 Sul computer, fare doppio clic sull'icona **ActiveSync**  sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro della schermata per aprire la finestra del software desktop ActiveSync.

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non è visibile sulla barra delle applicazioni, selezionare **Start, Programmi**, quindi selezionare **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

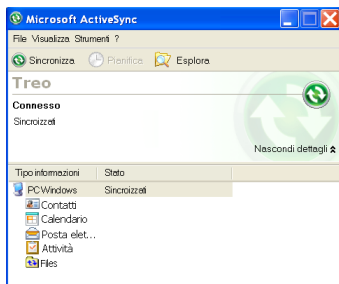

- 3 Sotto **Tipo di informazioni**, fare doppio clic su **File** per visualizzare un elenco di tutti i file sincronizzati.

SUGGERIMENTO Se File non è visualizzato sotto Tipo di informazioni, aprire il menu **Strumenti** e selezionare **Opzioni**. Assicurarsi che la casella **File** sia selezionata.

- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per eliminare un file dalla cartella di sincronizzazione sul computer e dallo smartphone, evidenziare il nome file e fare clic su **Rimuovi**.
 - Per copiare un file dal computer allo smartphone, fare clic su **Aggiungi**, individuare ed evidenziare il file, quindi fare clic su **Apri**.

NOTA Se si riceve un errore durante la sincronizzazione dei file, assicurarsi che tutti i file che si tenta di sincronizzare siano chiusi sia sul computer sia sullo smartphone.

Sincronizzazione di file: Windows Vista

- 1 Sul computer, copiare o salvare il file nella cartella Documenti\Documenti sullo Smartphone di *nome utente*.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La cartella Documenti sullo Smartphone di *nome utente* viene creata alla selezione dell'opzione per sincronizzare i file.

- 2 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo di sincronizzazione USB. La sincronizzazione avviene automaticamente.

Dove sono le modifiche apportate a un file?












Se si effettua la sincronizzazione di un file dal computer allo smartphone, modificarlo sullo smartphone e quindi sincronizzarlo di nuovo sul computer; non cercare il file modificato nella sua posizione originale sul computer. Solo la versione sincronizzata contiene le modifiche e tale versione si trova nella cartella di sincronizzazione file ActiveSync. Per trovare questa cartella, eseguire una delle seguenti operazioni:

Windows XP: sul desktop del computer, fare doppio clic sull'icona della cartella di sincronizzazione. È un collegamento alla cartella di sincronizzazione dei file.

In alternativa, nel software desktop ActiveSync, fare doppio clic su **File**. Il percorso della cartella di sincronizzazione dei file viene visualizzato nella finestra di dialogo Impostazioni di sincronizzazione file (sotto Su questo computer, sincronizza i file in questa cartella).

Windows Vista: aprire la cartella Documenti\Documenti sullo Smartphone di *nome utente*.

Sullo smartphone, è possibile individuare il file sincronizzato procedendo come segue:








- Premere **Home** , quindi premere **Centro** . Selezionare **Applicazioni** , premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** . Selezionare l'applicazione che permette di aprire il file: Word Mobile , Excel Mobile  o PowerPoint Mobile .
- Premere **Home** , quindi premere **Centro** . Selezionare **File** .

Word Mobile

Con Word Mobile è possibile visualizzare e cambiare la formattazione del testo nei documenti memorizzati sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di un file PDF (.pdf), è possibile visualizzarlo utilizzando Visualizzatore PDF. Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **Visualizzatore PDF** (vedere [Visualizzatore PDF](#)).

Apertura di un documento

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** .
- 4 Selezionare **Word Mobile** .
- 5 Accedere al file desiderato e selezionarlo.
- 6 Per chiudere il documento, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Chiudi file**.


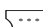
SUGGERIMENTO Per creare un nuovo documento, aprire un documento esistente e salvarlo con un nuovo nome (vedere Salvataggio di una copia del documento). In alternativa, aprire il modello di documento vuoto nella cartella File/Modelli (vedere Presentazione di file e cartelle) e salvarlo con un nuovo nome.

SUGGERIMENTO Per aprire un file su una scheda di espansione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Scheda di memoria**.

SUGGERIMENTO Per aumentare o diminuire lo zoom di un documento aperto, premere **Visualizza** (tasto azione sinistro) e selezionare il livello di zoom. Per adattare il documento allo schermo dello smartphone, premere **Visualizza** (tasto azione sinistro) e selezionare **Adatta a finestra**.

SUGGERIMENTO Per visualizzare le proprietà di un documento, comprese la dimensione e la data di creazione, evidenziare il nome del documento, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Proprietà**.

Formattazione del testo in un documento





- 1 Aprire il documento di cui si desidera modificare il testo.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 3 Posizionare il cursore alla destra del testo da formattare.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Formatta**, quindi selezionare l'opzione di formattazione desiderata: **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** o **Evidenziato**.

SUGGERIMENTO Per annullare una modifica alla formattazione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Annulla**. Per ripetere l'ultima modifica di formattazione, evidenziare il testo desiderato, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ripeti**.

SUGGERIMENTO Per uscire dalla modalità di modifica, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modalità di visualizzazione**.


Individuazione e sostituzione del testo in un documento

- 1 Aprire il documento contenente il testo da trovare.

- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Trova**.
- 3 Selezionare **Trova** e immettere il testo da trovare.
- 4 (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per trovare il testo corrispondente a livello di maiuscole/minuscole al testo immesso nel punto 3.
- 5 (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo parole intere** per trovare solo le parole intere che corrispondono al testo immesso nel punto 3.
- 6 Premere **Trova**  (tasto azione sinistro).
- 7 Premere **Successivo**  (tasto azione sinistro) per trovare la successiva istanza del testo, oppure premere **Annulla**  (tasto azione destro) per interrompere la ricerca.

Salvataggio di una copia del documento

NOTA Se un documento è stato in precedenza salvato su un computer, la formattazione non supportata viene persa al salvataggio del file.









- 1 Aprire il documento che si desidera copiare.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **File > Salva con nome**.
- 3 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
- 4 Selezionare l'elenco **Posizione** e scegliere se si desidera salvare il file nella cartella File sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**).
- 5 Selezionare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se si seleziona Memoria principale, il documento viene salvato per impostazione predefinita nella cartella File sullo smartphone. Dopo aver salvato il file, è possibile spostarlo in una cartella differente, se si desidera (vedere [Ricerca di informazioni](#)).



Modifica della visualizzazione dell'elenco di documenti


È possibile scegliere se visualizzare i documenti nell'elenco dei documenti come icone o in formato elenco. È inoltre possibile stabilire l'ordinamento dei documenti.

Le opzioni scelte si applicano solamente ai file nella cartella selezionata. Quando si seleziona una cartella, tutti gli elementi della cartella (comprese sottocartelle e altri tipi di file) vengono visualizzati e ordinati secondo le opzioni selezionate.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** .
- 4 Selezionare **Word Mobile** .
- 5 Se è visualizzato l'ultimo documento, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Chiudi file** per visualizzare l'elenco dei documenti.
- 6 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare la cartella contenente i documenti con cui si desidera lavorare: **Dispositivo**, **Scheda di memoria** (se nello smartphone è inserita una scheda di espansione, venduta separatamente) o **File**.

SUGGERIMENTO Per ordinare i documenti in una cartella differente, selezionare **Dispositivo** o **File** e individuare la cartella desiderata.

- 7 Per cambiare la visualizzazione dell'elenco documenti, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza**. Selezionare **Icone** o **Elenco**.
- 8 Per cambiare il criterio di ordinamento, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Ordina per**. Selezionare l'opzione di ordinamento desiderata: **Nome**, **Data**, **Dimensione** o **Tipo**.







La prima volta che si seleziona un'opzione di ordinamento, gli elementi vengono disposti in ordine crescente (A-Z, dal più vecchio al più recente, dal più piccolo al più grande). Per passare all'ordine decrescente (Z-A, dal più recente al più vecchio, dal più grande al più piccolo), premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare la stessa opzione di ordinamento.

PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, è possibile aprire presentazioni di diapositive create sul computer. Molti elementi della presentazione,



quali transizioni, animazioni e collegamenti URL, sono pienamente supportati.

Riproduzione di una presentazione

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** .
- 4 Selezionare **PowerPoint Mobile** .
- 5 Accedere al file desiderato e selezionarlo.





SUGGERIMENTO Per aprire un file su una scheda di espansione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Scheda di memoria**.

SUGGERIMENTO Per visualizzare le proprietà di un documento, comprese la dimensione e la data di creazione, evidenziare il nome del documento, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Proprietà**.


- 6 Premere **Destra**  per avanzare alla diapositiva successiva o **Sinistra**  per visualizzare la diapositiva precedente.

NOTA Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano

automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.


- 7 (Facoltativo) Se le etichette di testo dei tasti azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Vai a diapositiva** e la diapositiva che si desidera visualizzare.
 - Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.

SUGGERIMENTO Per mostrare gli indirizzi Web come collegamenti ipertestuali sottolineati, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Mostra collegamenti**.

- 8 Premere **Fine**  (tasto azione destro) per interrompere la visualizzazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per impostazione predefinita, le etichette dei tasti azione e quelle dei Menu sono nascoste quando si apre una presentazione; pertanto è necessario premere una volta il tasto azione **destro** o **sinistro** per visualizzarle, quindi premere **Menu** (tasto azione destro) per aprire il menu.

Impostazione delle opzioni di riproduzione della presentazione

- 1 Aprire la presentazione per cui si desidera cambiare le impostazioni.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro) quindi selezionare **Opzioni**.
- 3 Selezionare l'elenco **Orientamento**, quindi selezionare l'orientamento desiderato.
- 4 Selezionare la casella **Ignora opzioni riprod.** e impostare le seguenti opzioni:

Senza animazione: consente di disattivare le animazioni.

Senza trans. di diapositiva: consente di disattivare gli effetti di transizione tra le diapositive.

Senza file multimediali: consente di disattivare i suoni e altri file multimediali.

Usa gli intervalli salvati: consente di utilizzare gli intervalli registrati per ogni diapositiva in una presentazione. Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.

Ciclo continuo: consente di ritornare alla prima diapositiva dopo aver riprodotto l'ultima diapositiva in una presentazione.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).








SUGGERIMENTO Per trasformare il file in una presentazione di diapositive a ciclo continuo, selezionare le caselle **Usa gli intervalli salvati** e **Ciclo continuo**.


SUGGERIMENTO Per personalizzare la riproduzione della presentazione, premere **Menu** (tasto azione destro); selezionare **Personalizza**, quindi selezionare le diapositive da includere, l'ordine e così via. La presentazione di diapositive personalizzata non è disponibile per tutte le presentazioni.

Modifica della visualizzazione dell'elenco di presentazioni



È possibile scegliere se visualizzare le presentazioni nell'elenco delle presentazioni come icone o in formato elenco. È inoltre possibile stabilire l'ordinamento delle presentazioni.

Le opzioni scelte si applicano solamente ai file nella cartella selezionata. Quando si seleziona una cartella, tutti gli elementi della cartella (comprese sottocartelle e altri tipi di file) vengono visualizzati e ordinati secondo le opzioni selezionate.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** .
- 4 Selezionare **PowerPoint Mobile** .
- 5 Se è visualizzata l'ultima presentazione, premere **Fine**  (tasto azione sinistro) per chiudere la presentazione e visualizzare l'elenco delle presentazioni.

- 6 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare la cartella contenente le presentazioni con cui si desidera lavorare: **Dispositivo**, **Scheda di memoria** (se nello smartphone è inserita una scheda di espansione, venduta separatamente) o **File**.

SUGGERIMENTO Per ordinare le presentazioni in una cartella differente, selezionare **Dispositivo** o **File** e individuare la cartella desiderata.

- 7 Per cambiare la visualizzazione dell'elenco delle presentazioni, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza**. Selezionare **Icone** o **Elenco**.
- 8 Per cambiare il criterio di ordinamento, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Ordina per**. Selezionare l'opzione di ordinamento desiderata: **Nome**, **Data**, **Dimensione** o **Tipo**.

La prima volta che si seleziona un'opzione di ordinamento, gli elementi vengono disposti in ordine crescente (A-Z, dal più vecchio al più recente, dal più piccolo al più grande). Per passare

all'ordine decrescente (Z-A, dal più recente al più vecchio, dal più grande al più piccolo), premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro) e selezionare la stessa opzione di ordinamento.

Salvataggio di una copia della presentazione

NOTA Se una presentazione è stata in precedenza salvata su un computer, la formattazione non supportata viene persa al salvataggio del file.

- 1 Aprire la presentazione che si desidera copiare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro** [⋮] o **sinistro** [⋮] per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), quindi selezionare **File > Salva con nome**.
- 4 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.







- 5 Selezionare l'elenco **Posizione** e scegliere se si desidera salvare il file nella cartella File sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**).
- 6 Selezionare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se si seleziona Memoria principale, il documento viene salvato per impostazione predefinita nella cartella File sullo smartphone. Dopo aver salvato il file, è possibile spostarlo in una cartella differente, se si desidera (vedere [Ricerca di informazioni](#)).

Excel Mobile

Con Excel Mobile è possibile visualizzare e modificare le cartelle di lavoro sullo smartphone. È possibile modificare le cartelle di lavoro create sul computer. È importante ricordare che si potrebbero perdere alcune informazioni e la formattazione quando si salva la cartella di lavoro sullo smartphone.




Visualizzazione di una cartella di lavoro

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro), quindi selezionare **Office Mobile** .
- 4 Selezionare **Excel Mobile** .
- 5 Accedere al file desiderato e selezionarlo.

SUGGERIMENTO Per aprire un file su una scheda di espansione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Scheda di memoria**.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per impostazione predefinita, le etichette dei tasti azione e quelle dei menu sono nascoste quando si apre una cartella di lavoro; pertanto è necessario premere una volta il tasto azione **destro** o **sinistro** per visualizzarle, quindi premere **Menu** (tasto azione destro) per aprire il menu.

SUGGERIMENTO Per aumentare o diminuire lo zoom e impostare altre opzioni di visualizzazione, premere il tasto azione **destro** o **sinistro**, premere **Visualizza** (tasto azione destro), quindi selezionare le opzioni desiderate.

- 6 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 7 Premere **Visualizza**  (tasto azione sinistro) e selezionare una delle seguenti opzioni:

Schermo intero: mostra la parte di foglio di lavoro visualizzabile con una dimensione di testo leggibile.

Testo della cella: mostra il contenuto completo di una cella evidenziata, oltre che la lettera di riga e il numero di colonna della cella. L'opzione Testo della cella non fa nulla se è evidenziata una cella vuota.

Panoramica: mostra un intero foglio di lavoro. Nella visualizzazione Panoramica, è possibile selezionare un'area del foglio di lavoro da visualizzare a schermo intero. Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni**  per spostare il bordo di selezione rosso, quindi premere **Centro**  per selezionare l'area da visualizzare.

Blocca riquadri: consente di bloccare righe e colonne in modo che rimangano visibili durante lo scorrimento.

Evidenziare la cella nel punto da bloccare prima di selezionare il comando. Per sbloccare righe o colonne, selezionare **Visualizza > Sblocca riquadri**.






Zoom: consente di impostare il livello di ingrandimento per leggere facilmente il foglio di lavoro.

Foglio: consente di passare a un foglio di lavoro differente.

SUGGERIMENTO Per passare a una cella o una regione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Vai a** (nella modalità di modifica, selezionare **Strumenti > Vai a**). Selezionare **Riferimento o nome di cella** e immettere le informazioni sulla cella di destinazione. Premere **OK** (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per creare una nuova cartella di lavoro, aprire una cartella di lavoro esistente e salvarla con un nuovo nome (vedere [Salvataggio di una copia della cartella di lavoro](#)). In alternativa, aprire il modello di cartella di lavoro vuota nella cartella File/Modelli (vedere [Presentazione di file e cartelle](#)) e salvarlo con un nuovo nome.





Immissione di testo in una cella


- 1 Aprire la cartella di lavoro in cui immettere il testo.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Testo della cella**.
- 5 Immettere il testo desiderato.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per eliminare rapidamente il testo delle celle, nella modalità di modifica, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Cancella cella**.



SUGGERIMENTO Per annullare o ripetere le modifiche apportate in una cartella di lavoro, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Annulla [ultima azione]** o **Ripeti [ultima azione]**.

Inserimento di una funzione





- 1 Aprire la cartella di lavoro in cui inserire la funzione.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destra**  o **sinistra**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destra), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Selezionare la cella in cui inserire la funzione.
- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destra), quindi selezionare **Inserisci funzione**.



Inserisci funzione	
Categoria:	abc 
Tutti	◀ ▶
Funzione:	
ABS(numero)	◀ ▶
Restituisce il valore assoluto di un numero.	
OK	Annulla

- 6 Selezionare l'elenco **Categoria** e scegliere il tipo di funzione che si desidera inserire.


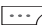


- 7 Selezionare l'elenco **Funzione** e scegliere la funzione specifica che si desidera inserire.
- 8 Premere **OK**  (tasto azione sinistro).
- 9 Immettere i valori necessari nella funzione.
- 10 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Selezione di celle, righe o colonne

- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da selezionare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destra**  o **sinistra**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destra), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Individuare una delle celle da selezionare in modo che sia evidenziata.
- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destra), selezionare **Seleziona**, quindi selezionare il tipo di elemento da selezionare: **Celle**, **Colonne**, **Righe** o **Tutto** (tutte le celle nel foglio di lavoro).

- 6 Se si seleziona Cella, Colonne o Righe, utilizzare il **navigatore a 5 direzioni**  per evidenziare gli elementi desiderati.
- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Aggiunta di celle, righe o colonne

- 1 Aprire la cartella di lavoro desiderata.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destra**  o **sinistra**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Selezionare l'area sopra o a sinistra della posizione in cui inserire un elemento (vedere [Selezione di celle, righe o colonne](#)).
- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Inserisci** e scegliere la modalità di inserimento degli elementi:

Riga: consente di inserire lo stesso numero di nuove righe del numero di celle selezionate verticalmente nel punto 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area contenente due celle in verticale (A1 e A2), selezionare **Intera riga** per inserire due righe; le righe 1 e 2 originali (con il loro contenuto) diventano le righe 3 e 4. Le righe contenenti l'area selezionata e tutte le righe sottostanti si spostano in basso dello stesso numero di righe, due in questo esempio.

Colonna: consente di inserire lo stesso numero di nuove colonne del numero di celle selezionate orizzontalmente nel punto 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area contenente due celle in orizzontale (A1 e A2), selezionare **Intera colonna** per inserire due colonne; le colonne A e B originali (con il loro contenuto) diventano le colonne C e D. Le colonne contenenti l'area selezionata e tutte le colonne a destra si spostano a destra dello stesso numero di colonne, due in questo esempio.

Sposta a destra: consente di inserire lo stesso numero di nuove celle del numero di celle selezionate orizzontalmente nel punto 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area contenente due celle in orizzontale (A1 e A2), selezionando Sposta a destra vengono inserite due celle orizzontali; le celle A1 e B1 originali (con il loro contenuto) diventano le celle C1 e D1. L'area selezionata e tutte le celle a destra si spostano a destra dello stesso numero di colonne, due in questo esempio.


Sposta in basso: consente di inserire lo stesso numero di nuove celle del numero di celle selezionate verticalmente nel punto 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area contenente due celle in verticale (A1 e A2), selezionando Sposta in basso vengono inserite due celle verticali; le celle A1 e A2 originali (con il loro contenuto) diventano le celle A3 e A4. L'area selezionata e tutte le celle sottostanti si spostano in basso dello stesso numero di colonne, due in questo esempio.

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).





Spostamento di celle, righe o colonne

È possibile tagliare o copiare un'area di un foglio di lavoro e incollarla altrove sullo stesso foglio di lavoro o su un foglio differente.

- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da spostare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Selezionare l'area che si desidera spostare (vedere [Selezione di celle, righe o colonne](#)).
- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Taglia** o **Modifica > Copia**.
- 6 Individuare l'area in cui inserire celle, righe o colonne.

- 7 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Incolla**.

Eliminazione di celle, righe o colonne

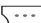- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da eliminare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Selezionare l'area che si desidera eliminare (vedere Selezione di celle, righe o colonne).
- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Modifica > Elimina celle**, quindi selezionare come rimuovere gli elementi:

Sposta celle a sinistra: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare a sinistra tutte le celle alla loro destra.

Sposta celle in alto: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare in alto tutte le celle sottostanti.




Intera riga: consente di eliminare le intere righe in cui si trovano le celle evidenziate e di spostare in alto tutte le righe sottostanti.

Intera colonna: consente di eliminare le intere colonne in cui si trovano le celle evidenziate e di spostare a sinistra tutte le colonne alla loro destra.

NOTA Excel Mobile regola le formule in base alla nuova posizione delle celle. Tuttavia, una formula che fa riferimento a una cella eliminata visualizza il valore di errore #RIF!.

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Assegnazione di un nome a una cella o un intervallo di celle

- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente le celle da denominare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.


- 4 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Definisci nome**.
- 5 Selezionare **Nome intervallo** e immettere un nuovo nome per la cella o l'intervallo.
- 6 Selezionare **Riferito a** e immettere l'intervallo di celle da includere.
- 7 Premere **Fine** [⋮] (tasto azione sinistro).

Ordinamento delle informazioni in un foglio di lavoro

- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da eliminare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro** [⋮] o **sinistro** [⋮] per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), quindi selezionare **Modalità Modifica**.
- 4 Selezionare le celle che si desidera ordinare (vedere Selezione di celle, righe o colonne).
- 5 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti > Ordina**.
- 6 Selezionare l'elenco **Ordina per**, quindi selezionare la colonna di ordinamento primario.
- 7 Selezionare la casella **Crescente** per disporre gli elementi in ordine crescente. Lasciare deselezionata la casella per l'ordinamento decrescente.
- 8 (Facoltativo) Selezionare gli elenchi **Quindi per** e selezionare le opzioni di ordinamento di secondo e terzo livello.
- 9 Selezionare o deselezionare la casella **Senza riga di intestazione** per indicare se si desidera ordinare la riga di intestazione.
- 10 Premere **OK** [⋮] (tasto azione sinistro).

Individuazione di informazioni in una cartella di lavoro

- 1 Aprire la cartella di lavoro contenente le informazioni da cercare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro** [⋮] o **sinistro** [⋮] per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu** [⋮] (tasto azione destro), quindi selezionare **Trova**. Se ci si trova nella modalità di modifica, selezionare **Strumenti > Trova**.

- 4 Selezionare **Trova** e immettere le informazioni da trovare.
- 5 (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per trovare il testo corrispondente a livello di maiuscole/minuscole al testo immesso nel punto 3.
- 6 (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo celle intere** per trovare solo il contenuto di cella corrispondente al testo immesso nel punto 3.
- 7 Selezionare l'elenco **Cerca in** e scegliere se effettuare la ricerca in **Formule** o **Valori**.
- 8 Premere **Trova**  (tasto azione sinistro).
- 9 Premere **Successivo**  (tasto azione sinistro) per trovare la successiva istanza del testo, oppure premere **Annulla**  (tasto azione destro) per interrompere la ricerca.
- 1 Aprire la cartella di lavoro che si desidera copiare.
- 2 Se le etichette di testo dei tasti di azione sono nascoste, premere il tasto azione **destro**  o **sinistro**  per visualizzare le etichette.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **File > Salva con nome**.
- 4 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
- 5 Selezionare l'elenco **Posizione** e scegliere se si desidera salvare il file nella cartella File sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**).
- 6 Selezionare **Salva**.

Salvataggio di una copia della cartella di lavoro






NOTA Se una cartella di lavoro è stata in precedenza salvata su un computer, la formattazione non supportata viene persa al salvataggio del file.

SUGGERIMENTO Se si seleziona Memoria principale, la cartella di lavoro viene salvata per impostazione predefinita nella cartella File sullo smartphone. Dopo aver salvato il file, è possibile spostarlo in una cartella differente, se si desidera (vedere [Ricerca di informazioni](#)).

Visualizzatore PDF


Visualizzatore PDF di ClearVue consente di visualizzare i file PDF salvati sullo smartphone, allegati ai messaggi e-mail, memorizzati su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello slot per schede di espansione dello smartphone, oppure scaricati dal Web.



Apertura di un file

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Premere **Altro**  (tasto azione sinistro) e selezionare **Visualizzatore PDF**.
- 4 Premere **File** (tasto azione sinistro) e selezionare **Apri**.
- 5 Accedere al file desiderato e selezionarlo.

SUGGERIMENTO Per aprire un file visualizzato di recente, premere **File** (tasto azione sinistro) e selezionare **File recenti**.

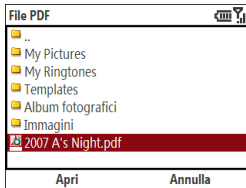SUGGERIMENTO Per aprire un file su una scheda di espansione, dopo aver selezionato **Apri**, selezionare l'icona della cartella superiore seguita da due punti, quindi selezionare **Scheda di memoria**.



- 6 Premere **Su**  o **Giù**  per scorrere il file.
- 7 (Facoltativo) Per aumentare o diminuire lo zoom, premere **Zoom** (tasto azione destro) e selezionare il livello di zoom. Selezionare **Larghezza pagina** per ridimensionare il file in modo che la larghezza del file corrisponda alla larghezza dello schermo.

- 8 Una volta terminata la visualizzazione del file, premere **File** (tasto azione sinistro) e selezionare **Chiudi**.

SUGGERIMENTO Per visualizzare informazioni dettagliate su Visualizzatore PDF, premere **File** (tasto azione destro) e selezionare **Informazioni su**. Per informazioni sull'uso dell'applicazione, premere **File** (tasto azione sinistro) e selezionare **Guida in linea**.



Strumenti di gestione delle informazioni e delle applicazioni

Lo smartphone Palm® Treo™ 500v è dotato di una serie di strumenti per la gestione e l'organizzazione delle informazioni. È possibile ottenere il massimo dallo smartphone installando applicazioni commerciali, istruttive o di svago. Dopo aver utilizzato lo smartphone per creare o acquisire informazioni aziendali e personali importanti, è possibile utilizzare diverse opzioni per condividere le informazioni con altri. Inserire le schede di espansione (vendute separatamente) per risolvere il problema della disponibilità di spazio per la memorizzazione. Inoltre, la presenza di una calcolatrice sullo smartphone annulla la necessità di acquistarne una separata.

Vantaggi

- Rapida individuazione di file e cartelle
- Aggiornamento delle altre persone con informazioni aziendali e personali significative
- Installazione di applicazioni, giochi e software aggiuntivi
- Disponibilità costante di una calcolatrice
- Memorizzazione e navigazione

Contenuto del capitolo

Ricerca di informazioni	235
Installazione delle applicazioni	237
Rimozione di applicazioni	239
Condivisione delle informazioni	240
Trasmissione di informazioni via IR	241
Uso delle schede di espansione.	243
Calcolatrice.	248

Ricerca di informazioni

È possibile trovare rapidamente ciò che si sta cercando utilizzando una di queste funzionalità di ricerca:




- **Ricerca:** consente di trovare e chiamare i contatti per nome o numero di telefono. Per ulteriori informazioni, vedere [Composizione di un numero in base al nome del contatto](#).
- **File:** consente di individuare file e cartelle sullo smartphone o su una scheda di espansione.
- **Ricerca nell'elenco indirizzi globale:** consente di ricercare i nomi nell'elenco di indirizzi aziendali online.
- **Ricerca nei messaggi e-mail:** consente di visualizzare solo i messaggi i cui mittenti, destinatari oppure oggetti corrispondono al testo immesso (vedere [Individuazione dei messaggi](#)).

SUGGERIMENTO Per informazioni sull'apertura e la chiusura delle applicazioni, vedere [Apertura e chiusura delle applicazioni](#).


Presentazione di file e cartelle


È possibile esplorare il contenuto delle cartelle sullo smartphone o su una scheda di espansione. La cartella principale sullo smartphone è chiamata Dispositivo. Dispositivo è simile a Risorse del computer (Windows XP) o Computer (Windows Vista) sul computer.

Lo smartphone contiene inoltre una cartella File dove vengono memorizzati per impostazione predefinita le immagini acquisite e i file Microsoft Office Mobile salvati. File è simile a Documenti (Windows XP o Windows Vista) sul computer.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **File** .
- 3 Individuare e selezionare la cartella da esplorare. Seguono alcuni suggerimenti:

Per spostarsi al livello superiore: premere **Su** (tasto azione sinistro).

Per passare rapidamente alla cartella Dispositivo: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Dispositivo**.

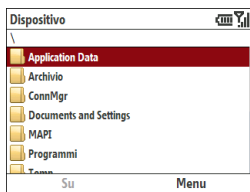

Per passare rapidamente alla cartella




File: premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **File**.

SUGGERIMENTO Quando vengono visualizzati gli elementi inclusi in una cartella, è possibile ordinarli per nome, data, dimensioni o tipo. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ordina per**, quindi selezionare il tipo di ordinamento.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per aprire un oggetto, selezionare l'oggetto.
- Per eliminare o rinominare un elemento, evidenziarlo, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Modifica**, quindi selezionare il comando appropriato.

IMPORTANTE Non eliminare file di cui non si conosce la funzione. Questi file possono essere richiesti per il corretto funzionamento dello smartphone.

- Per inviare un elemento, evidenziarlo, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Trasmetti via IR** per l'invio a un altro dispositivo Bluetooth nelle vicinanze, oppure selezionare **Invia** e scegliere il metodo da utilizzare per inviare l'elemento.
- Per spostare o copiare un file in un'altra cartella, evidenziare l'elemento, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Taglia** o **Modifica > Copia**. Aprire la cartella di destinazione, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Incolla**.
- Per evidenziare più elementi, tenere premuto **Maiusc**  e premere **Su**  o **Giù** .

Installazione delle applicazioni

Lo smartphone viene fornito con diverse applicazioni incorporate e pronte all'uso. È anche possibile installare applicazioni di terzi compatibili con i dispositivi Microsoft Windows Mobile® 6 Standard, ad esempio applicativi professionali, giochi e altro.

Le applicazioni scaricate sul computer devono essere in un formato compresso, ad esempio ZIP. Se il file è compresso, è necessario utilizzare un'utilità di decompressione sul computer, ad esempio WinZip, per decomprimere il file prima di installare l'applicazione sullo smartphone.

Queste istruzioni indicano come installare i file di base sullo smartphone. Alcuni componenti software utilizzano un programma di installazione o una procedura guidata che accompagna nel processo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il software.

SUGGERIMENTO Se un'applicazione non dispone di un certificato Microsoft Mobile to Market, viene visualizzato un messaggio che indica che l'applicazione non è degna di fiducia. In questo caso, è possibile indicare se l'installazione deve continuare.

Installazione di applicazioni di terze parti

Quando si installano applicazioni di terze parti, osservare quanto segue:




- Installare solo applicazioni studiate per Microsoft Windows Mobile 6 Standard.
- Le applicazioni progettate per Microsoft Windows Mobile 6 Professional o qualsiasi edizione di Windows Mobile 5.x non sono compatibili con lo smartphone.
- Se è possibile provare una versione gratuita del software prima dell'acquisto, è consigliabile effettuare prima una verifica del corretto funzionamento.

NOTA Se si incontra un problema con un'applicazione di terze parti (ad esempio un messaggio di errore), rivolgersi al fornitore dell'applicazione. Per informazioni generali sulla risoluzione dei problemi nelle applicazioni di terze parti, vedere [Applicazioni di terze parti](#).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti per eseguire applicazioni per Palm OS® sullo smartphone.

Installazione di applicazioni da Internet

È possibile utilizzare Internet Explorer Mobile per installare applicazioni Windows Mobile nel formato di file CAB direttamente da Internet. Per i file in formati diversi da CAB, è necessario prima scaricare i file sul computer e installarli sullo smartphone mediante sincronizzazione.

- 1 Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).
- 2 Scaricare il file dell'applicazione che si desidera installare (vedere [Scaricamento di file e immagini da una pagina Web](#)).
- 3 Al termine del download, premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 4 Selezionare **File** .
- 5 Selezionare il file scaricato per avviare il programma di installazione.

Installazione di applicazioni dal computer

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione dal computer allo smartphone, è necessario per prima cosa installare il software di sincronizzazione desktop sul computer (vedere [Installazione del software desktop ActiveSync](#); [Windows XP](#) o [Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#)).

- 1 Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona che rappresenta lo smartphone.
- 3 Copiare i file dell'applicazione nella cartella.
- 4 Connettere lo smartphone al computer per sincronizzare e installare l'applicazione sullo smartphone.

SUGGERIMENTO È possibile installare i file delle applicazioni Java chiamati Midlet sullo smartphone, sia dal computer sia da Internet. Per installare un Midlet dal computer, copiare il file sullo smartphone utilizzando il software di sincronizzazione desktop. Premere **Home**, premere **Centro**, quindi selezionare **Applicazioni**. Selezionare **Agenda e strumenti**, quindi selezionare **Java**. Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Installa**, quindi selezionare **Locale** (per installare un file dal computer) o **Internet**. Dopo aver installato il file, premere **Menu** (tasto azione destro) per eseguire diverse operazioni con il file.




Installazione di applicazioni su una scheda di espansione


OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione dal computer a una scheda di espansione, è necessario per prima cosa installare il software di sincronizzazione desktop sul computer (vedere [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP](#) o [Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#)).

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito slot (vedere [Inserimento e rimozione delle schede di espansione](#)).
- 2 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo di sincronizzazione USB.
- 3 Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
- 4 Fare doppio clic sull'icona che rappresenta lo smartphone.
- 5 Individuare la cartella che rappresenta la scheda di espansione.
- 6 Copiare i file dell'applicazione nella cartella della scheda di espansione.

Rimozione di applicazioni

Per liberare memoria sullo smartphone, è possibile rimuovere le applicazioni che non sono più in uso. È possibile rimuovere solo le applicazioni, le patch e le estensioni installate; non è possibile rimuovere le applicazioni incorporate che risiedono nella ROM (Read-Only Memory) dello smartphone.

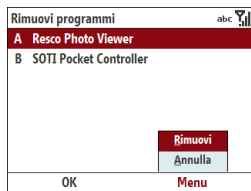

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Rimuovi programmi**.



- 4 Evidenziare l'applicazione che si desidera rimuovere.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le applicazioni incorporate che non possono essere eliminate non sono presenti nell'elenco Rimuovi programmi.

- 5 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Rimuovi**.

- 6 Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.
- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Condivisione delle informazioni

Lo smartphone è fornito con numerose opzioni per condividere le informazioni, quindi è possibile scegliere il modo più veloce e comodo per inviare le informazioni o riceverle da un altro dispositivo.

- Dopo aver aperto un file, quale un'immagine o un documento Word, è possibile condividerlo facilmente premendo **Menu**  (tasto azione destro) e selezionando **Invia o Trasmetti via IR**. Il nome dell'opzione dipende dal tipo di file da inviare.
- È possibile inserire un'immagine o allegare una nota o un altro file a un messaggio e-mail. Inoltre, è possibile ricevere immagini e allegati (vedere E-mail).

- A un messaggio multimediale è possibile associare immagini, video e file audio (vedere [Creazione e invio di un messaggio multimediale](#)).
- È possibile effettuare la sincronizzazione per condividere le informazioni tra lo smartphone e il computer o tra lo smartphone e Microsoft Exchange Server 2003 o 2007 (vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#)).
- Se vi è un altro dispositivo nelle vicinanze, è possibile trasmettere file e applicazioni via IR tra lo smartphone e il dispositivo nelle vicinanze con la tecnologia wireless Bluetooth® integrata (vedere [Trasmissione di informazioni via IR](#)).
- È inoltre possibile memorizzare i file su una scheda di espansione e condividere la scheda (vedere [Uso delle schede di espansione](#)).

Trasmissione di informazioni via IR

Lo smartphone è dotato di tecnologia wireless Bluetooth integrata, che consente di trasmettere informazioni via IR a un altro dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth.


Il raggio d'azione massimo della trasmissione con la tecnologia Bluetooth è circa 9 metri. Le prestazioni e il raggio d'azione dipendono dagli ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e da altri fattori.


SUGGERIMENTO Per i migliori risultati, il percorso tra i due dispositivi deve essere privo di ostacoli ed entrambi i dispositivi devono essere fermi. Se vi sono difficoltà di trasmissione, ridurre la distanza ed evitare la luce diretta del sole.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il tipo di informazioni che possono essere trasmesse dipende dal tipo di dispositivo verso cui si effettua la trasmissione. Gli altri dispositivi Windows Mobile 6 Standard sono sempre compatibili con lo smartphone Treo 500v.

Trasmissione di una voce o di un file

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sullo smartphone sia attivata (vedere [Immissione delle impostazioni Bluetooth di base](#)).

- 1 Evidenziare la voce o il file che si desidera trasmettere.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Trasmetti via IR** (la voce di menu cambia in base al tipo di elemento evidenziato).
- 3 Selezionare il nome del dispositivo ricevente.

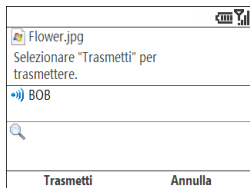




- 4 Attendere la visualizzazione di "Fine" accanto al nome del dispositivo ricevente prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

SUGGERIMENTO L'impostazione regionale determina l'elenco di caratteri utilizzabile quando le informazioni vengono trasmesse tra i dispositivi. Se si prova a inviare o ricevere un carattere che non è nell'elenco, esso viene visualizzato come punto interrogativo (vedere [Impostazione dei formati di visualizzazione](#)).

Attivazione dell'opzione per ricevere le informazioni trasmesse

Per impostazione predefinita, l'opzione per ricevere le informazioni trasmesse sullo smartphone è disattivata. È necessario attivare l'opzione prima di poter ricevere le informazioni trasmesse da un altro dispositivo.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Connessioni**, quindi scegliere **Trasmetti via IR**.
- 4 Selezionare la casella **Ricevi tutti i dati in arrivo**.

Ricezione delle informazioni trasmesse

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che sullo smartphone siano attivate la funzione Bluetooth (vedere Immissione delle impostazioni Bluetooth di base) e l'opzione per ricevere le informazioni trasmesse (vedere Attivazione dell'opzione per ricevere le informazioni trasmesse).

- 1 Accendere lo schermo, se necessario.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio Ricezione dati, selezionare **Sì** per ricevere la trasmissione.

SUGGERIMENTO Se l'opzione per ricevere le informazioni è attivata, ma non si riesce a ricevere i dati trasmessi, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Reimpostazione dello smartphone).

Uso delle schede di espansione

L'alloggiamento della scheda di espansione presente sullo smartphone consente di aggiungere le schede microSD per estendere la capacità di memorizzazione

dello smartphone. Ad esempio, le schede di espansione consentono di memorizzare:

- Immagini
- Giochi
- Video
- Applicazioni
- File audio MP3
- Database
- Allegati e-mail


Le schede di espansione sono vendute separatamente.

SUGGERIMENTO Si consiglia l'acquisto di schede di espansione preformattate (la maggior parte delle schede è preformattata). Per formattare una scheda, è necessario collegare un lettore di schede (venduto separatamente) al computer.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile stampare immagini da una scheda di espansione o utilizzarne una con il computer. La maggior parte delle schede viene venduta con un adattatore che ne consente l'utilizzo nello stesso modo di una scheda di espansione di dimensioni regolari. Se la scheda di espansione non è stata fornita con un adattatore, è possibile acquistarne uno separatamente.

Inserimento e rimozione delle schede di espansione


- 1 Far scivolare lo sportello della batteria sul retro dello smartphone e rimuovere la batteria.
- 2 Spingere delicatamente la guida situata sull'alloggiamento della scheda di espansione verso il lato del vano batterie (1) fino a quando non scatta in posizione (2).

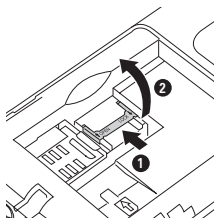


- 3 Sollevare l'alloggiamento fino quando raggiunge la massima estensione, quindi inserire la scheda di espansione dell'alloggiamento (1). I contatti dorati sulla carta devono essere rivolti verso la parte inferiore dello smartphone ed essere visibili.

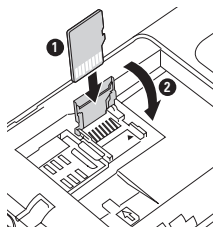

- 4 Premere l'alloggiamento verso la parte inferiore del vano batterie (2).
- 5 Allontanare delicatamente la guida dal vano batterie finché non scatta in posizione.

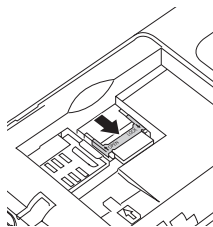




- 6 Reinserire la batteria e sostituire lo sportello della batteria.
- 7 Tenere premuto **Accensione**  fino a visualizzare il logo Palm®.


NOTA Ripetere queste operazioni quando si desidera rimuovere o sostituire una scheda di espansione.


Apertura di applicazioni su una scheda di espansione

Dopo aver inserito una scheda di espansione nell'alloggiamento, è possibile aprire qualsiasi applicazione memorizzata sulla scheda.

SUGGERIMENTO Per eseguire un'applicazione su una scheda di espansione, è necessario disporre di spazio libero sufficiente per eseguire l'applicazione nella memoria interna dello smartphone.


- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 2 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 3 Selezionare **File** .

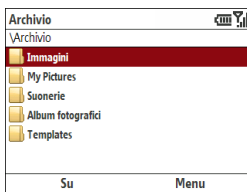


- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Scheda di memoria**.
- 5 Selezionare l'applicazione che si desidera aprire.

Salvataggio dei file su una scheda di espansione




È possibile risparmiare spazio sullo smartphone salvando i file su una scheda di espansione. Ad esempio, quando si creano nuovi documenti Word Mobile, note, cartelle di lavoro Excel Mobile, immagini, video e file audio, è possibile salvarli direttamente su una scheda di espansione. Il salvataggio di file su una scheda di espansione facilita inoltre la condivisione di questi file con altri. Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 2 Aprire l'applicazione contenente il file da salvare.
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare l'opzione per salvare il file. Il nome e la posizione dell'opzione dipendono dal tipo di file da inviare.



SUGGERIMENTO Se non è visibile un'opzione di salvataggio quando si preme Menu (tasto azione destro), guardare nei sottomenu (se presenti). Se ancora non si trova un'opzione di salvataggio, è possibile che l'applicazione non supporti la funzione.

- 4 Selezionare l'opzione per la posizione di salvataggio delle informazioni, quindi selezionare **Scheda di memoria**. Il nome dell'opzione dipende dall'applicazione in uso.
- 5 Premere **Salva**  (tasto azione sinistro).

Copia o spostamento di applicazioni e file tra lo smartphone e una scheda di espansione

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 2 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 3 Selezionare **File** .
- 4 Selezionare il file o l'applicazione che si desidera copiare o spostare (vedere [Presentazione di file e cartelle](#)).

SUGGERIMENTO Le applicazioni di solito si trovano nella cartella Dispositivo/Programmi.

- 5 Premere **Menu** , quindi selezionare **Modifica > Copia o Modifica > Taglia**.
- 6 Premere **Menu** , quindi selezionare **Scheda di memoria**.
- 7 Passare alla cartella in cui inserire l'elemento selezionato.





- 8 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Incolla**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare la funzione di ricerca del software di sincronizzazione desktop per trascinare i file sullo smartphone o copiare file tra lo smartphone e una scheda di espansione.

utile rinominare la scheda in modo che corrisponda al suo contenuto.







SUGGERIMENTO Prima di copiare le informazioni o di rinominare file e cartelle su una scheda di espansione, o di rinominare la scheda stessa, verificare che la scheda non sia protetta da scrittura. Vedere le istruzioni fornite con la scheda per i dettagli.

Esplorazione dei file su una scheda di espansione

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 2 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 3 Selezionare **File** .
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Scheda di memoria**.
- 5 Selezionare le cartelle o i file da visualizzare.





Ridenominazione di una scheda di espansione

Se si cambia il contenuto di una scheda di espansione, a un certo punto può essere

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 2 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 3 Selezionare **File** .
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Dispositivo**.
- 5 Evidenziare il nome della scheda di espansione corrente (Scheda di memoria, per impostazione predefinita).
- 6 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica > Rinomina**.
- 7 Immettere un nuovo nome per la scheda.
- 8 Premere **Centro** .

Crittografia di una scheda di espansione

Quando si crittografa una scheda di espansione, le informazioni sulla scheda possono essere lette solo dal proprio smartphone; nessuno sarà in grado di leggere il contenuto della scheda nel caso venisse persa o rubata.

- 1 Inserire la scheda di espansione nell'apposito alloggiamento.
- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Protezione**.
- 4 Selezionare **Crittografia**.
- 5 Selezionare la casella **Crittografa file sulle schede di memoria**.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).







NOTA Se l'organizzazione applica un criterio di crittografia, è possibile vedere che la casella è selezionata, ma non deselectionarla.

Calcolatrice

È possibile utilizzare la calcolatrice per i calcoli aritmetici di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.



Esecuzione di calcoli

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Selezionare **Calcolatrice** .
- 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 5 Per eseguire i calcoli, effettuare una delle seguenti operazioni:
Sommare numeri: premere **Su** .

Sottrarre numeri: premere **Giù ▼**.

Moltiplicare numeri: premere **Sinistra ◀**.

Dividere numeri: premere **Destra ▶**.

Calcolare il risultato: premere **Centro ○**.

Immettere la virgola decimale:
premere il tasto *****.

Passare da un numero positivo a negativo e viceversa: premere il tasto **#**.

Esprimere il numero come percentuale: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **%**.

Calcolare la radice quadrata del numero visualizzato: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **√**.

Calcolare il numero visualizzato come frazione, 1/[numero visualizzato]: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **1/x**.

Cancellare il calcolo corrente e il numero visualizzato: premere **Cancella []** (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per calcoli più avanzati, utilizzare Excel Mobile. Per ulteriori informazioni, vedere [Excel Mobile](#).

Utilizzo della memoria della calcolatrice
Per memorizzare il numero visualizzato in memoria: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **MS**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si memorizza un numero, esso sostituisce quello attualmente memorizzato.

Per sommare il numero visualizzato a quello in memoria: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **M+**.

Visualizzare il numero in memoria: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **MR**.

Per cancellare la memoria: premere **Menu []** (tasto azione destro) e selezionare **MC**.



Impostazioni personali

La personalizzazione è facoltativa, ma perché rinunciare a personalizzare lo smartphone Palm® Treo™ 500v per soddisfare le proprie esigenze e ottimizzare le prestazioni?

È possibile personalizzare facilmente i suoni, i caratteri, i colori dello schermo e altro sullo smartphone. È possibile usufruire di diversi livelli di protezione. In effetti, si ha la possibilità di evitare chiamate involontarie (e costose) semplicemente utilizzando la funzione di blocco della tastiera. È possibile ottimizzare le prestazioni dello smartphone in diversi modi.

Vantaggi

- Risparmio energetico
- Protezione del telefono e dei dati
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo





Contenuto del capitolo


Impostazioni della schermata Home	253
Impostazioni audio del sistema	254
Impostazioni dello schermo e dell'aspetto	258
Impostazioni delle applicazioni	260
Blocco dello smartphone e dei dati	262
Impostazioni di sistema	267
Impostazioni di connessione	272


Impostazioni della schermata Home

Selezione dello sfondo della schermata Home

È possibile utilizzare come sfondo per la schermata Home le immagini memorizzate nello smartphone o in una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone. Lo smartphone rileva automaticamente tutti i file di immagine supportati sullo smartphone o in una scheda di espansione e li visualizza come opzioni nell'elenco di selezione degli sfondi.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Impostazioni personali** e selezionare **Home**.
- 3 Premere **Destra**  o **Sinistra**  per selezionare l'immagine che si desidera utilizzare.

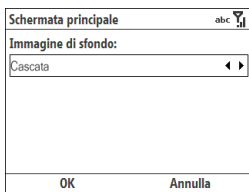



- 4 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Oltre a impostare un'immagine di sfondo per la schermata Home, è possibile cambiare la combinazione di colori per lo smartphone (vedere [Modifica della combinazione di colori del sistema](#)).

Selezione del layout della schermata Home

È possibile selezionare un'opzione della schermata Home per visualizzare o nascondere elementi quali icone delle applicazioni utilizzate di recente, appuntamenti di calendario attivi, nuovi messaggi e-mail o di testo.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Schermata Home**.
- 4 Selezionare l'elenco **Config. schermata principale**, quindi selezionare il layout desiderato.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il layout della schermata Home predefinito sullo smartphone è chiamato Vodafone. Questo layout consente di accedere in modo rapido agli elenchi e al menu principale. Se si seleziona un altro layout, premere **Inizio** (tasto azione sinistro) per accedere agli elenchi dalla schermata Home. Con gli elenchi aperti, premere **Menu principale** (tasto azione destro) per aprire gli elenchi.

Impostazioni audio del sistema

Durante una riunione, al cinema o dove sia richiesto silenzio, è possibile disattivare l'audio dello smartphone, comprese le notifiche di calendario e i suoni di sistema. Non viene disattivato l'altoparlante durante le telefonate. È inoltre possibile impostare un profilo audio differente, ad esempio facendo vibrare lo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare un file audio scaricato, su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone, o installato sullo smartphone, assicurarsi che il file sia stato salvato o copiato nella cartella Suonerie sullo smartphone (vedere [Ricerca di informazioni](#)). Il file audio diventa così disponibile per l'uso nelle impostazioni audio descritte in questa sezione.

Selezione di un profilo audio

- 1 Premere **Accensione** .

- 2 Selezionare l'opzione audio desiderata: **Normale**, **Audio disatt.** o **Vibrazione**. Per selezionare ulteriori opzioni, selezionare **Altro**, quindi **All'aperto** o **Automatico**.


NOTA Quando il profilo è impostato su Audio disatt., è possibile ascoltare file musicali tramite l'altoparlante dello smartphone. I suoni di sistema, ad esempio l'avviso di ricarica della batteria e l'otturatore della fotocamera, vengono comunque emessi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il profilo Automatico consente di passare dal profilo Normale a Vibrazione quando l'applicazione Calendario sullo smartphone indica un appuntamento per il periodo corrente.

Personalizzazione dei profili audio

Per ogni profilo audio, tranne Automatico, è possibile personalizzare le impostazioni del profilo. Il profilo Automatico utilizza le opzioni configurate per i profili Normale e Vibrazione.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Accedere all'elenco **Impostazioni personali** e selezionare **Profilo**.
- 3 Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica**.
- 5 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Nome: consente di specificare un nome per il profilo.

Tipo suoneria: consente di impostare la suoneria associata al profilo.

Volume suoneria: consente di impostare il volume della suoneria associata al profilo.

Tipo di sveglia: consente di impostare la modalità con cui lo smartphone presenta un allarme quando si utilizza questo profilo.

Volume sveglia: consente di impostare il volume dell'allarme associato al profilo.

Tipo di promemoria: consente di impostare la modalità con cui lo smartphone presenta un promemoria quando si utilizza questo profilo.

Volume promemoria: consente di impostare il volume del promemoria associato al profilo.

Tipo notifica: consente di impostare la modalità con cui lo smartphone presenta una notifica quando si utilizza questo profilo.

Volume notifica: consente di impostare il volume della notifica associato al profilo.


Vol. suoni di sistema: consente di impostare il volume per tutti i suoni di sistema quando si utilizza questo profilo.

- 6 Premere **Fine** (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per ripristinare le impostazioni predefinite di un profilo, evidenziare il profilo, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Ripristina su predefiniti**.

Selezione di suoni e notifiche

- 1 Premere **Home** (tasto azione sinistro), quindi premere **Inizio** (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Impostazioni personali** e selezionare **Suoneria**.
- 3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

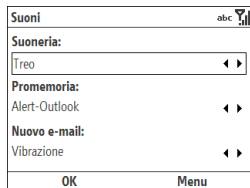

NOTA Per selezionare le opzioni audio associate alle telefonate, vedere [Selezione di suonerie e toni di avviso](#).

Promemoria: consente di impostare il tono di avviso per i promemoria di calendario e attività.

Nuovo e-mail: consente di impostare il tono di avviso per i messaggi e-mail in arrivo.

Nuovo SMS/MMS: consente di impostare il tono di avviso per i nuovi messaggi di testo e multimediali in arrivo.

Nuovo mess. vocale: consente di impostare il tono di avviso per i nuovi messaggi immediati, se è stato configurato Windows Live Messenger (vedere [Uso di Windows Live Messenger](#)).

Nuovo mess. Canale: consente di impostare il tono di avviso per i nuovi messaggi di sistema in arrivo dall'operatore di rete.

Sveglia: consente di impostare il tono di sveglia dell'allarme (vedere [Impostazione degli allarmi di sistema](#)).

Messaggi SIM toolkit: consente di impostare il tono di avviso per i nuovi messaggi in arrivo associati agli strumenti SIM, se l'operatore di rete ha attivato i servizi degli strumenti SIM (vedere [Utilizzo degli strumenti SIM](#)).

Avvertimento/Richiesta conferma/Avvisi: consente di impostare i toni per i vari tipi di avvisi di sistema sullo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Avvertimento/Richiesta conferma/Avvisi sono avvisi che richiedono l'input dell'utente. Rappresentano diversi livelli di importanza, a partire da errori critici che richiedono input.

Tastiera: consente di specificare se viene emesso un tono o un clic alla pressione dei tasti.




SUGGERIMENTO Per la maggior parte dei tipi di avviso è possibile selezionare **Vibrazione** per far sì che lo smartphone vibri, invece di emettere suoni. È inoltre possibile selezionare **Nessuno** per non ricevere avvisi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si seleziona un suono, il suono viene riprodotto brevemente dopo due secondi per ascoltarne un'anteprima.

SUGGERIMENTO Per eliminare i suoni, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina suoni**. È possibile eliminare solamente i suoni aggiunti allo smartphone.

Impostazione delle opzioni degli avvisi

È possibile impostare un intervallo di timeout per gli avvisi che richiedono l'interazione dell'utente (quali avvertenze e domande) e impostare il volume degli avvisi ricevuti durante una chiamata.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Accesso facilitato**.
- 4 Configurare una o più delle seguenti opzioni:




Timeout conferma: consente di impostare il tempo di visualizzazione degli avvisi che richiedono l'interazione dell'utente prima del timeout.

Volume avvisi: consente di specificare il volume degli avvisi ricevuti durante una chiamata.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Impostazioni dello schermo e dell'aspetto





Regolazione della luminosità

- 1 Premere **Opzione** , quindi premere **P** .
- 2 Premere **Sinistra** ◀ e **Destra** ▶ per regolare la luminosità.
- 3 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).




Modifica della dimensione del testo

È possibile aumentare le dimensioni del testo visualizzato sullo schermo per una più semplice visualizzazione. Le modifiche vengono applicate al testo delle schermate di tutte le impostazioni e applicazioni, eccetto la schermata Home, gli elenchi e il menu principale.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).

- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Accesso facilitato**.
- 4 Selezionare **Dimensioni carattere**.
- 5 Premere **Destra**  o **Sinistra**  per regolare le dimensioni del testo.
- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Impostazione dei formati di visualizzazione

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Opzioni internazionali**.



- 4 Scorrere i campi disponibili e personalizzare le impostazioni del formato. Nota:

Impostazioni locali: consente di impostare le impostazioni del formato predefinite. L'impostazione locale determina tutti i formati di visualizzazione (data, ora e così via) sullo smartphone a meno che non si utilizzino un altro campo delle impostazioni internazionali per selezionare un formato diverso per un tipo specifico di elemento.

Stile data X: imposta il formato data breve e il formato data estesa.

Formati ora: imposta lo stile dell'ora, i separatori e i simboli AM e PM.

Numero positivo/negativo: imposta il simbolo decimale e il numero di posizioni decimali, il simbolo di raggruppamento delle cifre e la dimensione del gruppo, i separatori di elenco, il formato e il simbolo dei numeri negativi, la visualizzazione dello zero davanti ai numeri e il sistema di misura (metrico o imperiale).



Valuta positiva/negativa: imposta il simbolo e la posizione della valuta, il simbolo e la posizione decimale, il simbolo di raggruppamento delle cifre e la dimensione del gruppo e il formato dei numeri negativi.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Modifica della combinazione di colori del sistema

SUGGERIMENTO È possibile impostare lo sfondo della schermata Home (vedere [Selezione dello sfondo della schermata Home](#)).




- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).


- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Schermata Home**.
- 4 Selezionare l'elenco **Combinazione colori**, quindi selezionare il layout desiderato.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Impostazioni delle applicazioni

Creazione di scelte rapide da tastiera

È possibile creare scelte rapide da tastiera per le applicazioni utilizzate spesso, in modo da potervi accedere rapidamente. Sullo smartphone, le scelte rapide sono chiamate selezioni rapide.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** .

- 3 Evidenziare l'applicazione per cui si desidera creare una scelta rapida.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi selezione rapida**.
- 5 (Facoltativo) Per cambiare il nome della scelta rapida, selezionare **Nome** e immettere il nuovo nome.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il campo Valore visualizza sempre il nome effettivo dell'applicazione, anche se si cambia il nome della scelta rapida.

- 6 Selezionare l'elenco **Assegnazione tasti** e scegliere il tasto a cui assegnare l'applicazione.




INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile selezionare un tasto già assegnato a un'altra applicazione. Viene visualizzato un avviso che chiede di confermare la sostituzione dell'applicazione esistente con la nuova. Il tasto 1 è riservato alla composizione del numero della segreteria dell'operatore di rete e non può essere modificato.

- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Per accedere all'applicazione, tenere premuta la scelta rapida.

SUGGERIMENTO Per visualizzare le scelte rapide correnti, premere **Home**, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionare **Applicazioni**. Selezionare **Agenda e strumenti**, quindi selezionare **Selezione rapida**. Per eliminare una scelta rapida, evidenziare la scelta rapida desiderata, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**. Premere **Sì** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Impostazione delle opzioni di input

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi selezionare di nuovo **Altro**.
- 4 Selezionare **Impostazioni immissione testo**.
- 5 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Lingua di input: consente di specificare la lingua da utilizzare per immettere informazioni con la tastiera.

Suggerisci parole durante immissione: indica se durante l'immissione del testo vengono visualizzati i suggerimenti per le parole. È inoltre possibile specificare quante lettere devono essere immesse prima di visualizzare un suggerimento e quanti suggerimenti vedere.

SUGGERIMENTO Per immettere una parola suggerita, premere **Giù** per evidenziare il suggerimento, quindi premere **Centro** per accettarlo.

SUGGERIMENTO Per rimuovere tutti gli elementi dall'elenco di suggerimenti, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Cancella cronologia immissione**.

Aggiungi spazio dopo suggerimento: consente di specificare se inserire uno spazio dopo la parola suggerita.

Suggerisci parole durante la digitazione: consente di indicare se gli errori di ortografia comuni vengono corretti automaticamente.

6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO È possibile impostare l'intervallo che deve trascorrere prima che la tastiera riconosca la seconda pressione dello stesso tasto. Premere **Home**, premere **Inizio**, quindi passare all'elenco **Impostazioni personali**. Premere **Tutte le impostazioni** (tasto azione destro), selezionare **Altro**, quindi selezionare **Accesso facilitato**. Selezionare l'elenco **Timeout selezione carattere**, quindi scegliere un intervallo.

Blocco dello smartphone e dei dati

Lo smartphone offre svariate funzioni che consentono di proteggere lo smartphone da un utilizzo accidentale e di mantenere riservati i propri dati. Il software di sicurezza incorporato consente l'utilizzo dello smartphone per chiamate di emergenza, ad esempio la composizione del 113, anche se bloccato. È possibile bloccare i seguenti elementi:



Tastierino: consente di disattivare manualmente tutti i pulsanti per impedire pressioni accidentali nella valigetta o nella tasca.

Scheda SIM: richiede un PIN per accendere il telefono ed effettuare chiamate telefoniche.

Smartphone: consente di richiedere una password per vedere le informazioni sullo smartphone.

Blocco della tastiera



Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuto **Fine chiamata** .
- Premere **Accensione**  e selezionare **Blocca**.

SUGGERIMENTO Se si utilizza un auricolare o un dispositivo vivavoce e lo smartphone è in una tasca o nella borsa, è possibile bloccare la tastiera durante una chiamata, per impedire le pressioni accidentali dei tasti.

Sblocco della tastiera

Quando la tastiera è bloccata, effettuare le seguenti operazioni per sbloccarla.

- 1 Premere **Sblocca**  (tasto azione sinistro).
- 2 Premere il tasto * Non è necessario premere prima **Opzione** .

Blocco della scheda SIM




È possibile bloccare la scheda SIM (Subscriber Identity Module) per impedire l'uso non autorizzato dell'account mobile. Quando la scheda SIM è bloccata, è necessario immettere il PIN per accendere il telefono (al fine di effettuare o ricevere chiamate), tranne per le chiamate ai numeri di emergenza. La scheda SIM rimane bloccata anche se viene trasferita in un altro telefono.


Quando la scheda SIM è bloccata, è possibile sbloccarla accendendo il telefono. Viene visualizzato un tastierino per l'immissione del PIN.


OPERAZIONI PRELIMINARI

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere [Accensione del telefono](#)).
- Richiedere il PIN predefinito all'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Il PIN è in genere un numero a quattro cifre riportato su una scheda che accompagna la scheda SIM. Conservare la scheda su cui è riportato il codice PIN in un luogo sicuro per consultarla qualora il PIN venga dimenticato.

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Protezione**.
- 4 Selezionare **Attiva PIN SIM**.

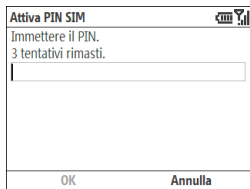

- 5 Immettere il PIN e premere **Fine**  (tasto azione sinistro).
- 6 Spegnerne il telefono per attivare la funzione di blocco della scheda SIM.

Quando la scheda SIM è bloccata, è possibile sbloccarla accendendo lo smartphone e immettendo il PIN quando richiesto.




SUGGERIMENTO È possibile sbloccare la scheda SIM in modo da non dover immettere un PIN quando si accende lo smartphone. Seguire i passaggi nella procedura precedente, ma selezionare **Disattiva PIN SIM** nel punto 4.

NOTA È necessario il PIN per modificare il numero PIN o rimuovere la funzione di blocco. Se si immette un codice PIN errato per un numero di tentativi superiore a quello consentito dall'operatore di rete, la scheda SIM si blocca. Una volta bloccata la scheda SIM, è necessario il PUK (chiave di sblocco PIN) per sbloccare la scheda SIM. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul PUK.



Blocco dello smartphone


Per proteggere le informazioni personali, è possibile bloccare il sistema in modo che sia necessario immettere la password per accedere ai propri dati o per utilizzare altre funzioni dello smartphone.

IMPORTANTE Se si blocca il sistema, per sbloccarlo sarà necessario immettere la password corretta. Se viene immessa la password errata, sarà possibile digitarla un'altra volta. Ogni volta che viene immessa una password errata, il tempo a disposizione per immetterne un'altra aumenta progressivamente. Se si dimentica la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa dello smartphone per poterlo riutilizzare. L'esecuzione di una reimpostazione completa cancella tutte le voci memorizzate nello smartphone e tutte le applicazioni aggiunte dall'utente, ad esempio software di terze parti. Sarà tuttavia possibile ripristinare tutti i dati precedentemente sincronizzati alla successiva sincronizzazione (vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#)).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Protezione**.

- 4 Selezionare **Blocco dispositivo**.
- 5 Per attivare la funzione della password, selezionare la casella **Avviso se non utilizzato per**.
- 6 Selezionare il primo campo, quindi il tempo di inattività che deve trascorrere prima del blocco dello smartphone.
- 7 Selezionare **Tipo password**, quindi scegliere un formato per la password.

Complessa alfanum.: una password alfanumerica complessa deve contenere almeno 7 caratteri e una combinazione di lettere, numeri e segni di punteggiatura. Prima di immettere i numeri o i segni di punteggiatura, premere **Opzione**  oppure **Alt** .

PIN semplice: un PIN deve contenere almeno 4 caratteri e deve comprendere solo numeri. Non è necessario premere il pulsante **Opzione**  prima di immettere i numeri.

- 8 Selezionare **Password** e immettere la password.

- 9 Selezionare **Conferma password** e immettere nuovamente la password.
- 10 Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro).
- 11 Premere **Sì** [---] (tasto azione sinistro) per confermare la password.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone viene bloccato e si utilizza un PIN semplice come password, è possibile comporre un numero di emergenza immettendolo nel campo della password e premendo **Telefono/Invia**. Non è necessario premere il pulsante **Opzione** prima di immettere il numero. Tuttavia, se si seleziona **Complessa alfanum.** come tipo di password, è necessario per prima cosa premere due volte **Opzione** prima di immettere il numero di emergenza nel campo password.

Immissione delle informazioni sul proprietario

È possibile immettere informazioni personali da associare allo smartphone, quali nome, nome della società e numero di telefono. Se si perde lo smartphone, queste indicazioni possono aiutare la persona che lo ritrova a restituirlo.

- 1 Premere **Home** [Home], quindi premere **Inizio** [---] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [---] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi selezionare di nuovo **Altro**.
- 4 Selezionare **Info utente**.
- 5 Immettere le informazioni che si desidera includere. Utilizzare il campo **Note** per immettere il testo aggiuntivo da includere.

Info utente	
Nome:	<input type="text"/>
Numero di telefono:	<input type="text"/>
Posta elettronica:	<input type="text"/>
<div>OK Annulla</div>	




- 6 Premere **Fine** [---] (tasto azione sinistro).


Impostazioni di sistema




Impostazione di data e ora

Utilizzare Orologio e sveglia per impostare il fuso orario, la data e l'ora della propria zona di residenza e del luogo che si sta visitando.

Per impostare il formato di visualizzazione di data e ora, vedere [Impostazione dei formati di visualizzazione](#).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Orologio e avvisi**, quindi selezionare **Data e ora**.



Data e ora	abc 
Fuso orario:	
GMT+1 Berlino, Roma ◀ ▶	
Data:	
07/06/2007	
Ora:	
6:58.23	
OK	Annulla


- 4 Selezionare l'elenco **Fuso orario**, quindi selezionare il fuso orario della propria zona.
- 5 Selezionare **Data** e immettere la data.
- 6 Selezionare **Ora** e immettere l'ora.
Se il formato dell'ora contiene AM e PM, premere **A**  o **P**  per selezionare l'opzione desiderata oppure premere qualsiasi tasto numerico per passare da AM a PM.
- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).




Impostazione degli allarmi di sistema

Gli allarmi di sistema consentono di impostare allarmi che non sono associati a un'attività o un appuntamento. Ad esempio, è possibile utilizzare lo smartphone come sveglia durante un

viaggio, o impostare allarmi che ricordino quando è il momento di prendere le medicine o di andare a prendere i bambini.

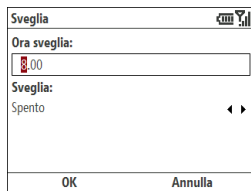- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Impostazioni personali** e selezionare **Sveglia**.






- 3 Selezionare **Ora sveglia** e immettere l'ora di attivazione dell'allarme.
Se il formato dell'ora contiene AM e PM, premere **A**  o **P**  per selezionare l'opzione desiderata oppure premere qualsiasi tasto numerico per passare da AM a PM.
- 4 Selezionare l'elenco **Sveglia**, quindi selezionare se l'allarme deve essere attivato nei giorni feriali o tutti i giorni.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Utilizzare le impostazioni Suoni e notifiche per cambiare il suono della sveglia (vedere [Selezione di suoni e notifiche](#)).

Gestione dei certificati di identità



Sullo smartphone potrebbero essere preinstallati dei certificati. I certificati sono documenti digitali utilizzati per autenticare e scambiare informazioni sulle reti. I certificati possono essere emessi per un utente, un dispositivo o un servizio.



- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Protezione**.
- 4 Selezionare **Certificati**.
- 5 Selezionare il tipo di certificato da visualizzare:
Personale: consente di visualizzare i certificati che stabiliscono l'identità dell'utente all'accesso a una rete sicura, ad esempio una rete aziendale.

Intermedio: consente di visualizzare i certificati emessi da un'autorità il cui scopo è emettere certificati personali.

Principale: consente di visualizzare i certificati che identificano i computer, ad esempio i server, a cui ci si connette. Questi certificati aiutano a impedire agli utenti non autorizzati l'accesso allo smartphone e alle informazioni.




- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Visualizzare i dettagli del certificato: evidenziare il file, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Visualizza**. Premere **Fine**  (tasto azione sinistro) una volta terminato di visualizzare i dettagli del certificato.

Eliminare un certificato: evidenziare l'elemento da eliminare, premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Elimina**. Premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Spazio di memoria rimanente




- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi selezionare di nuovo **Altro**.
- 4 Selezionare **Informazioni su**.


SUGGERIMENTO Se lo spazio di memoria è limitato, valutare l'uso di una scheda di espansione per memorizzare i file (vedere [Uso delle schede di espansione](#)). Se la memoria del programma è limitata, chiudere alcune applicazioni per evitare il rallentamento delle prestazioni dello smartphone (vedere [Chiusura delle applicazioni](#)).

SUGGERIMENTO Dopo aver selezionato Altro due volte nel punto 3, selezionare **Informazioni sul sistema** per visualizzare altre informazioni sullo smartphone, quali numero di serie, versione del software e così via. Queste informazioni sono utili per contattare il supporto tecnico.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Ottimizzazione delle impostazioni di risparmio energetico

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi **Risparmio energia**. La barra della batteria principale indica la carica rimanente della batteria.

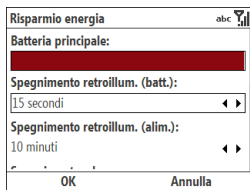

- 4 Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Spegnimento retroillum.: consente di specificare per quanto tempo rimane attiva la retroilluminazione del tastierino in un periodo di inattività o quando lo smartphone funziona a batteria.

Spegnimento retroillum. (alim.):


consente di specificare per quanto tempo rimane attiva la retroilluminazione del tastierino in un periodo di inattività o quando lo smartphone è collegato al caricabatteria CA.

Spegnimento schermo: consente di specificare per quanti minuti lo schermo deve rimanere acceso durante un periodo di inattività.

- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Accensione e spegnimento dei servizi wireless

- 1 Premere **Accensione**  e selezionare **Gestione wireless**.

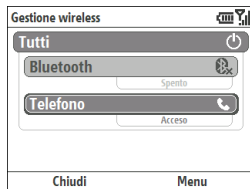




- 2 Accendere/spengere le funzionalità wireless sullo smartphone. Selezionare **Tutto** per accendere/spengere le funzionalità wireless.

SUGGERIMENTO Per cambiare le impostazioni di una delle funzionalità wireless visualizzate, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare la funzionalità wireless da modificare.

- 3 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


Aggiornamento del software di sistema

Windows Update consente di scaricare aggiornamenti di protezione e altri aggiornamenti importanti per il sistema operativo Windows Mobile sullo smartphone.


- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Altro**, quindi selezionare di nuovo **Altro**.


- 4 Selezionare **Windows Update**.





- 5 Nella schermata Installaz. aggiornamento, premere **Avanti**  (tasto azione destro).


SUGGERIMENTO Selezionare **Visualizza Informativa sulla privacy** per imparare come l'uso di Windows Update influisce sulle informazioni personali sullo smartphone.

- 6 Scegliere se eseguire Windows Update manualmente o se controllare gli aggiornamenti automaticamente, quindi premere **Avanti**  (tasto azione destro).
- 7 Se si selezionano gli aggiornamenti automatici, selezionare **Usa il piano dati per controllare e scaricare gli aggiornamenti** se si desidera utilizzare il piano dati, anziché il piano wireless di

base, per aggiornare lo smartphone. Utilizzando il piano dati, gli aggiornamenti avvengono con maggiore frequenza, ma è possibile dover sostenere costi aggiuntivi. Premere **Avanti**  (tasto azione destro).

- 8 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).
- 9 Se si seleziona Automatico nel punto 6, Windows Update verifica e scarica periodicamente gli aggiornamenti in modo automatico. Se nel punto 6 è stato selezionato Manuale, è possibile controllare gli aggiornamenti in qualsiasi momento aprendo Windows Update e premendo **Controlla ora**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per passare tra gli aggiornamenti manuali e automatici, aprire Windows Update, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Cambia pianificazione**. Per selezionare o deselezionare l'opzione per utilizzare il piano dati per la ricerca e il download di aggiornamenti, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Connessioni**.

- 10 Per visualizzare i risultati dell'ultimo controllo degli aggiornamenti, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza dettagli**.




Impostazioni di connessione


Immissione manuale delle impostazioni di connessione remota

Lo smartphone è già impostato per connettersi a Internet con una connessione dati ad alta velocità sulla rete dell'operatore di rete. Per connettersi a Internet, avviare Internet Explorer Mobile.

Per le situazioni particolari, ad esempio la connessione al provider di servizi Internet (ISP) o a un server di accesso remoto (RAS), è possibile impostare un'altra connessione.

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere le seguenti informazioni all'ISP o all'amministratore del sistema:

- Il tipo di rete a cui ci si connette: Internet, MMS, WAP o altro
 - Numero di telefono del server ISP o punto di accesso
 - Nome utente
 - Password
 - Dominio, se necessario
- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
 - 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
 - 3 Selezionare **Connessioni**, quindi scegliere **Accesso remoto**.
 - 4 Selezionare la connessione da visualizzare o cambiare, oppure, per creare una nuova connessione, selezionare **Nuovo**.
 - 5 Se si tratta di una nuova connessione, selezionare **Descrizione** e immettere un nome descrittivo per la connessione.






- 6 Selezionare il campo **Connetti a**, quindi selezionare il tipo di rete a cui connettersi.
- 7 Selezionare **Numero di telefono**, **Nome utente**, **Password** e **Dominio**, quindi immettere le informazioni ottenute dall'ISP o dall'amministratore del sistema.
- 8 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).


SUGGERIMENTO Per eliminare una connessione remota, evidenziare la connessione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**. Premere **Si** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Modifica della connessione di rete

Se si viaggia all'estero e si utilizza una scheda SIM da un altro operatore di rete Vodafone, è possibile cambiare le impostazioni sullo smartphone per utilizzare la nuova scheda SIM.

IMPORTANTE Se si utilizza la scheda SIM di un operatore non affiliato a Vodafone, è necessario immettere manualmente le impostazioni di rete. Non utilizzare questa procedura, ma vedere [Immissione manuale delle impostazioni di connessione alla rete](#).

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Selezionare **Impostazione rete** .

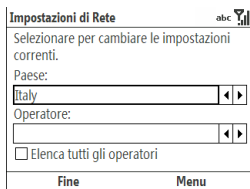

- 4 Selezionare l'elenco **Paese**, quindi selezionare il paese associato alla nuova scheda SIM.
- 5 Selezionare l'elenco **Operatore**, quindi selezionare l'operatore associato alla nuova scheda SIM.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile lasciare deselezionata la casella **Elenca tutti gli operatori**. Tutti gli operatori sono indicati nell'elenco Operatore.

SUGGERIMENTO Per trovare rapidamente le impostazioni ottimali per la scheda attualmente inserita nello smartphone, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Rilevamento automatico**.

- 6 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Immissione manuale delle impostazioni di connessione alla rete

Lo smartphone è già impostato per connettersi a Internet con una connessione dati ad alta velocità sulla rete dell'operatore di rete. Per connettersi a Internet, avviare Internet Explorer Mobile.





In situazioni particolari, ad esempio se si utilizza una scheda SIM differente associata a un altro operatore di rete, è necessario immettere manualmente le impostazioni di rete.

IMPORTANTE Se si utilizza una scheda SIM differente associata a un operatore di rete Vodafone, seguire la procedura [Modifica della connessione di rete](#).

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere le seguenti informazioni all'operatore di rete:

- Il tipo di rete a cui ci si connette: Internet, MMS, WAP o altro
- Nome del punto di accesso (SSID)
- Nome utente
- Password

- Tipo di autenticazione, se disponibile
- Indirizzi del server DNS primario e secondario
- Indirizzo IP

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Connessioni**, quindi scegliere **GPRS**.
- 4 Selezionare la connessione da visualizzare o cambiare, oppure, per creare una nuova connessione, selezionare **Nuovo**.
- 5 Se si tratta di una nuova rete, selezionare **Descrizione** e immettere un nome descrittivo per la connessione.
- 6 Selezionare i campi e immettere le informazioni ottenute dall'operatore di rete.
- 7 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per eliminare una connessione di rete, evidenziare la connessione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**. Premere **Si** (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.

Connessione a una VPN

Per utilizzare lo smartphone per accedere all'account e-mail aziendale o ad altri file sul server aziendale, può essere necessario impostare una VPN (rete privata virtuale). Una VPN consente di accedere al server aziendale tramite il firewall della società (strato di protezione).

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare con l'amministratore di sistema della società se è richiesta una VPN per accedere alla rete aziendale. Se serve una VPN, è necessario acquistare e installare un client VPN di terze parti per utilizzare questa funzione.

Richiedere all'amministratore del sistema le seguenti informazioni:

- Tipo di VPN: IPSec/L2TP o PPTP
- Nome del server
- Tipo di rete di origine e di destinazione: Internet, MMS, WAP, o altro

- Nome utente e password VPN
 - Nome di dominio del server
 - Tipo di autenticazione IPSec, se disponibile
 - Chiave IPSec pre-condivisa, se disponibile
- 1 Installare il client VPN di terze parti (vedere Installazione delle applicazioni).
 - 2 Premere **Home** [🏠], quindi premere **Inizio** [⏮] (tasto azione sinistro).
 - 3 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [⋮] (tasto azione destro).
 - 4 Selezionare **Connessioni**, selezionare **Altro**, quindi **VPN**.
 - 5 Selezionare la connessione da visualizzare o cambiare, oppure, per creare una nuova connessione, selezionare **Nuovo**.
 - 6 Se si tratta di una nuova connessione, selezionare **Descrizione** e immettere un nome descrittivo per la connessione.
 - 7 Selezionare i campi e immettere le informazioni ottenute dall'amministratore del sistema.

- 8 Premere **Fine** [⏭] (tasto azione sinistro).

Impostazione di un server proxy

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere le seguenti informazioni all'ISP o all'amministratore del sistema:

- Tipo di rete di origine e di destinazione: Internet, MMS, WAP o altro
- Nome del server proxy, numero di porta e tipo
- Nome utente
- Password

- 1 Premere **Home** [🏠], quindi premere **Inizio** [⏮] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [⋮] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Connessioni**, selezionare **Altro**, quindi **Proxy**.

- 4 Selezionare la connessione da visualizzare o cambiare, oppure, per creare una nuova connessione, selezionare **Nuovo**.
- 5 Se si tratta di una nuova connessione, selezionare **Descrizione** e immettere un nome descrittivo per la connessione.
- 6 Selezionare i campi e immettere le informazioni ottenute dall'amministratore del sistema.
- 7 Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

Immissione delle impostazioni di connessione avanzate

- 1 Premere **Home** [] , quindi premere **Inizio** [] (tasto azione sinistro).
- 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni** [] (tasto azione destro).
- 3 Selezionare **Connessioni**.
- 4 Premere **Menu** [] (tasto azione destro), quindi selezionare **Avanzate**.
- 5 Per ogni tipo di connessione (Internet, Ufficio, WAP e WAP sicuro) selezionare l'opzione di connessione desiderata.

- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Impostare le opzioni di connessione:

evidenziare un campo contenente un tipo di connessione, premere **Menu** [] (tasto azione destro), quindi selezionare **Opzioni**. Impostare il numero di tentativi di rilesione, l'intervallo di disconnessione dopo un periodo di inattività e il tipo di connessione. Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

Escludere un URL ufficio da queste impostazioni:



evidenziare una connessione, premere **Menu** [] (tasto azione destro), quindi selezionare **Eccezioni URL ufficio**. Premere **Menu** [] (tasto azione destro), selezionare **Aggiungi**, quindi immettere il modello di URL da escludere. Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Nella schermata Eccezioni URL ufficio, evidenziare un URL, premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Modifica o Elimina** per apportare modifiche o eliminare l'eccezione.

- 7 Premere **Fine** [] (tasto azione sinistro).

Terminare una connessione dati

Se il proprio piano di servizio richiede il pagamento di una tariffa per minuto di connessione dati, è possibile ridurre i costi terminando la connessione dati una volta conclusa l'esplorazione del Web.

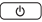- 1 Premere **Accensione**  e selezionare **Gestione wireless**.
- 2 Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Disconnetti dati cellulari**.



Risoluzione dei problemi

Anche se non è possibile prevedere tutte le situazioni che possono verificarsi, in questo capitolo sono disponibili informazioni utili e risposte alle domande più frequenti. Per ulteriori informazioni e per il supporto tecnico, visitare go.palm.com/treo500v/.

Contenuto del capitolo

Trasferimento di informazioni da un altro dispositivo	281
Reinstallazione del software desktop	281
Reimpostazione dello smartphone	282
Prestazioni	286
Schermo	287
Connessione di rete	288
Sincronizzazione: Panoramica	292
Sincronizzazione: Software di sincronizzazione desktop	292
Sincronizzazione: ActiveSync di Exchange (sincronizzazione wireless)	299
E-mail	300
Web	303
Fotocamera	304
Applicazioni di terze parti	305
Liberare spazio sullo smartphone	306
Qualità della voce	307

Trasferimento di informazioni da un altro dispositivo

Per informazioni sul trasferimento di informazioni da un vecchio dispositivo Windows Mobile® o Palm OS® al nuovo smartphone Palm® Treo™ 500v, visitare go.palm.com/treo500v/ e seguire le istruzioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti per eseguire applicazioni per Palm OS® sullo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per eventuali domande su Windows Mobile, visitare il [sito Web di Microsoft Windows Mobile](#). Cercare i dispositivi Palm per ottenere informazioni.

IMPORTANTE Non utilizzare utility di backup per trasferire le informazioni da un dispositivo al nuovo smartphone, onde evitare problemi di funzionamento dello smartphone.

Reinstallazione del software desktop

In caso di problemi di sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop, può essere necessario reinstallare il software.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il profilo del computer includa diritti di amministratore per installare il software. Nelle grandi organizzazioni, tali privilegi sono concessi in genere dall'amministratore di sistema.

- 1 Arrestare il computer e riaccenderlo.
- 2 Sul computer, selezionare **Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni**.
- 3 Rimuovere il software desktop. Nei computer che eseguono Windows XP, il software è chiamato Microsoft ActiveSync. Sui computer con Windows Vista, il software è denominato Windows Mobile Device Center.
- 4 Uscire dalle applicazioni attive, compresi anti-virus e programmi per la sicurezza su Internet.

- 5 Per reinstallare il software, inserire il CD introduttivo di Windows Mobile nell'unità CD del computer e seguire le istruzioni sullo schermo. Vedere [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP o Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#) per istruzioni dettagliate.

IMPORTANTE È necessario installare il software di sincronizzazione desktop scaricato dal collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile, in dotazione con lo smartphone. Altre versioni non sono utilizzabili con questo smartphone.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per effettuare la sincronizzazione con un altro gestore di informazioni personali (PIM), è necessario installare una soluzione di terze parti. Rivolgersi al produttore del PIM per informazioni sulla disponibilità di software per lo smartphone.


Reimpostazione dello smartphone

Esecuzione di una reimpostazione parziale

Eseguire una reimpostazione parziale è come riavviare un computer. Se lo smartphone non risponde ai comandi o si verificano problemi durante la sincronizzazione con il computer, è possibile eseguire una reimpostazione parziale.

- 1 Tenendo lo schermo dello smartphone rivolto verso il basso, premere sullo sportello della batteria con due o più dita per sbloccarlo, quindi estrarre lo sportello dal retro dello smartphone.

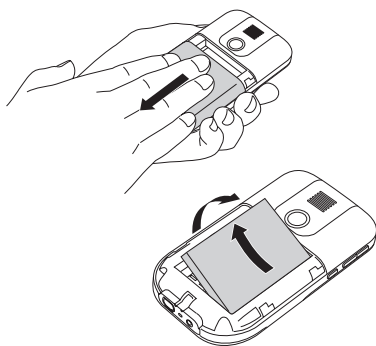

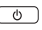- 2 Rimuovere e reinserire la batteria, quindi reinstallare lo sportello della batteria.
- 3 Tenere premuto **Accensione**  fino a visualizzare il logo Palm®.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se il telefono o la funzione della tecnologia wireless Bluetooth® era attivo prima della reimpostazione, la stessa funzionalità viene riattivata dopo l'operazione.

Esecuzione di una reimpostazione completa

Una reimpostazione completa cancella tutte le informazioni personali, come gli appuntamenti, i contatti, le attività e i programmi aggiunti dall'utente, come software di terze parti sullo smartphone. Non effettuare mai una reimpostazione completa senza aver prima provato a effettuare una reimpostazione parziale. Le informazioni sincronizzate in precedenza possono essere ripristinate alla successiva sincronizzazione.

IMPORTANTE Effettuare la sincronizzazione per ripristinare i dati di Outlook, come l'e-mail, il calendario, i contatti e le attività. È inoltre possibile utilizzare una soluzione di backup e ripristino. Assicurarsi che l'applicazione sia approvata da Palm.


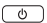

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti non creano un backup sul computer durante la sincronizzazione. Se si esegue una reimpostazione completa, è possibile perdere le informazioni di queste applicazioni e quindi può essere necessario reinstallarle sullo smartphone dopo la reimpostazione. Rivolgersi al fornitore dell'applicazione per scoprire se le informazioni vengono sottoposte a backup durante la sincronizzazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si effettua la sincronizzazione dopo una reimpostazione completa, la cartella di origine in Documenti cambia da Documenti di Treo a WM_nome utente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Si consiglia di eseguire una reimpostazione completa prima di vendere, riparare o riciclare lo smartphone in modo da eliminare le informazioni memorizzate. Non dimenticare di rimuovere dallo smartphone anche la scheda SIM e un'eventuale scheda di espansione.

Una reimpostazione completa può stabilire se un problema è causato dallo smartphone o da un'applicazione installata. Se non si rileva il problema dopo una reimpostazione completa, è possibile che sia causato dal software installato. Vedere Applicazioni di terze parti per informazioni

sulla diagnosi dei problemi legati al software di terze parti.

- 1 Sincronizzare lo smartphone con il computer in modo che le applicazioni e le informazioni dello smartphone possano essere ripristinate con una successiva sincronizzazione dopo la reimpostazione completa.
- 2 Tenendo lo schermo dello smartphone rivolto verso il basso, premere sullo sportello della batteria con due o più dita per sbloccarlo, quindi estrarre lo sportello dal retro dello smartphone.
- 3 Rimuovere e reinserire la batteria, quindi reinstallare lo sportello della batteria.
- 4 Tenendo premuto **Fine** , tenere premuto **Accensione**  fino a quando lo schermo non si accende.
- 5 Quando richiesto, premere **Su**  per cancellare tutti i dati.
- 6 (Facoltativo) Effettuare la sincronizzazione per ripristinare le informazioni sincronizzate in precedenza. Se si utilizza un'utility di backup, potrebbe essere necessario ripristinare un backup per recuperare ulteriori informazioni e impostazioni.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile eseguire una reimpostazione completa con l'applicazione Impostazioni predefinite sullo smartphone. Premere **Inizio**, premere **Centro**, quindi selezionare **Applicazioni**. Selezionare **Agenda e strumenti**, quindi selezionare **Impostazioni predefinite**. Immettere **1234** (non è necessario premere **Opzione**), quindi premere **OK** (tasto azione sinistro).

Sostituzione della batteria


Lo smartphone è dotato di una batteria sostituibile. Utilizzare una batteria sostitutiva Palm compatibile con i modelli Treo 500v. Non utilizzare una batteria di un modello di smartphone precedente.

ATTENZIONE Se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo errato, possono verificarsi esplosioni. Smaltire le batterie usate secondo quanto previsto dalle istruzioni.


SUGGERIMENTO Assicurarsi di smaltire la batteria esausta in modo legale e con rispetto dell'ambiente. In alcune aree, è vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici o aziendali. Per ulteriori informazioni, visitare palm.com/environment.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Lo smartphone mantiene memorizzate tutte le informazioni anche quando si rimuove la batteria.

- 1 Tenere premuto **Accensione**  per spegnere lo smartphone.
- 2 Tenendo lo schermo dello smartphone rivolto verso il basso, premere e tirare lo sportello della batteria con due o più dita per sbloccarlo, quindi estrarre lo sportello dal retro dello smartphone.

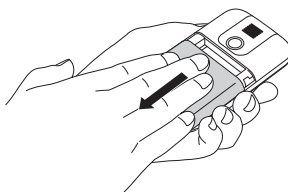

- 3 Per rimuovere la batteria, far scorrere il dito sotto il lato sinistro della batteria e sollevarla.
- 4 Allineare i contatti della nuova batteria con i contatti del telefono nel vano batteria.
- 5 Inserire la nuova batteria nel vano con un'angolazione di 45°, premendo per portarla in posizione. Far scorrere indietro lo sportello della batteria dello smartphone fino allo scatto.

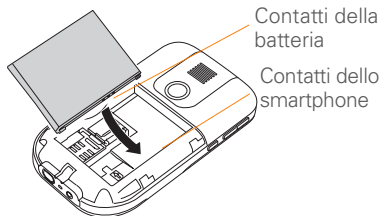

- 6 Tenere premuto **Accensione** fino a visualizzare il logo Palm®.

Prestazioni

Le applicazioni vengono eseguite più lentamente del solito

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **Agenda e strumenti** .
- 3 Selezionare **Task Manager** .
- 4 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Chiudi tutto** per chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 5 Premere **Fine** (tasto azione sinistro).

Se con i passaggi precedenti il problema non viene risolto, provare una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).

SUGGERIMENTO Assicurarsi che le applicazioni di terze parti siano progettate per Windows Mobile 6 Standard. Le applicazioni progettate per Windows Mobile 6 Professional o versioni precedenti di Windows Mobile non sono compatibili con lo smartphone.

Se è possibile provare una versione gratuita del software prima dell'acquisto, è consigliabile effettuare prima una verifica del corretto funzionamento.



La batteria si scarica rapidamente

Se si utilizza una soluzione e-mail Microsoft Direct Push (ad esempio MyMail) o se è impostata una pianificazione per la sincronizzazione wireless, verificare con il fornitore del servizio e-mail o con l'amministrazione del sistema che il server sia correttamente configurato per lavorare con lo smartphone. Un'impostazione errata del server può provocare un consumo eccessivo della batteria.

Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere [Prolungamento della durata della batteria](#).

Schermo

Lo schermo non mostra indicazioni

- 1 Durante una chiamata, quando è trascorso il periodo specificato in Risparmio energia, lo schermo si oscura. Per riattivarlo, premere qualsiasi tasto tranne Fine . Premere Fine  per terminare la chiamata.
- 2 Osservare lo schermo da vicino. Se è visibile un'immagine oscurata, provare a regolare la luminosità dello schermo (vedere [Regolazione della luminosità](#)).
- 3 Se la soluzione non porta risultati, eseguire una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).
- 4 Se non funziona, collegare lo smartphone al caricabatteria CA (vedere [Ricarica della batteria](#)) ed eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.
- 5 Se la soluzione non porta risultati, eseguire una reimpostazione completa (vedere [Esecuzione di una reimpostazione completa](#)).

SUGGERIMENTO Se si utilizza un'applicazione di terze parti, assicurarsi che supporti la risoluzione dello schermo 320x240.

Connessione di rete

L'intensità del segnale è debole

- 1 Se si è fermi, spostarsi di circa 3 metri in qualsiasi direzione.
- 2 Se ci si trova in un edificio, spostarsi vicino a una finestra. Aprire eventuali veneziane in metallo.
- 3 Se ci si trova in un edificio, spostarsi all'aperto.
- 4 Se ci si trova all'aperto, allontanarsi da edifici, alberi o cavi elettrici.
- 5 In un veicolo, spostare lo smartphone in modo che sia vicino a un finestrino.

SUGGERIMENTO Acquisire familiarità con le aree a bassa copertura nei luoghi di residenza, lavoro e svago per essere a conoscenza delle situazioni in cui l'intensità del segnale non è soddisfacente.

Lo smartphone non si connette alla rete mobile

- 1 Provare i suggerimenti relativi al segnale debole.
- 2 Spegnerlo e riaccenderlo (vedere [Accensione e spegnimento dello smartphone Palm® Treo™ 500v](#)).
- 3 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).

Il telefono sembra spegnersi da solo

Se si verificano un errore di sistema e una reimpostazione, il telefono si accende automaticamente, se era acceso prima della reimpostazione. Tuttavia, se lo smartphone non è in grado di determinare se il telefono era acceso prima della reimpostazione, il telefono non viene acceso automaticamente (vedere [Accensione del telefono](#)).

Non è possibile capire se sono disponibili servizi dati

Sulla barra del titolo vengono visualizzate le seguenti icone per indicare se sono disponibili servizi dati:



Il telefono è connesso a una rete UMTS 3G, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.



Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS 3G è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.



Ci si trova in un'area di copertura in roaming e il telefono è connesso a una rete UMTS 3G, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.



Il telefono è connesso a una rete GPRS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.



Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS è attiva. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.








Ci si trova in un'area di copertura in roaming e il telefono è connesso a una rete GPRS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.

Lo smartphone non si connette a Internet

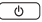Lo smartphone supporta le reti dati wireless GPRS o UMTS (3G). Per connettersi a Internet, è necessario abbonarsi ai servizi dati dell'operatore di rete.

- Rivolgersi all'operatore di rete per verificare se il piano di abbonamento include i servizi dati e se tali servizi sono stati correttamente attivati. L'operatore di rete dovrebbe essere in grado di stabilire se vi sono problemi relativi alla propria zona.

- Premere **Accensione** , selezionare **Gestione wireless**, quindi selezionare **Telefono** per spegnere il telefono; ripetere questi passaggi per riaccenderlo.
- Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
- Verificare che i servizi dati siano correttamente configurati sullo smartphone procedendo come segue:
 - 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
 - 2 Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro).
 - 3 Selezionare **Telefono**.
 - 4 Selezionare **Altro**, quindi **Reti**.
 - 5 Se il nome dell'operatore di rete appare nell'elenco, premere **Fine**  (tasto azione sinistro). Diversamente, rivolgersi all'operatore di rete per assistenza.

Non è possibile inviare o ricevere messaggi di testo o multimediali

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).
- Contattare l'operatore di rete per verificare che il piano includa servizi di messaggistica, che tali servizi siano correttamente attivati e che siano disponibili nella propria zona. L'operatore di rete dovrebbe essere in grado di comunicare se i servizi di messaggistica subiscono ritardi di trasmissione.
- Se possibile, contattare il destinatario o il mittente del messaggio e verificare che il dispositivo ricevente possa gestire il tipo di messaggio che si sta inviando.
- Se viene ricevuto un messaggio di testo, ma non viene visualizzata una notifica, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
- Le impostazioni di rete per la messaggistica testuale e multimediale sono predefinite dall'operatore di rete associato alla scheda SIM inclusa con lo

smartphone. Se si utilizza una scheda SIM differente associata a un altro operatore di rete, è necessario immettere manualmente le impostazioni di rete per utilizzare i servizi di messaggistica (vedere [Immissione manuale delle impostazioni di connessione alla rete](#)).





Non è possibile effettuare o ricevere chiamate con un dispositivo vivavoce con tecnologia wireless Bluetooth®

Verificare quanto segue:

- La funzionalità Bluetooth sullo smartphone è attivata (vedere [Immissione delle impostazioni Bluetooth di base](#)).
- Il dispositivo Bluetooth è carico e acceso.
- Lo smartphone si trova nel raggio d'azione del dispositivo vivavoce. Il raggio d'azione della tecnologia Bluetooth raggiunge i 9 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e il raggio d'azione dipendono dagli ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e da altri fattori.
- Si è lontani da altri dispositivi che utilizzano la radiofrequenza 2,4 GHz, quali telefoni cordless, microonde e apparecchi Wi-Fi. Se è impossibile, avvicinare il telefono al dispositivo vivavoce.
- Le specifiche del dispositivo sono compatibili con lo smartphone.

La connessione tra lo smartphone e l'auricolare Bluetooth è stata persa

Se l'auricolare non funziona, eliminare la relazione esistente e crearne una nuova. Per eliminare la relazione:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro).
- 2 Accedere all'elenco **Impostazioni personali** e selezionare **Bluetooth**.
- 3 Nell'elenco Dispositivi Bluetooth, evidenziare l'auricolare.
- 4 Premere **Menu**  (tasto azione destro), selezionare **Elimina**, quindi premere **Sì**  (tasto azione sinistro) per confermare l'eliminazione.
- 5 Creare un a nuova relazione (vedere [Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®](#)).

Sincronizzazione: Panoramica

La sincronizzazione consente di eseguire il backup delle informazioni sullo smartphone sul computer o sul server. Se è necessario eseguire una reimpostazione completa o comunque cancellare tutte le informazioni sullo smartphone, è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer per ripristinare le informazioni. Per assicurare la disponibilità di un backup aggiornato delle informazioni, effettuare spesso la sincronizzazione.

È possibile sincronizzare i messaggi e-mail e altre informazioni direttamente con Microsoft Exchange Server 2003 con Service Pack 2 o Exchange Server 2007 utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync®, oppure è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer utilizzando il software di sincronizzazione desktop, accessibile da un collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile fornito con lo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile passare al sito Web Windows Mobile per ulteriori informazioni (windowsmobile.com).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Una causa comune dei problemi di sincronizzazione è la presenza di software di protezione, ad esempio VPN o firewall, sul computer o sulla rete.


Sincronizzazione: Software di sincronizzazione desktop

In questa sezione sono affrontati i problemi legati alla sincronizzazione effettuata con il software di sincronizzazione desktop in dotazione con lo smartphone. Se si utilizza Windows XP, il software di sincronizzazione desktop è denominato ActiveSync®. Se si utilizza Windows Vista, il software di sincronizzazione desktop è denominato Windows Mobile Device Center.






NOTA Vedere Sincronizzazione: ActiveSync di Exchange (sincronizzazione wireless) per informazioni sulla sincronizzazione wireless diretta con un server Exchange.

Il software di sincronizzazione desktop non risponde ai tentativi di sincronizzazione

Mentre si completano i vari passaggi, effettuare la sincronizzazione dopo ogni passaggio. Se la sincronizzazione avviene correttamente, non è necessario completare i passi rimanenti.


- 1 Verificare che il cavo di sincronizzazione USB sia correttamente collegato in tutti i punti (vedere Configurazione del computer per la sincronizzazione).
- 2 Assicurarsi che tutti i file che si tenta di sincronizzare siano chiusi sia sul computer sia sullo smartphone.
- 3 Su un computer Windows XP, cercare l'icona ActiveSync  sulla barra delle applicazioni per verificare che il software desktop ActiveSync sia in esecuzione sul computer.

Se non sono visualizzate le icone corrette, procedere come segue:




Smartphone: premere **Home** , quindi premere **Centro** . Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** . Premere **Menu**  (tasto azione destro), quindi selezionare **Connessioni**. Assicurarsi che la casella **Sincronizza tutti i PC con questa connessione** sia selezionata e che **USB** sia selezionato nell'elenco.


Computer Windows XP: fare clic su **Start, Programmi**, quindi selezionare **Microsoft ActiveSync**.

Computer Windows Vista: fare clic su **Start, Tutti i programmi**, quindi selezionare **Windows Mobile Device Center**.

- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
Computer Windows XP: fare doppio clic sull'icona **ActiveSync**  nella barra delle applicazioni. Dal menu **File**, selezionare **Impostazioni connessione**. Accertarsi che la casella **Consenti connessioni USB** sia selezionata, quindi fare clic su **Connetti**.

Computer Windows Vista: fare clic su **Start, Tutti i programmi**, quindi selezionare **Windows Mobile Device Center**. Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**, quindi selezionare **Impostazioni connessione**. Accertarsi che la casella **Consenti connessioni USB** sia selezionata, quindi fare clic su **Connetti**.

- 5 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).
- 6 Riavviare il computer e assicurarsi che il software di sincronizzazione desktop sia in esecuzione.
- 7 Se il problema persiste, è possibile abilitare le funzionalità di rete avanzate ActiveSync. Premere **Home** , quindi premere **Inizio**  (tasto azione sinistro). Selezionare l'elenco **Impostazioni personali** e premere **Tutte le impostazioni**  (tasto azione destro). Selezionare **Connessioni**, selezionare **Altro**, quindi **Da USB a PC**. Selezionare la casella **Abilita funzionalità di rete avanzate**.
- 8 Se il problema persiste e si sta effettuando la sincronizzazione per mezzo di un hub USB, provare a connettere il cavo di sincronizzazione a una porta USB differente o direttamente alla porta USB incorporata del computer.
- 9 Se si sta effettuando la sincronizzazione tramite una porta USB incorporata nella parte anteriore del computer, spostare il cavo di sincronizzazione in una porta USB sul retro, se le porte sono disponibili in entrambe le posizioni sul computer.
- 10 Disinstallare il software di sincronizzazione desktop fornito con lo smartphone, riavviare il computer, quindi inserire il CD introduttivo di Windows Mobile in dotazione con lo smartphone. Ripetere la procedura di installazione (vedere [Reinstallazione del software desktop](#)).
- 11 Solo su un computer Windows XP, eliminare la relazione esistente tra lo smartphone e il computer, quindi crearne una nuova procedendo come segue:

- Scollegare lo smartphone e il computer dal cavo di sincronizzazione USB.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona grigia **ActiveSync**  nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi selezionare **Apri Microsoft ActiveSync**.
- Fare clic su **File** e quindi su **Elimina dispositivo cellulare**. Quando viene richiesta conferma, fare clic su **Sì**.
- Collegare lo smartphone e il computer al cavo di sincronizzazione USB.
- Quando viene visualizzata la procedura guidata di impostazione della sincronizzazione, seguire i passaggi per stabilire una relazione di sincronizzazione tra lo smartphone e il computer.

12 Se l'organizzazione utilizza un firewall o una connessione VPN, la sincronizzazione con ActiveSync può non essere eseguita. Solo su un computer Windows XP, visitare microsoft.com per ricercare i seguenti argomenti che aiutano a gestire le situazioni relative a configurazioni specifiche del firewall:

- Guida alla risoluzione dei problemi di connessione USB per ActiveSync
- ActiveSync con Sygate Personal Firewall
- ActiveSync con TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync con Norton Personal Firewall
- ActiveSync con Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync con McAfee Personal Firewall
- ActiveSync con Windows Firewall

13 Verificare con il fornitore dell'hardware del computer che il sistema operativo supporti il controller USB interno.

La sincronizzazione termina, ma non appaiono le informazioni

Verificare per prima cosa se è in atto una delle seguenti situazioni:

- Con il software di sincronizzazione desktop incluso, lo smartphone può effettuare la sincronizzazione con le cartelle principali Contatti, Calendario e Attività di Microsoft Office Outlook

(Outlook è venduto separatamente; una versione di prova gratuita può essere scaricata dal CD introduttivo di Windows Mobile). Se si desidera effettuare la sincronizzazione con una rubrica globale di Exchange, è necessario copiare gli indirizzi nell'elenco Contatti locale in Microsoft Office Outlook (fare clic con il pulsante destro del mouse sugli indirizzi e selezionare **Aggiungi a rubrica personale**).

- Le sottocartelle di Microsoft Office Outlook e le cartelle pubbliche non sono accessibili dal software in dotazione. È possibile impiegare una soluzione di terze parti.
- Se si cerca di effettuare la sincronizzazione offline, assicurarsi di mettere a disposizione nella modalità offline il calendario, i contatti e le attività di Microsoft Office Outlook.

Se si incontrano ancora problemi, provare le seguenti soluzioni:

- 1 Assicurarsi di effettuare la sincronizzazione con il gestore delle informazioni personali (PIM) desktop desiderato. Il CD introduttivo di

Windows Mobile include il software di sincronizzazione desktop che permette la sincronizzazione con Microsoft Outlook per Windows. Se si utilizza un PIM differente, è necessario installare software di terze parti per la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società che produce il PIM.

- 2 Aprire il software di sincronizzazione desktop sul computer, quindi verificare che sia selezionata l'opzione di sincronizzazione File (vedere [Modifica delle applicazioni da sincronizzare](#)).
- 3 Disinstallare il software di sincronizzazione desktop, riavviare il computer, inserire il CD introduttivo di Windows Mobile, in dotazione con lo smartphone, quindi ripetere la procedura di installazione (vedere [Reinstallazione del software desktop](#)).

La sincronizzazione inizia ma non finisce

Assicurarsi di avere installato il software desktop in dotazione con lo smartphone. Se non si è certi che il software sia installato, reinstallarlo (vedere [Reinstallazione del software desktop](#)).

I file video e musicali non vengono sincronizzati

- 1 Accertarsi di disporre di Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer in uso.
- 2 Reinstallare il software di sincronizzazione desktop, accessibile da un collegamento sul CD introduttivo di Windows Mobile in dotazione con lo smartphone (vedere [Reinstallazione del software desktop](#)). La sincronizzazione dei file multimediali non riesce se il software di sincronizzazione desktop è stato installato prima di Windows Media Player.





Gli appuntamenti vengono visualizzati nell'intervallo di tempo errato dopo la sincronizzazione

- 1 Assicurarsi di avere installato il software di sincronizzazione desktop in dotazione con lo smartphone. Se non si è certi che il software sia installato, reinstallarlo (vedere [Reinstallazione del software desktop](#)).
- 2 Aprire Microsoft Office Outlook e correggere le voci errate.

- 3 Immettere manualmente eventuali informazioni aggiunte allo smartphone dopo l'ultima sincronizzazione.
- 4 Sincronizzare lo smartphone e il computer.

La sincronizzazione pianificata non funziona

Per impostazione predefinita, una sincronizzazione pianificata non funziona in roaming, onde evitare addebiti di roaming sul proprio account. Se gli addebiti di roaming non sono un problema, seguire questi passaggi per continuare con la sincronizzazione in roaming:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .
- 3 Premere **Menu**  (tasto azione sinistro) e selezionare **Pianifica**.
- 4 Selezionare la casella **Usa impostazioni precedenti in roaming**.
- 5 Premere **Fine**  (tasto azione sinistro).

Un avviso indica che ActiveSync ha incontrato un problema sul server

Si è verificato un problema temporaneo con il server o il server può essere temporaneamente sovraccarico. Riprovare in un secondo momento e, se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Un avviso indica che non è disponibile memoria libera sufficiente per la sincronizzazione delle informazioni

L'applicazione ActiveSync sullo smartphone ha esaurito lo spazio di memoria. Provare le seguenti soluzioni:

- 1 Chiudere tutti i programmi in esecuzione (vedere [Chiusura delle applicazioni](#)).
- 2 Se il problema persiste, vedere [Liberare spazio sullo smartphone](#) per suggerimenti su altri modi per liberare spazio sullo smartphone.

Un avviso indica che ActiveSync ha incontrato un problema con [tipo elemento] [nome elemento]

Si è verificato un errore durante la sincronizzazione di un singolo elemento. L'errore di solito può essere corretto rimuovendo l'elemento che l'ha provocato. Se si ripete la sincronizzazione per vedere se l'errore persiste, è importante ricordare che gli elementi che provocano questo tipo di errore vengono ignorati e non sono più visualizzati.

Le impostazioni della schermata Home non vengono ripristinate dopo una reimpostazione completa

Le impostazioni, quali l'immagine di sfondo, non vengono sottoposte a backup durante la sincronizzazione, quindi non possono essere ripristinate dopo una reimpostazione completa. Se si utilizza un'utilità di backup, è possibile ripristinare un backup per recuperare le impostazioni della schermata Home e altre informazioni aggiuntive.

Sincronizzazione: ActiveSync di Exchange (sincronizzazione wireless)

In questa sezione vengono affrontati i problemi relativi alla sincronizzazione wireless diretta con un server Exchange. Vedere [Sincronizzazione: Software di sincronizzazione desktop](#) per informazioni sulla sincronizzazione con il software desktop.

SUGGERIMENTO Se si effettua la sincronizzazione con un server Exchange e non si è in grado di cambiare le impostazioni di blocco, chiedere all'amministratore del sistema di valutare se è attiva una politica di blocco a livello di sistema.

Un avviso comunica che il server non può essere raggiunto

Lo smartphone deve attendere troppo per la connessione al server Exchange. La connessione può essere stata persa, il

server può essere temporaneamente sovraccarico oppure può avere incontrato un errore interno. Controllare il nome del server Exchange e le impostazioni del server proxy (vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#)), quindi riprovare.

Un avviso comunica che le informazioni dell'account non possono essere rilevate

Quando sono state impostate le opzioni di sincronizzazione del server Exchange, la pagina delle credenziali è rimasta vuota. Correggere le credenziali (vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless](#)), oppure impostare lo smartphone per effettuare la sincronizzazione solo con un computer, quindi ripetere la sincronizzazione.

Un avviso indica che il dispositivo ha subito un timeout durante l'attesa delle credenziali

La schermata delle credenziali del server Exchange è rimasta aperta troppo a lungo. Immettere di nuovo le credenziali del server Exchange, quindi ripetere la sincronizzazione.

E-mail

Vi sono problemi nell'uso dell'account

A volte è possibile incontrare problemi nell'uso di un account e-mail dopo la configurazione. Se è stata seguita la procedura di impostazione dell'account (vedere [Configurazione della posta elettronica](#)) e si incontrano problemi nell'uso dell'account, è possibile verificare che l'account sia conforme ai requisiti del provider e-mail; procedere come segue:

- Verificare la password e il nome utente per l'account.
- Alcuni provider di servizi e-mail richiedono l'uso della loro rete per l'account e-mail. In questo caso, assicurarsi di utilizzare la rete del provider come tipo di connessione per l'account.
- Alcuni provider del servizio e-mail presentano altri requisiti specifici per il loro servizio. Ad esempio, Yahoo! richiede di impostare l'inoltro della posta POP per l'account Yahoo! al fine di scaricare i messaggi e-mail sullo smartphone. Verificare con il provider di servizi e-mail se sono necessari requisiti specifici.

- Le impostazioni del provider di servizi cambiano spesso. Se l'account e-mail funziona ma attualmente vi sono problemi, chiedere al provider di servizi se le impostazioni dell'account sono state cambiate.




Vi sono problemi nell'invio e nella ricezione di e-mail

Brevi periodi di tempo quando la posta elettronica non è disponibile sono comuni e dovuti a problemi del server o a una ridotta copertura wireless. Se vi sono problemi nell'invio o nella ricezione di posta per un periodo esteso di tempo, chiedere all'ISP o al provider di servizi e-mail di verificare che il servizio funzioni correttamente.

La sincronizzazione pianificata dell'e-mail non funziona

Se la sincronizzazione e-mail è in corso e si spegne lo smartphone o si termina la connessione al provider di servizi e-mail, la sincronizzazione non riesce.

- Verificare la pianificazione di sincronizzazione per assicurarsi che la sincronizzazione e-mail sia impostata nel giorno e nell'ora prevista. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della pianificazione della sincronizzazione](#).

- Premere **Home** , quindi premere **Centro** . Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** . Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Configura server**. Assicurarsi che l'impostazione di verifica password sia attiva. È necessario per la sincronizzazione via etere.

Si verificano problemi nell'invio di e-mail

Se è possibile ricevere messaggi e-mail, ma non inviarli, provare i seguenti passaggi in sequenza:

- Assicurarsi che l'ISP o il provider e-mail consenta di accedere all'e-mail su uno smartphone. Alcuni provider non offrono questa opzione, altri richiedono un aggiornamento per l'accesso all'e-mail su uno smartphone.
- Premere **Home** , quindi premere **Centro** . Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** . Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Configura server**. Assicurarsi che la casella **Il server richiede una connessione (SSL) codificata** sia selezionata.

- Immettere il nome di un server di posta in uscita differente per l'invio di posta. Molti ISP, ad esempio le aziende che offrono servizi via cavo, richiedono una connessione Internet alla loro rete per l'invio di e-mail con i loro server. In questo caso, è quasi sempre possibile ricevere e-mail da questi account, ma per inviare messaggi è necessario spedirli a un altro server (vedere [Configurazione di un account POP/IMAP: provider e-mail più utilizzati](#)).

Il mio allegato e-mail vCard o vCal non viene inoltrato correttamente





Microsoft Office Outlook fornisce diverse funzioni compresi vCard e vCal che funzionano con il software client e-mail su un computer Windows. Affinché queste funzioni operino correttamente, il software client e-mail deve essere configurato correttamente. Seguire questi passaggi per verificare le impostazioni:


- 1 Fare clic su **Start** sul computer, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Pannello di controllo**.
- 3 Selezionare **Opzioni Internet**, quindi fare clic sulla scheda **Programmi**.

- 4 Assicurarsi che il campo e-mail sia impostato sul server client e-mail.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Avviare il software client e-mail e assicurarsi che sia configurato come client MAPI predefinito. Consultare la documentazione dell'applicazione e-mail desktop per ulteriori informazioni.

Quando si effettua la sincronizzazione con il server Exchange, le informazioni non vengono scaricate sullo smartphone

Chiedere all'amministratore di sistema di ottenere il nome del server di posta che offre accesso wireless al sistema di posta aziendale. Se non è possibile ottenere il nome del server (alcune aziende non lo forniscono, perché non consentono accesso wireless ai loro server), non è possibile utilizzare ActiveSync di Exchange per la sincronizzazione con il server Exchange. È possibile inoltre controllare le seguenti impostazioni:

- 1 Premere **Home** , quindi premere **Centro** .
- 2 Selezionare **Applicazioni** , quindi **ActiveSync** .

- 3 Premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Configura server**.
- 4 Assicurarsi che la casella **Il server richiede una connessione (SSL) codificata** sia selezionata.

Tecnologia wireless Bluetooth

Non è possibile inviare informazioni utilizzando una connessione Bluetooth a un altro dispositivo.



Assicurarsi che l'altro dispositivo disponga dell'opzione di visibilità Bluetooth attivata.

Non è possibile ricevere informazioni che un altro dispositivo sta inviando tramite una connessione Bluetooth.

Assicurarsi che l'opzione per ricevere le informazioni trasmesse sullo smartphone sia disattivata (vedere [Attivazione dell'opzione per ricevere le informazioni trasmesse](#)).

Web

Non è possibile accedere a una pagina Web

Per prima cosa, assicurarsi di avere accesso a Internet: aprire Internet Explorer Mobile e provare a visualizzare una pagina Web caricata in precedenza. Per garantire che la pagina sia visualizzata direttamente da Internet, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**. Dopo aver verificato la connessione Internet, provare a visualizzare la pagina in questione. Se è vuota, premere **Menu**  (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**.

Se si verificano ancora problemi, è possibile che la pagina contenga elementi che non sono supportati da Internet Explorer Mobile, quali Flash, Shockwave, VBScript, script WML e altri plug-in.

Alcuni siti Web utilizzano un redirector alla vera home page. Ad esempio, se si immette l'indirizzo <http://palm.com/support>, esso può essere risolto in <http://palm.com/us/support>. Se Internet Explorer Mobile non può seguire il redirect, provare

a utilizzare un browser desktop per vedere la pagina di destinazione del redirector e immettere tale indirizzo in Internet Explorer Mobile.

SUGGERIMENTO Lo smartphone è in grado di aprire l'applicazione e-mail quando si seleziona un indirizzo e-mail su una pagina Web. Se non accade nulla quando si seleziona il collegamento, provare prima a configurare l'applicazione e-mail (vedere [Configurazione della posta elettronica](#)).

Un'immagine o una mappa è troppo piccola sullo schermo dello smartphone

Internet Explorer Mobile dispone di diverse modalità di visualizzazione: Una colonna, Predefinita, Desktop e Schermo intero. Passare a Desktop per visualizzare l'immagine alle massime dimensioni (vedere [Esplorazione del Web](#)).

Un sito sicuro vieta una transazione

Alcuni siti Web non supportano determinati browser per le transazioni. Contattare il webmaster del sito per garantire che il sito consenta transazioni utilizzando Internet Explorer Mobile.

Fotocamera

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le immagini utilizzano colori a 16 bit. Le impostazioni di risoluzione sono comprese tra 96 x 72 pixel e 1600 x 1200 pixel. Le impostazioni di risoluzione video sono comprese tra 176 x 144 pixel e 320 x 240 pixel. È possibile cambiare l'impostazione della risoluzione premendo **Menu** (tasto azione destro) e selezionando **Risoluzione** (fermi immagine) o **Qualità** (video).

Ecco alcuni suggerimenti per scattare fotografie con la fotocamera integrata:

- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido che non lasci residui.
- Scattare le foto in condizioni di luce elevata. Le immagini scattate con poca luce possono essere granulose, a causa della sensibilità della fotocamera.
- Tenere la fotocamera il più possibile ferma. Provare a sostenere il braccio utilizzato per scattare la foto, facendolo aderire al corpo o a un oggetto fisso (ad esempio un muro).

- Mantenere fermo il soggetto delle fotografie. Il tempo di esposizione è superiore con poca luce e pertanto può verificarsi una sfocatura.
- Per i migliori risultati, verificare che la fonte di luce più luminosa provenga da dietro, illuminando il volto del soggetto. Evitare di scattare immagini negli interni con il soggetto davanti a una finestra o a una luce.
- Assicurarsi che il soggetto sia ad almeno 0,5 metri dalla fotocamera per consentire una buona messa a fuoco.

Ricordare che, per la sincronizzazione con un computer Windows XP, le immagini della fotocamera sono memorizzate in C:\Documents and Settings\<nome utente>\Documents\Documenti di Treo sull'unità disco rigido (vedere [Fotocamera](#)).

L'immagine di anteprima della fotocamera appare strana

Alcune applicazioni di terze parti sovrascrivono le impostazioni del colore sullo smartphone con le relative impostazioni di colore a 8 bit. Questa situazione può influire sulla modalità di anteprima della fotocamera. Eliminare una

a una le applicazioni di terze parti fino a migliorare l'immagine di anteprima (vedere [Rimozione di applicazioni](#)).

Applicazioni di terze parti

A volte alcune applicazioni di terze parti possono provocare conflitti sullo smartphone. Le applicazioni di terze parti che modificano le funzioni wireless possono influire sulle prestazioni dello smartphone e possono richiedere informazioni aggiuntive sulla risoluzione dei problemi. Prestare attenzione durante l'installazione dei seguenti tipi di applicazioni:

- Gestori di suonerie
- Applicazioni per ID chiamante
- Messaggistica immediata
- Applicazioni che cambiano all'attivazione di connessioni dati o che modificano il comportamento del telefono

Se di recente è stata installata un'applicazione e lo smartphone sembra bloccarsi, provare quanto segue:

- 1 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere [Esecuzione di una reimpostazione parziale](#)).
- 2 Assicurarsi che l'applicazione di terze parti sia compatibile con il sistema operativo Windows Mobile 6 Standard sullo smartphone.
- 3 Eliminare l'applicazione installata di recente dallo smartphone (vedere [Rimozione di applicazioni](#)).
- 4 Se il problema persiste, eseguire un'altra reimpostazione parziale.
- 5 Se possibile, effettuare la sincronizzazione o utilizzare un'utilità di backup per il backup delle informazioni più recenti.
- 6 Eseguire una reimpostazione completa (vedere [Esecuzione di una reimpostazione completa](#)).
- 7 Effettuare la sincronizzazione o il ripristino del backup per ripristinare le informazioni nelle applicazioni incorporate.

- 8 Se il problema si risolve, reinstallare le applicazioni di terze parti una per volta.
- 9 Se il problema si verifica di nuovo, eliminare l'ultima applicazione installata e segnalare il problema allo sviluppatore.

Ottenere ulteriore assistenza

Rivolgersi al fornitore di software di terze parti per ottenere ulteriore assistenza.

SUGGERIMENTO Non tutte le applicazioni di terze parti sono scritte per la tastiera dello smartphone Treo 500v e il suo navigatore a 5 direzioni. È possibile che si verifichino strani comportamenti o errori in queste applicazioni se si usano la tastiera e il navigatore a 5 direzioni.

Liberare spazio sullo smartphone

Se si memorizza una grande quantità di informazioni, o si installano molte applicazioni di terze parti, è possibile che la memoria interna dello smartphone si

esaurisca. Ecco alcuni metodi comuni per liberare spazio sullo smartphone:

- **Fotocamera:** immagini o video grandi occupano molta memoria. Spostare le immagini su una scheda di espansione o eliminare le immagini dallo smartphone (vedere [Foto e filmati](#)).
- **Messaggistica:** il contenuto multimediale e gli allegati e-mail possono consumare una quantità eccessiva di memoria. Spostare il contenuto multimediale e gli allegati su una scheda di espansione, oppure eliminare i file grandi dallo smartphone (vedere [Eliminazione dei messaggi](#) e [Eliminazione di un messaggio](#)). È inoltre possibile svuotare la cartella della posta eliminata.
- **Internet:** se si salvano i collegamenti alle pagine visitate in Internet Explorer Mobile, è possibile cancellare tutte le pagine recenti (vedere [Personalizzazione delle impostazioni di Internet Explorer Mobile](#)).

- **Applicazioni di terze parti:** è possibile eliminare le applicazioni utilizzate raramente o spostarle su una scheda di espansione (vedere [Copia o spostamento di applicazioni e file tra lo smartphone e una scheda di espansione](#)).

Inoltre, ricordare che lo smartphone include un vassoio per la scheda di espansione e che è possibile memorizzare le applicazioni e le informazioni sulle schede di espansione. Tuttavia, è ancora necessaria memoria libera sullo smartphone per eseguire applicazioni da una scheda di espansione.

Qualità della voce

L'altra persona sente un'eco?

Provare le seguenti soluzioni, una per volta:

- Provare a diminuire il volume sullo smartphone per evitare l'accoppiamento o il feedback sul dispositivo dell'altra persona. Vale sia per l'altoparlante del telefono che per l'auricolare.

- Posizionare lo smartphone più vicino all'orecchio per impedire il ritorno del suono dal microfono. Tenere la mano lontana dal foro del microfono sul lato inferiore destro dello smartphone.
- Se si utilizza la modalità Vivavoce con lo smartphone appoggiato su una superficie piana, provare a capovolgere lo smartphone (con lo schermo sulla superficie).

Si sente l'eco della propria voce?

Chiedere all'altra persona di abbassare il volume o di tenere il telefono più vicino al suo orecchio.

La propria voce è troppo silenziosa all'altro capo?

Assicurarsi di tenere la parte inferiore dello smartphone, o il microfono vivavoce, vicino alla bocca.


Controllare l'indicatore dell'intensità del segnale. Se il segnale è debole, provare a individuare un'area con copertura migliore.

Glossario

ActiveSync®

Il software sullo smartphone che consente di scambiare e aggiornare le informazioni sullo smartphone Palm® Treo™ 500v con le informazioni sul computer.

Alt

Il tasto utilizzato per immettere caratteri accentati e simboli che non compaiono sulla tastiera. Premere Alt  per visualizzare i caratteri alternativi disponibili. Vedere [Immissione di caratteri accentati e di altri simboli.](#)

Elenco

Un gruppo di applicazioni correlate che offre un rapido accesso alle voci utilizzate di frequente. Gli elenchi comprendono applicazioni, file e funzioni. Se dall'elenco viene selezionato un file o una funzione, sullo smartphone si apre l'applicazione corrispondente. Vedere [Apertura e chiusura delle applicazioni.](#)

GPFS (General Packet Radio Service)

Una tecnologia di connessione Internet mobile che consente connessioni dati

persistenti. Il servizio può comportare costi aggiuntivi (vedere [Cosa significano tutte queste icone?](#)).

Inizio

Il pulsante sullo smartphone da cui è possibile aprire tutte le applicazioni. Vedere [Apertura e chiusura delle applicazioni.](#)

Ioni di litio (Li-ion)

La tecnologia per batterie ricaricabili utilizzata nello smartphone. Vedere [Ricarica della batteria.](#)

Microsoft Exchange ActiveSync®

La tecnologia che consente allo smartphone di sincronizzare e-mail, contatti, eventi di calendario e attività in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007. Vedere [Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless.](#)

MMS (Multimedia Messaging System)

Un sistema di messaggistica avanzato che consente di inviare immagini, animazioni e suonerie in modo quasi immediato. Vedere [Creazione e invio di un messaggio multimediale.](#)

Nome utente

Il nome associato allo smartphone che lo distingue da altri dispositivi Windows Mobile®. Se si installa il software di sincronizzazione desktop, viene richiesto di fornire un nome utente allo smartphone. Se si effettua la sincronizzazione in modalità wireless con Microsoft Exchange ActiveSync, non è necessario fornire un nome utente allo smartphone. Vedere [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP](#).

Opzione

Premere questo tasto e un secondo tasto per immettere il carattere o accedere alla funzione visualizzata sopra la lettera del secondo tasto. Vedere [Immissione di numeri, punteggiatura e simboli](#).

Piconet

Una rete ad-hoc di dispositivi che utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per connettere un dispositivo master con fino a sette dispositivi slave attivi. La rete può includere fino a 255 dispositivi inattivi, che il dispositivo master può attivare in qualsiasi momento.

PIM (gestore di informazioni personali)

Un tipo di software che include applicazioni come Microsoft Outlook, Palm® Desktop, Lotus Notes e ACT!. I PIM in genere memorizzano contatti, pianificazioni, attività e note.

PIN (numero di identificazione personale)

La password assegnata alla scheda SIM dall'operatore di rete. L'attivazione del blocco PIN protegge l'account wireless. Vedere anche PUK. Vedere [Blocco della scheda SIM](#).

PIN2 (numero di identificazione personale 2)

Un codice che protegge alcune impostazioni di rete, quali la composizione di numeri fissi.

PUK (chiave di sblocco PIN)

Una password estesa speciale assegnata alla scheda SIM. Se si immette il PIN sbagliato per un numero di volte superiore a quello consentito, la SIM viene bloccata e occorre richiedere il PUK all'operatore di rete. Vedere [Blocco della scheda SIM](#).

Relazione

La connessione effettuata tra due dispositivi per mezzo della tecnologia wireless Bluetooth. I dispositivi si riconoscono in quanto ogni dispositivo rileva la stessa chiave d'accesso sull'altro. Dopo aver creato una relazione tra i dispositivi, non è più necessario immettere la chiave d'accesso. La relazione viene definita anche *relazione associata*, *associazione*, *dispositivo di fiducia* e *associazione di fiducia* su alcuni dispositivi. Vedere [Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®](#).

Scheda SIM (Subscriber Identity Module)

La smartcard inserita nello smartphone che contiene le informazioni sull'account mobile, quali il numero di telefono e i servizi sottoscritti. Sulla scheda SIM si possono memorizzare anche indirizzi, numeri di telefono e messaggi SMS. Vedere [Inserimento della scheda SIM e della batteria](#).

Secure Sockets Layer (SSL)

Un protocollo di protezione che consente di inviare informazioni personali in modo più sicuro su Internet.

Sincronizzazione

Il processo in cui le informazioni immesse o aggiornate sullo smartphone, sul computer o su un server vengono aggiornate automaticamente nelle altre posizioni, in modalità wireless o per mezzo di un collegamento via cavo. Vedere [Sincronizzazione delle informazioni](#).

SMS (Short Messaging Service)

Il servizio che consente di scambiare brevi messaggi di testo tra dispositivi portatili in modo quasi immediato. Lo smartphone può inviare e ricevere messaggi di testo durante una chiamata. Vedere [Creazione e invio di un messaggio di testo](#).

Streaming

Una tecnologia che consente l'accesso al contenuto multimediale, ad esempio per vedere filmati o ascoltare programmi audio, direttamente da Internet sullo smartphone, senza la necessità di scaricare o salvare un file sullo smartphone. Vedere [Visualizzazione di un video](#).

Software desktop

Un'applicazione di gestione delle informazioni personali (PIM) per computer,

come Microsoft Office Outlook®, che aiuta a gestire le informazioni personali e a mantenerle sincronizzate con lo smartphone. Vedere la sezione [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP o Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#).

Software desktop ActiveSync

Il software sul computer Windows XP che consente di scambiare e aggiornare le informazioni sul computer con le informazioni sullo smartphone. Per aprire ActiveSync sul computer, fare doppio clic sull'icona ActiveSync sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro della schermata. Se l'icona non è visibile, fare clic su **Start, Tutti i programmi** (o spostarsi nel gruppo **Programmi**) e selezionare **Microsoft ActiveSync**. Vedere [Installazione del software desktop ActiveSync: Windows XP](#).

Tecnologia wireless Bluetooth®

La tecnologia che consente a dispositivi come smartphone, auricolari e computer di connettersi tra loro in modalità wireless per scambiare informazioni su brevi distanze. Per ulteriori informazioni, visitare

[bluetooth.com](#). Vedere [Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®](#).

Telefono spento

Questo messaggio nella schermata Home indica che lo smartphone non è connesso ad alcuna rete e non è possibile effettuare chiamate. Ad ogni modo è possibile utilizzare le funzioni di agenda. Per accendere/spegnere il telefono, passare a Gestione wireless. Vedere [Accensione del telefono](#).

Telefono/Invia

Il tasto dello smartphone che compone il numero di telefono immesso. Vedere [Effettuazione di chiamate dalla schermata Home](#).

Timeout

Il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo dello smartphone. Le funzionalità wireless sullo smartphone non sono interessate da questa impostazione. Vedere [Ottimizzazione delle impostazioni di risparmio energetico](#).

Trasmissione via IR

Il processo di invio o ricezione di una voce o di un'applicazione con la tecnologia wireless Bluetooth®. Vedere [Trasmissione di informazioni via IR](#).

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Una delle tecnologie per la telefonia mobile di terza generazione (3G), studiata per il trasferimento dati ad alta velocità, fino a 384 Kbps, nonché per i servizi vocali e multimediali. Utilizza W-CDMA come tecnologia di base. Vedere [Cosa significano tutte queste icone?](#)

Windows Mobile

Il sistema operativo dello smartphone Treo 500v. Lo smartphone utilizza Windows Mobile® 6 Standard. Quando si installano applicazioni di altri produttori sullo

smartphone, verificare che tali applicazioni siano scritte per Microsoft Windows Mobile 6 Standard.

Le applicazioni progettate per Microsoft Windows Mobile 6 Professional o qualsiasi edizione di Windows Mobile 5.0 non sono compatibili con lo smartphone Treo 500v. Vedere [Installazione di applicazioni di terze parti](#).

Windows Mobile Device Center

Il software sul computer Windows Vista che consente di sincronizzare il contenuto e gestire la musica, le immagini e i filmati tra lo smartphone e il computer. Per aprire Windows Mobile Device Center sul computer, fare clic su **Start**, **Tutti i programmi** e selezionare **Windows Mobile Device Center**. Vedere [Installazione di Windows Mobile Device Center: Windows Vista](#).

Informazioni importanti sulla sicurezza e di tipo legale

Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti di un computer di Classe B, in base alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se l'apparecchio dovesse provocare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato per ottenere assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo apparecchio non può causare interferenze dannose e (2) questo apparecchio deve accettare ogni interferenza in ricezione, comprese quelle che possono determinare un funzionamento non desiderato.

Esposizione alle radiofrequenze (RF)

Indicazioni generali sulle radiofrequenze: lo smartphone contiene un trasmettitore e un ricevitore. Quando il dispositivo è acceso, riceve e trasmette energia RF. Quando si comunica con lo smartphone, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza con cui lo smartphone trasmette il segnale.

Tasso di assorbimento specifico (SAR): questo dispositivo portatile è un trasmettitore e un ricevitore. È stato progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle normative internazionali. Questi limiti fanno parte delle direttive generali stabilite dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) che stabiliscono i livelli permessi di energia per garantire un sostanziale margine di sicurezza designato per assicurare la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Il livello standard di esposizione utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR raccomandato per i dispositivi mobili è di 2 W/kg e il valore SAR massimo per questo dispositivo rilevato in fase di test è stato di 0,888 W/kg. Poiché i dispositivi mobili offrono una vasta gamma di funzioni, possono essere utilizzati in diverse modalità, ad esempio a diretto contatto con il corpo.

Nonostante il SAR sia determinato al livello di energia più alto approvato, il vero livello SAR di questo dispositivo durante l'utilizzo può essere notevolmente inferiore al valore massimo. Questo si spiega col fatto che il dispositivo è finalizzato in modo da utilizzare solo l'energia necessaria per comunicare con la rete.

Valori SAR CE massimi misurati (W/kg)			
Banda	GSM 900	GSM 1800	WCDMA 2100
SAR testa	0,888	0,502	0,504

Per visionare i valori più recenti di SAR riportati per lo smartphone Treo 500v, visitare il sito palm.com/55005.

Funzionamento a stretto contatto con il corpo: informazioni importanti sull'esposizione alle radiofrequenze (RF).

In conformità con le linee guida relative all'esposizione alle radiofrequenze, lo smartphone deve essere utilizzato mantenendolo a una distanza minima di 15 mm dal corpo.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare un'esposizione maggiore alle radiofrequenze rispetto ai limiti precedentemente indicati.

Limitazione di esposizione alle radiofrequenze (RF): per quanto riguarda l'esposizione ai campi RF, la World Health Organisation (WHO) dichiara quanto segue.

Misure precauzionali: le informazioni scientifiche al momento disponibili non indicano la necessità di attenersi a particolari precauzioni per l'utilizzo dei telefoni cellulari. Se l'uso di tali dispositivi causa preoccupazione, si consiglia di limitare l'esposizione alle radiofrequenze limitando la durata delle chiamate oppure utilizzando gli appositi kit vivavoce che consentono di tenere il telefono distante dal corpo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di WHO all'indirizzo <http://www.who.int/peh-emf>. Nota informativa WHO numero 193: giugno 2000.

Normativa di sicurezza RF FCC

Secondo quanto stabilito dalle normative FCC sull'esposizione all'energia RF, gli utenti DEVONO utilizzare uno dei seguenti tipi di accessori di protezione del corpo:

- Un accessorio di protezione di marca Palm®, testato per la conformità SAR e destinato all'uso con questo prodotto.
- Un accessorio che non contiene parti in metallo (ganci, clip, ecc.) e che separi il dispositivo di ALMENO 1,5 cm dal corpo dell'utente.

Non utilizzare il dispositivo in modo tale che sia a diretto contatto con il corpo (ad esempio nella tasca dei pantaloni o della giacca). Questo tipo di utilizzo potrebbe superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC. Vedere www.fcc.gov/oet/rfsafety/ per ulteriori informazioni sulla sicurezza nell'esposizione RF.

Parte responsabile

(Nord America)
Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
palm.com

(Europa)
Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
UK

Dichiarazione di conformità

Palm Inc., dichiara sotto la propria responsabilità esclusiva, che il prodotto:

Nome modello: Treo 500v
Descrizione: telefono PDA

è conforme agli standard seguenti e/o altri documenti normativi:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

Con la presente si dichiara che il prodotto sopra descritto è conforme a tutti i requisiti essenziali della direttiva RTTE 1999/5/EC.

La procedura di valutazione di conformità citata nell'Articolo 10 e dettagliata nell' Allegato IV della direttiva 1999/5/EC è stata descritta negli Articoli:

- R&TTE Articolo 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Articolo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Articolo 3.2 Spectrum Usage


Contrassegno d'identificazione 0984 (ente notificato) CE.

Tale contrassegno d'identificazione viene fornito in modo permanente sull'etichetta del dispositivo.

La documentazione tecnica concernente l'apparecchiatura sopra descritta verrà conservata presso:

Palm Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

Responsabile della presente dichiarazione:

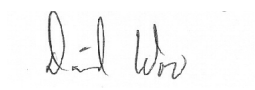

David Woo, senior Tecnico addetto alla conformità
Sunnyvale, 30 giugno 2007

Cura dell'antenna/Modifiche non autorizzate

Utilizzare esclusivamente l'antenna integrale in dotazione. Le modifiche non autorizzate all'antenna o ai relativi componenti possono danneggiare l'unità e causare la violazione della normativa FCC. Eventuali modifiche non espressamente autorizzate dal responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'uso del dispositivo.

Aree potenzialmente non sicure

Atmosfere potenzialmente esplosive: spegnere smartphone/l'unità quando ci si trova in aree a rischio di esplosione, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gasolio o benzina) o magazzini di carburanti o sostanze chimiche.

Dichiarazione di conformità

Treo 500 e Treo 500v

Palm dichiara che il suddetto modello di smartphone Treo 500v è conforme alle normative riportate di seguito. La dichiarazione si applica allo smartphone e agli accessori associati (alimentatore, auricolare e cavo USB) ove applicabile.

Valori SAR FCC massimi (W/kg)	
SAR testa (collegato all'orecchio)	1,17
SAR corpo (indossato)	0,835

Valori SAR CE massimi misurati (W/kg)			
Banda	GSM 900	GSM 1800	WCDMA 2100
SAR testa	0,888	0,502	0,504

Per visionare i valori più recenti di FCC riportati per lo Treo 500v, visitare il sito palm.com/55005.

FCC OET Bulletin 65 Supplement C

Sicurezza: EN 60950: 2000 (gennaio 2000)

Emissioni irradiate: EN 55022

ID FCC: MSQ-777

ID IC: 3905A-777



Programma di qualificazione Bluetooth®

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web, all'indirizzo:
<https://programs.bluetooth.org/tgp/listings.cfm>

Bluetooth® QD ID: B013347

Specifiche di alimentazione

Conservare la batteria lontano da luce solare diretta e altre fonti di calore. Le temperature superiori a 50 °C possono ridurre in modo permanente la capacità e la durata di qualsiasi batteria agli ioni di litio.

Produttore adattatore: PI Electronics (H.K.) Ltd.

Modello:	AD7112A
Ingresso nominale:	100-240 VCA, 50/60Hz, 0,25A
Uscita nominale:	5,2 VCC, 500mA

Produttore adattatore: Dee Van Enterprise Co.,Ltd.

Modello:	DSC51F 52100
Ingresso nominale:	100-240 VCA, 50/60Hz, 0,2A
Uscita nominale:	5,2 VCC, 1A

Produttore batteria: Palm

Modello:	SBP-10
Valore nominale:	3,7 VCC, 1200mAh

Produttore batteria: Palm

Modello:	157-10099-00
Valore nominale:	3,7 VCC, 1200mAh

Avvertenze per l'uso

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE. Leggere queste informazioni prima di utilizzare la radio portatile multi-servizio.

Per l'utilizzo sicuro ed efficiente della radio, osservare queste indicazioni:

Aree potenzialmente a rischio/atmosfere potenzialmente esplosive Rispettare tutte le indicazioni e le istruzioni relative allo spegnimento dello smartphone. In particolare, spegnere lo smartphone quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gasolio o benzina), magazzini di carburanti o sostanze chimiche, aree sottoposte a detonazioni e aree in cui vi sia presenza nell'aria di componenti chimici o particelle (quali polveri di metallo, granuli e polveri).

Interferenze con dispositivi elettronici personali e per uso medico La maggior parte degli apparecchi è schermata dai segnali RF; ma alcuni apparecchi elettronici potrebbero non essere schermati dai segnali RF prodotti dallo smartphone.

Pacemaker Health Industry Manufacturers Association consiglia di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra uno smartphone e un pacemaker, onde evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Queste indicazioni sono coerenti con le ricerche indipendenti di Wireless Technology Research.

Le persone che portano pacemaker dovrebbero:

- Tenere sempre lo smartphone a più di 20 cm dal loro pacemaker quando lo smartphone è acceso.
- Non portare lo smartphone nel taschino sul petto.
- Utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre il potenziale delle interferenze.
- Spegnerne immediatamente lo smartphone se si sospetta un'interferenza.

Sicurezza audio Alcuni apparecchi acustici possono essere influenzati da alcuni modelli di smartphone digitali. Consultare il medico se si rilevano interferenze con l'apparecchio acustico durante l'utilizzo dello smartphone. Quando si utilizza la funzionalità vivavoce, è consigliabile posizionare lo smartphone a distanza di sicurezza dall'apparecchio.

Altri dispositivi medici Se si utilizzano altri dispositivi per uso medio personali, rivolgersi al produttore dell'apparecchio per determinare se è correttamente schermato dall'energia RF esterna. Il medico di famiglia può essere in grado di offrire assistenza nel recupero di questa informazione.

Spegnerlo lo smartphone nelle strutture sanitarie in cui siano affisse istruzioni in tal senso. Gli ospedali e le strutture sanitarie possono utilizzare apparecchi sensibili all'energia RF esterna.

Interferenze con altri dispositivi elettronici L'energia RF può influenzare i sistemi elettronici e di intrattenimento nei veicoli a motore installati in modo errato o inadeguatamente schermati. Rivolgersi al produttore o al rappresentante per determinare se questi sistemi sono adeguatamente schermati dall'energia RF esterna. Consultare inoltre il produttore di qualsiasi apparecchio aggiunto al veicolo.

Lesioni da movimento ripetitivo Quando si utilizza la tastiera o si partecipa ai giochi sullo smartphone, è possibile avvertire fastidi al collo, alle spalle, alle mani, alle braccia o ad altre parti del corpo. Per evitare tali lesioni, quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri fastidi muscolo-scheletrici, effettuare pause durante il lavoro, riposare per diverse ore se si avvertono fastidi o stanchezza, e consultare un medico se il sintomo persiste.

Colpi apoplettici e perdita temporanea di conoscenza Le luci lampeggianti, come quelle visibili in televisione o nei videogiochi, possono provocare in alcune persone colpi apoplettici o perdite temporanee di conoscenza, anche se il problema non si è mai verificato prima. Nel caso un utente dello smartphone dovesse avvertire sintomi di disorientamento, perdita di conoscenza, convulsioni, movimenti involontari di occhi e muscoli, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e consultare un medico. Gli individui che presentano casi personali o familiari di tali eventi dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo. Per limitare la possibilità di tali sintomi, laddove possibile prendere 15 minuti di pausa ogni ora, utilizzare l'apparecchio in un ambiente ben illuminato, visualizzare lo schermo dalla massima distanza ed evitare l'esposizione a luci lampeggianti quando si è stanchi.

Viaggi aerei In aereo, attenersi alle istruzioni sul funzionamento dello smartphone. L'utilizzo dello smartphone a bordo di un aereo deve essere effettuato in conformità alle istruzioni e alle normative della linea aerea.

Veicoli con airbag Lo smartphone non deve essere collocato in una posizione che può influire sul funzionamento dell'airbag o che, in caso di gonfiamento dell'airbag, possa provocare il lancio dello smartphone. Gli airbag si gonfiano con elevata forza; prestare particolare attenzione alla sicurezza in un veicolo dotato di airbag.

Batteria Lo smartphone include una batteria interna agli ioni di litio. L'uso di determinate applicazioni dati può scaricare rapidamente la batteria e richiedere quindi una ricarica frequente. Lo smaltimento dello smartphone deve essere effettuato in conformità a leggi e normative sulle batterie agli ioni di litio.

Disattenzioni

Guida: prestare sempre la massima attenzione durante la guida per ridurre il rischio di incidenti. L'uso di uno smartphone durante la guida (anche con un kit vivavoce) è fonte di distrazione e può essere causa di incidenti. È necessario essere a conoscenza delle norme e delle disposizioni relative all'uso dei dispositivi wireless e osservarle scrupolosamente durante la guida.

Funzionamento di macchinari: prestare la massima attenzione durante l'uso di macchinari per limitare il rischio di incidenti.

Uso del prodotto

Indicazioni generali sull'uso del prodotto: l'utente è direttamente responsabile dell'uso dello smartphone e delle conseguenze derivanti da tale uso.

Spegnerne sempre lo smartphone laddove l'uso del telefono non è consentito. L'uso dello smartphone è soggetto a misure di sicurezza destinate a proteggere gli utenti e l'ambiente circostante.

- Trattare lo smartphone e i relativi accessori con cura e conservarli in un luogo pulito e privo di polvere.
- Non esporre lo smartphone o i relativi accessori a fiamme libere ed evitare di accendere sigarette o affini.
- Non esporre lo smartphone o i relativi accessori a sostanze liquide o a livelli eccessivi di umidità.
- Non far cadere, lanciare o tentare di piegare lo smartphone o i relativi accessori.
- Non usare prodotti chimici aggressivi, solventi o spray per la pulizia del dispositivo o dei relativi accessori.
- Non colorare lo smartphone o i relativi accessori.
- Non tentare di smontare lo smartphone o i relativi accessori; tale operazione deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato.
- Non esporre lo smartphone o i relativi accessori a temperature estreme, minimo 0 e massimo +45 gradi Celsius.
- Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non tenere lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni, potrebbe danneggiarsi quando ci si siede.

Bambini: non lasciare lo smartphone e i relativi accessori alla portata dei bambini.

Possono ferire loro stessi o gli altri oppure potrebbero inavvertitamente danneggiare lo smartphone.

Lo smartphone contiene parti di piccole dimensioni con bordi taglienti che possono causare ferite o che potrebbero essere staccate dal dispositivo e, se ingerite, causare soffocamenti.

Smagnetizzazione: per evitare il rischio di smagnetizzazione, non tenere per lungo tempo dispositivi elettronici o supporti magnetici vicino allo smartphone.

Scariche elettrostatiche (ESD): non toccare i connettori in metallo della carta SIM.

Antenna: non toccare senza motivo l'antenna.

Normale posizione di utilizzo: quando si effettua o si riceve una chiamata, tenere lo smartphone appoggiato all'orecchio, con la parte inferiore vicino alla bocca, come un normale telefono fisso.

Air bag: non posizionare lo smartphone in prossimità degli air bag. Tenere lo smartphone in una posizione sicura prima di mettersi alla guida di un veicolo.

Perdita temporanea di conoscenza o colpi apoplettici: questo smartphone è in grado di produrre luci brillanti lampeggianti.

Disturbi causati da movimenti ripetuti: per ridurre al minimo il rischio di RSI, durante l'uso della tastiera o dei videogiochi con lo smartphone:

- Non impugnare lo smartphone troppo saldamente
- Premere i pulsanti delicatamente
- Utilizzare le funzioni speciali del dispositivo che riducono al minimo il numero di pulsanti premuti, ad esempio i modelli per i messaggi e il testo intuitivo
- Fare spesso delle pause per riposarsi

Chiamate d'emergenza: lo smartphone, come qualsiasi altro telefono wireless, funziona utilizzando i segnali radio, che non garantiscono la connessione in tutte le condizioni. Quindi, non bisogna mai affidarsi esclusivamente alla telefonia wireless per le comunicazioni di emergenza.

Rumori forti: lo smartphone è in grado di produrre forti rumori che possono danneggiare l'udito.

Luce brillante: lo smartphone è in grado di produrre luci lampeggianti e può anche essere utilizzato come una torcia elettrica, non avvicinare troppo la luce agli occhi.

Riscaldamento dello smartphone: durante la ricarica e durante il normale utilizzo, lo smartphone potrebbe scaldarsi.

Sicurezza elettrica

Accessori: utilizzare solo accessori approvati.

Non collegare il dispositivo a prodotti o accessori non compatibili.

Non toccare direttamente né con oggetti metallici, ad esempio monete o porta chiavi, i contatti della batteria.

Collegamento all'automobile: avvalersi di istruzioni specifiche per collegare l'interfaccia del telefono al sistema elettrico del veicolo.

Prodotti difettosi o danneggiati: non tentare di smontare lo smartphone o i relativi accessori.

Solo il personale qualificato deve occuparsi della riparazione dello smartphone o dei relativi accessori.

Se lo smartphone o i relativi accessori sono caduti in acqua, sono stati forati o hanno subito brutte cadute, non devono essere utilizzati prima di essere sottoposti a un controllo presso un centro autorizzato.

Interferenze

Indicazioni generali sulle interferenze: è necessario prestare attenzione quando si utilizza lo smartphone in prossimità di dispositivi per uso medico, ad esempio, pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker: i produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare possibili interferenze. A tale scopo, utilizzare lo smartphone sull'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenere il dispositivo nel taschino.

Apparecchi acustici: le persone con apparecchi acustici o altri apparecchi simili potrebbero rilevare interferenze durante l'utilizzo di dispositivi wireless o quando tali dispositivi si trovano nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte dell'interferenza. L'aumento della distanza tra essi dovrebbe ridurre l'interferenza. In alternativa, è opportuno consultare il produttore dell'apparecchio acustico.

Dispositivi medici: consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per determinare se l'uso dello smartphone è in grado di interferire con il dispositivo medico.

Ospedali: quando richiesto, spegnere il dispositivo wireless in ospedali, cliniche o all'interno di strutture medico-ospedaliere. Lo scopo è quello di evitare possibili interferenze con i dispositivi medici.

Aeromobili: quando richiesto dal personale aeroportuale, spegnere il dispositivo wireless.

Per l'uso a bordo dell'aeromobile, consultare il personale di bordo. Se il dispositivo dispone di una "modalità aereo", è necessario attivarla prima di salire a bordo.

Interferenze in auto: tenere presente che, a causa di possibili interferenze alle apparecchiature elettroniche, alcuni produttori di veicoli proibiscono l'uso dei cellulari in auto, a meno che non si disponga di un kit vivavoce e di un'antenna esterna.

Aree a rischio di esplosioni

Distributori di benzina e aree a rischio di esplosioni: nelle aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le istruzioni affisse che richiedono lo spegnimento dei dispositivi wireless come lo smartphone o di altri dispositivi radio.

Le aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva includono i distributori di carburante, sotto-coperta di navi, magazzini di stoccaggio o di trasporto di carburanti o di sostanze chimiche, aree in cui siano presenti sostanze chimiche o particelle volatili quali polveri o grani metallici.

Aree sottoposte a detonazioni: spegnere il telefono cellulare o il dispositivo wireless in aree sottoposte a detonazioni e dove è espressamente richiesto di spegnere i "dispositivi radio per comunicazioni bidirezionali" o i "dispositivi elettronici" per evitare interferenze con le operazioni di detonazione.

Suggerimenti per la sicurezza alla guida

Rispettare sempre leggi e normative sull'uso dello smartphone nella zona in cui si guida.

IMPORTANTE In alcune aree potrebbe essere vietato guidare durante l'uso di un telefono. Rivolgersi alle autorità della zona.

Sicurezza: la chiamata più importante. L'industria wireless ricorda di utilizzare lo smartphone in sicurezza durante la guida.

- 1 È indispensabile conoscere lo smartphone e le sue funzioni, quali la selezione veloce e la riselectone.
- 2 Se disponibile, utilizzare un dispositivo vivavoce.
- 3 Posizionare lo smartphone a portata di mano.
- 4 Comunicare alla persona con cui si parla che si sta guidando; se necessario, sospendere la chiamata in condizioni di traffico o di brutto tempo.
- 5 Non prendere appunti né cercare numeri di telefono durante la guida.
- 6 Valutare le condizioni del traffico; se possibile, effettuare le chiamate mentre non si è in movimento o prima di entrare nel traffico.
- 7 Non farsi coinvolgere in conversazioni stressanti o emotive che possono distogliere l'attenzione dalla strada.
- 8 Comporre il numero di emergenza nazionale (ad esempio 112 o 999) per segnalare le emergenze più gravi. Questa chiamata dallo smartphone è gratuita.
- 9 Utilizzare lo smartphone per aiutare altre persone in caso di emergenza.
- 10 Contattare l'assistenza stradale o un numero wireless non destinato alle emergenze in caso di necessità.
- 3 Assicurarsi che lo smartphone sia a portata di mano, per afferrarlo senza togliere gli occhi dalla strada. Se si riceve una chiamata in un momento sconveniente, lasciare rispondere la segreteria.
- 4 Sospendere le conversazioni in condizioni o situazioni pericolose. Comunicare alla persona con cui si parla che si sta guidando; se necessario, sospendere la chiamata in condizioni di traffico o di brutto tempo. Pioggia, neve e ghiaccio sono condizioni pericolose, così come il traffico intenso. La prima responsabilità del conducente è prestare attenzione alla strada.
- 5 Non prendere appunti né cercare numeri di telefono durante la guida. Se si legge una rubrica o un biglietto da visita durante la guida, o si compila un elenco di attività, non è possibile vedere dove si sta andando. Si tratta di una norma di buonsenso. Non farsi coinvolgere in situazioni pericolose perché si sta leggendo o scrivendo e non si presta attenzione alla strada o ai veicoli nelle vicinanze.
- 6 Valutare le condizioni del traffico; se possibile, effettuare le chiamate mentre non si è in movimento o prima di entrare nel traffico. Provare a programmare le chiamate prima di iniziare il viaggio, o tentare di farle coincidere con i momenti in cui si è fermi a uno stop, a un semaforo rosso o in un posteggio. Per la selezione durante la guida, rispettare questo semplice accorgimento: comporre pochi numeri, controllare la strada e gli specchietti, quindi continuare.

Dettagli sui suggerimenti per la sicurezza alla guida

- 1 È indispensabile conoscere lo smartphone e le sue funzioni, quali la selezione veloce e la riselectone. Leggere con attenzione il manuale di istruzioni e imparare a trarre vantaggio dalle funzioni più importanti offerte dalla maggior parte dei modelli di smartphone, quali la riselectone automatica e la selezione dalla memoria; la maggior parte dei modelli di smartphone può memorizzare fino a 99 numeri nella selezione dalla memoria. Inoltre, esercitarsi a memorizzare la tastiera dello smartphone per utilizzare la funzione di selezione veloce senza distogliere l'attenzione dalla strada.
- 2 Se disponibile, utilizzare un dispositivo vivavoce. Oggi sono disponibili numerosi accessori vivavoce per lo smartphone. Se disponibili, utilizzare questi dispositivi (sia montati sullo smartphone sia di tipo vivavoce).
- 7 Non farsi coinvolgere in conversazioni stressanti o emotive che possono distrarre. Le conversazioni stressanti o emotive e la guida non vanno d'accordo: possono distrarre e creare pericoli quando ci si trova dietro al volante. Comunicare alle persone con cui si conversa che si sta guidando e, se necessario, sospendere le conversazioni che possono distogliere l'attenzione dalla strada.
- 8 Utilizzare lo smartphone per richiedere assistenza. Lo smartphone è uno dei migliori strumenti per proteggere sé stessi e la propria famiglia nelle situazioni pericolose: con lo smartphone al proprio fianco, l'assistenza dista solo tre numeri. Comporre il numero nazionale per le emergenze (ad esempio 112 o 999) in caso di incendi, incidenti, pericoli o emergenze mediche. Il numero nazionale per le emergenze può essere chiamato gratuitamente dallo smartphone.

- 9 Utilizzare lo smartphone per aiutare altre persone in caso di emergenza. Se si assiste a un incidente automobilistico, a un crimine o a un'altra emergenza in cui vi sono vite in pericolo, chiamare il 112 (è ciò che si desidera facciano gli altri per noi stessi).
- 10 Contattare l'assistenza stradale o un numero di assistenza wireless non destinato alle emergenze in caso di necessità. Alcune situazioni incontrate durante la guida possono richiedere attenzione, ma non sono così urgenti da richiedere una chiamata al 112. Tuttavia, è ancora possibile utilizzare lo smartphone per dare una mano. Se si incontra un veicolo in panne, un semaforo guasto, un incidente non grave in cui non vi sono feriti o un veicolo che potrebbe essere stato rubato, chiamare l'assistenza stradale o altri speciali numeri wireless non destinati alle emergenze.

AVVISO PER GLI UTENTI CON INVALIDITÀ UDITIVE

Telefoni wireless digitali compatibili con gli apparecchi


acustici Il 10 luglio 2003, la Federal Communications Commission (FCC) ha modificato l'esenzione per i telefoni wireless stabilita dalla legge Hearing Aid Compatibility Act del 1988. I produttori di telefoni wireless e i provider di servizi devono realizzare telefoni accessibili agli individui che utilizzano apparecchi acustici.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Consumer Alert di FCC sull'accessibilità dei telefoni digitali wireless, all'indirizzo <http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/accessiblewireless.html>.


I telefoni wireless sono telefoni portatili con antenne integrati, spesso chiamati telefoni cellulari, mobili o PCS. Questi telefono sono diffusi perché possono essere trasportati facilmente.

I telefoni wireless sono radio bidirezionali. Quando si parla in un telefono wireless, la propria voce viene prelevata e convertita in energia in radiofrequenza (onde radio). Le onde radio viaggiano nell'etere fino a raggiungere un ricevitore in una stazione base nelle vicinanze. La stazione base invia quindi la chiamata tramite la rete telefonica fino a raggiungere la persona con cui si sta conversando.

Chiamata telefonica (effettuata)

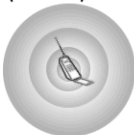

Chiamata telefonica (ricevuta)

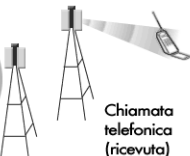

Quando si riceve una chiamata sul telefono wireless, il messaggio percorre la rete telefonica fino a raggiungere una stazione base nelle vicinanze del telefono wireless. Successivamente, la stazione base trasmette le onde radio rilevate da un ricevitore nel telefono, dove i segnali sono riconvertiti in voce.

La Federal Communications Commission (FCC) e la Food and Drug Administration (FDA) si occupano di regolamentare i telefoni wireless. FCC garantisce che tutti i telefoni wireless venduti negli Stati Uniti rispettino le norme sulla sicurezza che limitano l'energia in radio frequenza (RF). FDA monitora gli effetti sulla salute dei telefoni wireless. Ogni agenzia ha l'autorità di compiere azioni se un telefono wireless produce livelli pericolosi di energia RF.

FDA deriva la sua autorità di regolamentazione dei telefoni wireless dalle disposizioni Radiation Control della legge Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (in origine Radiation Control for Health and Safety Act del 1968). (<http://www.fda.gov/cdrh/comp/efrc.html>).

FCC deriva la sua autorità sui telefoni wireless dalla legge National Environmental Policy Act del 1969 (NEPA) e dalla legge Telecommunications Act del 1996 (<http://www.fcc.gov/telecom.html>). Aggiornato il 16/7/2003

Funzionalità vivavoce Tutti i prodotti portatili certificati CTIA forniscono al consumatore un numero verde per l'acquisto di un dispositivo vivavoce compatibile: 1-800-881-7256

ELETTRICITÀ STATICA, ESD E DISPOSITIVO PALM

Le cariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni ai dispositivi elettronici se scaricate nel dispositivo; pertanto, è opportuno compiere i passi necessari per evitare tale occorrenza.

Descrizione di ESD L'elettricità statica è una carica elettrica causata dall'accumulo di un eccesso di elettroni sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte delle persone, l'elettricità statica e le cariche ESD sono semplicemente fastidi. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto trascinando i piedi e accumulando elettroni sul corpo, è possibile sentire una scossa (l'evento di scarica) quando si tocca la maniglia in metallo di una porta. La piccola scossa permette di scaricare l'elettricità statica accumulata.

Apparecchi suscettibili a ESD Anche una piccola quantità di carica ESD è in grado di danneggiare i circuiti: quando si lavora con i dispositivi elettronici, prendere le precauzioni per la protezione dei dispositivi, compreso **Palm***, dai danni dell'elettricità statica. Anche se Palm ha integrato sistemi di protezione da ESD nei suoi prodotti, l'elettricità statica purtroppo esiste e, se non viene neutralizzata, può accumularsi al punto di danneggiare l'apparecchio. Qualsiasi dispositivo elettronico che contiene un punto di ingresso esterno per il collegamento di altri sistemi, dai cavi agli alloggiamenti di espansione, è suscettibile a ESD. I dispositivi portatili, ad esempio il dispositivo Palm, accumulano elettricità statica in modo unico, in quanto l'elettricità statica accumulata sul corpo viene automaticamente passata al dispositivo. Pertanto, quando il dispositivo viene collegato a un altro dispositivo, ad esempio un alloggiamento di espansione, può verificarsi una scarica.

Precauzioni contro ESD Assicurarsi di scaricare l'elettricità statica accumulata sul corpo e sui dispositivi elettronici *prima* di toccare un dispositivo elettronico o di connetterlo a un altro dispositivo. Il consiglio di **Palm** prevede di prendere questa precauzione prima di connettere il dispositivo Palm al computer, posizionando il dispositivo in una base o collegandolo a un altro dispositivo. È possibile farlo in molti modi, compresi i seguenti:

- Effettuare un collegamento a terra del corpo mentre si tiene il dispositivo, toccando una superficie in metallo collegata a terra.

Ad esempio, se il computer dispone di un telaio in metallo ed è collegato a una presa con tre spinotti, toccare il telaio per scaricare le cariche ESD dal corpo.

- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente.
- Installare sistemi specifici per la prevenzione di ESD, ad esempio tappetini.

Condizioni che favoriscono le cariche ESD Tra le condizioni che contribuiscono all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente si ricordano:

- Umidità relativa bassa.
- Tipo di materiale (che accumula la carica; ad esempio, i materiali sintetici favoriscono l'accumulo in modo superiore alle fibre naturali, come il cotone).
- Rapidità con cui si toccano, collegano o scollegano i dispositivi elettronici.

Anche se è sempre necessario prendere le opportune precauzioni per scaricare l'elettricità, se ci si trova in un ambiente in cui si notano eventi ESD è opportuno prendere precauzioni aggiuntive per proteggere gli apparecchi elettronici da ESD.

Precauzioni contro la perdita di udito Proteggere l'udito. L'ascolto dei dispositivi ad alto volume per lungo tempo può danneggiare l'udito.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web palm.com/fr pour plus d'informations.



Caratteristiche tecniche

Radio	<ul style="list-style-type: none">• Telefono GSM/UMTS dual-mode• GSM 900/1800/1900• UMTS 2100• GPRS multi-slot Classe 10, Classe B• Dati UMTS PS
Caratteristiche del telefono	<ul style="list-style-type: none">• Vivavoce personale• Presa per auricolare (2,5mm, connettore a 3 piedini)• Opzione di disattivazione microfono
Tecnologia del processore	<ul style="list-style-type: none">• Processore Marvell PXA 270
Espansione	<ul style="list-style-type: none">• Vassoio per scheda di espansione microSD
Batteria	<ul style="list-style-type: none">• Agli ioni di litio ricaricabile• Potenza: 1200 mAh• Rimovibile per la sostituzione• Tempo di caricamento: 3 ore
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Windows Mobile® 6 Standard
Fotocamera	<ul style="list-style-type: none">• Risoluzione di acquisizione fermi immagine: 1600 x 1200, 2 megapixel• Zoom digitale 2x
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 110 mm x 61,5 mm x 16,5 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 120 g

Connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia wireless Bluetooth® (conforme alla versione 2.0)
Display	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 65.536 colori (colore a 16 bit) • Risoluzione: 320 x 240 • Luminosità regolabile dall'utente
Tastiera	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera integrata a 30 tasti con navigatore a 5 direzioni • Retroilluminazione per condizioni di poca luce
Software in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Messaggistica (testo, multimediale ed e-mail) • Internet Explorer Mobile (browser Web) • Fotocamera • Foto e filmati • Windows Media Player Mobile • Contatti • Calendario • Attività • Calcolatrice • ActiveSync® • Excel Mobile • Word Mobile • PowerPoint Mobile • Visualizzatore PDF ClearVue
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP o Vista (possono essere supportate anche le versioni successive) • 32 MB di memoria disponibile (RAM) • 170 MB di spazio libero su disco rigido • Porta USB disponibile
Temperatura di utilizzo e conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Da 0°C a 45°C • Da 5% a 90% RH

Indice

NUMERI

1° giorno settimana opzione
205

112, chiamate 46, 262, 322

3G, reti 53

3G, schede SIM 17

A

Abilita numero fisso, casella
di controllo 72

abitazione 267

accesso

applicazioni 37, 40, 309

calcolatrice 248

caratteri alternativi 36

e-mail 109

file remoti 275

Internet 153, 167

pagine Web 158

posta aziendale 89

rubriche online 122

segreteria 39

voci di menu 30

accesso al Web, servizi 89

accessori 10, 64, 321

accoppiamento 307

account

accesso a MyMail 109

cambio di schede SIM e
273

effettuare chiamate
telefoniche e 53, 56,
57, 72

eliminazione dell'e-mail
115

esplorazione del Web e 9,
155

guida per 11

impedire l'uso non
autorizzato 262

impostazione del server
Exchange 89–93

impostazione dell'e-mail
107–116

impostazione della
segreteria 51

invio o ricezione di
messaggi e 9, 107,
135, 143, 145

modifica della segreteria
75

numeri di telefono
mancanti e 23

risoluzione dei problemi
299, 300

salvataggio di password e
91

selezione dell'e-mail 117

account e-mail

accesso a MyMail e 109

connessione a server
POP/IMAP e 109–116

connessione ai server
Exchange e 89–93

eliminazione 115

immissione delle
impostazioni del server
di posta in uscita per
115

impostazione 107

modifica 115

personalizzazione 125–
129

ridenominazione 110, 113

risoluzione dei problemi
300

selezione 117, 127

visualizzazione 127

account MyMail 109

ActiveSync

apertura 97, 98, 312

arresto 103

avvio manuale 93

definizione 309

- installazione 95
- risoluzione dei problemi 281, 292–298
- sincronizzazione con 84, 89, 102
- trasferimento di file e 184
- ActiveSync di Exchange 299, 302
- ActiveSync di Microsoft Exchange. *Vedere* ActiveSync di Exchange
- ActiveSync, icona 98, 312
- Adatta alla finestra, opzione 216
- Adatta allo schermo, opzione 156
- Adobe Flash Player 94
- Aggiorna catalogo, comando 187
- Aggiorna, comando 157
- aggiornamenti 10, 271, 281
- aggiornamenti alla protezione 271
- aggiornamento
 - informazioni 81, 83
 - software di sistema 271
- aggiornamento delle pagine Web 157
- aggiornamento di pagine Web 303
- Aggiungi a Preferiti, comando 158
- Aggiungi a rubrica personale, comando 296
- Aggiungi cartella, comando 159
- Aggiungi destinatario, comando 117, 122, 136, 138
- Aggiungi emoticon, comando 152
- Aggiungi origine server, comando 90
- Aggiungi partecipante, comando 152
- Aggiungi preferiti, schermata 158
- aggiunta
 - allegati 118, 131
 - appuntamenti 201
 - attività 207, 208
 - chiavi di accesso 65, 163
 - contatti 50, 121, 142, 195
 - dispositivi Bluetooth 65, 163
 - firme 125
 - immagini all'ID chiamante 196
 - note 196
 - schede di espansione 243
- allarmi 202, 206, 207, 209
- allarmi di sistema 267
- allegati
 - aggiunta 118, 131
 - apertura 120, 121
 - memorizzazione 306
 - ricezione 120
 - risoluzione dei problemi 301
 - salvataggio 121
- alloggiamento della scheda di espansione 16, 325
- alloggiamento della scheda SIM 16
- Alt, tasto 33, 309
- altoparlante 16, 17, 183
- animazione 182, 219, 220
- anniversari 203
- Annulla Bluetooth, comando 66
- Annulla disatt. suono, tasto azione 52
- Annulla, comando 181
- antenna 317
- anteprima

- immagini 174, 304
- suonerie 68
- suoni di sistema 257
- video 175
- Anteprima, visualizzazione 174, 175
- Anteprima, tasto azione 174, 175
- apertura
 - ActiveSync 97, 98, 312
 - allegati 120, 121
 - applicazioni 37, 245
 - browser Web 40
 - documenti 215
 - elementi nelle cartelle 236
 - elenchi 40
 - elenchi di categorie 39
 - file 216, 231
 - menu principale 38
 - messaggi di testo o multimediali 141
 - messaggi e-mail 39
 - pagine Web 156
 - schermata Home 40
 - Strumenti SIM 76
 - Visualizzatore PDF 215, 231
 - Windows Mobile Device 98
- applicazione di messaggistica
 - Vedere anche* messaggi di testo; messaggi multimediali
 - aggiunta di contatti e 196
 - impostazione degli account e-mail 109, 112
 - visualizzazione degli account e-mail 117, 127
- applicazioni
 - Vedere anche* applicazioni di terze parti
 - accesso 37, 40, 309
 - apertura 37, 245
 - chiusura 39
 - copia 246
 - download 237, 238
 - effettuare chiamate telefoniche e 51, 53, 66
 - eliminazione 239, 307
 - esecuzione da schede di espansione 245, 307
 - immissione di informazioni in 34
 - in dotazione con il dispositivo 326
- installazione 237–239, 305, 306
- memorizzazione 307
- personalizzazione 260–262
- prolungamento della durata della batteria e 21
- reinstallazione 281, 284
- risoluzione dei problemi 284, 286
- scelta delle voci di menu in 31
- selezione di elementi in 29
- sincronizzazione delle informazioni in 84, 85, 102
- smarrimento di informazioni in 284
- spostamento su schede di espansione 246
- visualizzazione dei menu in 30
- visualizzazione delle applicazioni disponibili 39
- applicazioni di terze parti
 - anteprima di immagini e 304

- assistenza per 306
- eliminazione 307
- installazione 237, 305, 306
- navigatore a 5 direzioni e 306
- reinstallazione 281, 284
- risoluzione dei problemi 237, 287, 305–306
- risoluzione dello schermo e 288
- sincronizzazione con 85, 284
- smarrimento 283
- applicazioni incorporate 239
- applicazioni installate in fabbrica 239
- applicazioni preinstallate 239
- appuntamenti
 - aggiunta 201
 - eliminazione 205
 - impostazione di promemoria per 202, 206
 - invio 206
 - nascondere 204
 - planificazione ricorrenti 203
 - segnare come privati 204
 - visualizzazione 201
 - visualizzazione dei conflitti 201
 - visualizzazione negli intervalli errati 297
- appuntamenti in conflitto 201
- appuntamenti provvisori 202
- appuntamenti ricorrenti 203
- Apri chiamata, comando 59
- area di copertura 21, 44, 288
- aree di copertura ridotta 288
- arresto della sincronizzazione 103
- Assegnazione tasti, elenco 261
- assistenza clienti 11
- Attesa, comando 52, 54
- Attiva PIN SIM, opzione 264
- Attiva visibilità, comando 162, 165
- attivazione delle schede SIM 18
- attivazione di elementi sullo schermo 29
- attività
 - aggiunta 207, 208
 - aggiunta di note a 207
 - assegnazione di categorie 207
 - completamento 208
 - eliminazione 208
 - impostare come private 207
 - impostazione delle date di scadenza 207
 - impostazione di promemoria per 207, 209
 - organizzazione 208
 - personalizzazione 208
 - visualizzazione 208, 209
- attività completate 207, 208
- attività ricorrenti 207
- attività scadute 208
- Attività, applicazione 86, 207
- Attività, barra di inserimento 208
- Attività, elenco 208
- audio 51, 177, 183
- Audio disattivato, tasto azione 52
- Audio, schermata 67
- auricolare 15
- auricolari
 - blocco della tastiera e 263
 - configurazione come dispositivi di fiducia 162
 - connessione 63–67

auricolari del telefono.

Vedere auricolari
auricolari di terze parti **64**

auricolari normali **63, 66**

auricolari. *Vedere*
smartphone

autenticazione **115**

avanzamento delle
diapositive **219, 220**

avvertenze **257**

avvio

Excel Mobile **223**

PowerPoint Mobile **219**

Word Mobile **215**

avvisi **257**

Vedere anche allarmi

avvisi di sistema **257**

avvisi, opzioni **258**

avviso di chiamata **55, 70**

Avviso se non utilizzato per,
casella di controllo **265**

azioni **30**

Azzerà contatori, comando
61

B

Backspace, tasto **33**

backup delle informazioni **81, 284**

backup, informazioni **281**
backup, reimpostazione **284, 298**

banda wireless,
impostazione **73–74**

barra del titolo (schermata
Home) **40**

barra di ricerca Live **149**

barre di scorrimento **28**

batteria

acquisto **19, 285**

esaurimento **20**

esausta **287**

inserimento **18**

prolungamento della

durata **20–22, 318**

ricarica **19–20, 22**

rimozione **17, 18, 285**

smaltimento **285**

visualizzazione dello stato
20

batteria agli ioni di litio.

Vedere batteria

batteria ricaricabile. *Vedere*
batteria

batteria, specifiche **325**

batteria, tecnologia **309**

Blocca riquadri, opzione **224**
blocco

dispositivo **264, 266**

schede SIM **263**

tastiera **263**

Blocco chiam. in arrivo,
elenco **70**

Blocco chiam. in uscita,
elenco **70**

blocco chiamate **69–70**

Blocco chiamate, schermata
70

blocco dell'ID del chiamante
54

blocco delle chiamate
telefoniche **69–70**

Blocco maiuscole, icona **35**

Blocco maiuscole, modalità
35

Blocco opzione, icona **36**

Blocco opzione, modalità **36**

blocco sistema **263, 264**

Bluetooth, attivazione o
disattivazione **44**

Bluetooth, icona **66, 163**

Bluetooth, tecnologia **312**

brani musicali **137, 139**

browser Web **40, 155**

busta parziale, icona **120**

C

CAB, formati di file 238

Calcolatrice, applicazione
248–249

Calcolatrice, icona 248

calcoli 248

calendario

aggiunta di elementi a 207

impostazione di allarmi per
202

intervalli non disponibili
205

ordinamento di attività 208

personalizzazione 205–
206

rimozione eventi 205

selezione delle
visualizzazioni 200, 205
visualizzazione 200

Calendario, applicazione 86,
196

campi di immissione testo
immissione del testo in 34
scorrimento in 28
spostamento verso 28

campi di selezione 32

campi di testo multiriga 28,
34

campi. *Vedere* campi di
selezione; campi di
immissione testo

Cancella cronologia
immissione, comando 262

Cancella informazioni di
esecuzione, comando 188

cancellazione
calcolatrice 249
collegamenti Web 306

carattere evidenziato 29
caratteri

creazione di chiavi di
accesso e 65
digitazione di caratteri
alternativi 36
immissione 35, 261
invio di messaggi e 135
ricerca per 47
spostamento su specifici
28

caratteri accentati 36

caratteri alternativi 36

caratteri speciali. *Vedere*
caratteri alternativi; simboli

caratteristiche 9

caricabatteria 18, 19

caricabatteria c.a. 18, 19

cariche elettrostatiche 324

cartelle

apertura elementi nelle
236

creazione 159, 179

eliminazione 158

esplorazione 235, 247

ordinamento del
contenuto 236

organizzazione dei file
multimediali in 179

organizzazione dei preferiti
Web in 158

organizzazione di file
multimediali in 180

ricezione di e-mail e 119

selezione 235

spostamento di elementi
in 236

cartelle di lavoro

Vedere anche Excel
Mobile

denominazione 230

ricerca 229

salvataggio 222, 230

sostituzione di
informazioni in 229

spostamento in 224

visualizzazione 223–224

caselle di controllo 29

- cataloghi (multimediali) 186
- cataloghi multimediali 186
- Catalogo multimediale, comando 185
- Catalogo multimediale, schermata 185, 190
- cavo del caricabatteria 19
- cavo di sincronizzazione 20, 94, 98, 100, 167
- Cc, campi 118, 139
- Ccn, campi 118, 139
- CD introduttivo di Windows Mobile 10
- Centro messaggi, elenco 38
- centro servizi per messaggi di testo 75
- certificati 155, 237, 268, 269
- certificati d'identità 155, 237, 268, 269
- certificati di protezione 155, 237, 268, 269
- chiamate attive. *Vedere* chiamate telefoniche
- chiamate d'emergenza 262, 322
- chiamate in conferenza 56–57
- chiamate in entrata 59, 60, 67, 69
- chiamate in uscita 59, 60, 69
- chiamate internazionali 70
- chiamate telefoniche
 - Vedere anche* telefono;
 - numeri di telefono
 - aggiunta di una seconda 54
 - blocco 69–70
 - conclusione 23
 - disattivazione dell'audio del microfono per 52
 - effettuazione 45, 49, 52, 58
 - estrazione 56, 57
 - filtraggio 59, 61
 - fine 53
 - impostazione di una conferenza 56–57
 - inoltro 57, 58
 - inoltro alla segreteria 50
 - limitazione 72–73
 - mettere in attesa 52, 55
 - regolazione del volume per 23, 68
 - ricezione di notifiche per 55, 70, 71
 - risposta automatica 69
 - trasferimento a dispositivo vivavoce 66, 69
- visualizzazione dello stato di 40
- visualizzazione di informazioni su 52, 55, 59
- chiamate telefoniche perse 59, 77
- chiave di sblocco PIN 264, 310
- chiavi di accesso 65, 163
- chiusura
 - applicazioni 39
 - menu 31
 - schermate 28
- chiusura delle applicazioni 39
- cifre decimali 260
- cinque 15, 29
- codici dei numeri di telefono 48
- codici di composizione 76
- collegamenti ai file 126
- collegamenti ipertestuali 219
 - Vedere anche* collegamenti Web
- collegamenti Web
 - cancellazione 306
 - evidenziazione 29
 - invio 157

risoluzione dei problemi
303
selezione 142, 157
collegamenti. *Vedere*
collegamenti Web
collegamento a file
multimediali 186
colori di sfondo 141
comandi 30
Vedere anche menu;
comandi vocali
Combinazione di colori,
elenco 260
combinazioni di colori 253,
260
commenti 139
commenti di testo 139
commenti vocali 139
Commuta, tasto azione 55,
57
compleanni 203
Completa, tasto azione 208
completamento automatico,
opzioni 261
composizione 45–48, 49, 50,
72
composizione di numeri fissi
72–73
computer

apertura del software di
sincronizzazione per 97
connessione a 98
installazione da 238
invio di suonerie tramite
67
reinstallazione di software
desktop su 281
ricerca di file multimediali
su 171
sincronizzazione 85, 100,
102
sincronizzazione con 94–
98, 101, 172
conclusione chiamate
telefoniche 23
condivisione della
connessione Internet 22,
167–168
condivisione della
connessione Internet
Bluetooth, connessione
167
condivisione di informazioni
240
Condivisione Internet, icona
167
condizioni di poca luce 34
Conferenza, comando 56

conferme di recapito dei
messaggi 137, 140, 144,
145
Config. schermata principale,
elenco 254
connessione
a dispositivi Bluetooth 64–
67, 161–164
a Internet 155, 272, 274
a reti mobili 288
a VPN 275
al kit vivavoce per auto 64
alle reti 74
auricolari al telefono 63–67
dispositivo ai PC 98
connessioni
accesso ad alta velocità 17
accettazione di Bluetooth
164
chiusura di Internet 157
conclusione 278
creazione 273, 275
crittografia 90
effettuare chiamate
telefoniche e 53, 74
impostazione manuale
272, 274
modifica 273, 275

- modifica dell'impostazione di banda wireless e 73
- modifica delle impostazioni di rete per 74
- perdita 291
- prolungamento della durata della batteria e 21
- rilevamento 161
- risoluzione dei problemi 288-291, 303
- sincronizzazione delle informazioni e 83, 88, 93, 100
- spegnimento del telefono e 43
- timeout 299
- visualizzazione dello stato di 40
- connessioni ad alta velocità 17
- connessioni Bluetooth
 - accettazione 164
 - comunicazione su 64, 161
 - prolungamento della durata della batteria e 21
 - risoluzione dei problemi 302
 - verifica dello stato di 66
- connessioni GPRS 309
- connessioni Internet
 - chiusura 157
 - impostazione 272, 274
 - rilevamento delle impostazioni per 161
 - risoluzione dei problemi 289, 303
- connessioni remote 272
- connessioni VPN 111, 120
- connessioni wireless. *Vedere* connessioni
- Connessioni, schermata 160
- Connetti Bluetooth, comando 66
- Connetti tramite Bluetooth, comando 101
- connettività, specifiche 326
- Connettore cinturino 15
- connettore di ricarica 15
- connettore di sincronizzazione 15
- Consegna differita, opzione 145
- Consenti connessioni USB, casella di controllo 293, 294
- Consenti cookie, casella di controllo 160
- contatti
 - aggiunta 50, 121, 142, 195
 - assegnazione di categorie 196
 - assegnazione di suonerie a 68, 196
 - copia di informazioni per 196
 - eliminazione 198
 - filtraggio 198
 - indirizzamento dei messaggi ai 136, 138
 - indirizzamento dei messaggi e-mail a 118
 - indirizzamento di messaggi e-mail a 117, 122
 - invio di convocazioni di riunione a 203
 - invio di informazioni per 199
 - modifica di informazioni per 196

- ricerca 46, 47, 60, 75, 198
- salvataggio dei numeri di telefono per 60
- salvataggio di numeri di telefono per 54
- selezione 197
- sincronizzazione 86, 88
- trasferimento a kit per auto 67
- visualizzazione 197, 198
- contatti della batteria 16
- Contatti preferiti 61
- contatti smartphone 16
- Contatti, applicazione 86, 195
- Contatti, elenco 142
- Contatto Outlook, opzione 195
- Contatto SIM, opzione 195
- contenuti in streaming 159, 186, 311
- contratti di servizio 9
 - Vedere anche* account
- Contratto di licenza 10
- Contratto di licenza per l'utente finale 10
- controlli (dispositivo) 15–17, 25
- controlli (riproduzione multimediale) 186
- convocazioni di riunione 122, 130, 203, 206
- cookie 155, 160
- copia
 - applicazioni 246
 - elementi nelle cartelle 236
 - immagini e video 180
 - indirizzi 296
 - presentazioni 222
- Copia contatto, comando 196
- Copia, comando 180, 246
- coppie di fiducia
 - Vedere* relazioni
- Correzione automatica, opzione 181, 262
- corrispondenza per parole 217
- creazione
 - chiavi di accesso 65, 163
 - contatti 195
 - convocazioni di riunione 130
 - documenti 216
 - eventi senza ora 202
 - firme 125
- immagini per ID chiamante 196
- messaggi di testo 135–137
- messaggi e-mail 117
- messaggi multimediali 137–140
- preferiti 158–159
- preferiti Web 158
- profili Bluetooth 165
- scelte rapide da tastiera 260
- sequenze brani 187–188
- credenziali 299
- credenziali del server
 - Exchange, schermata 299
- criterio di ordinamento 126, 218, 221, 229
- Crittografia file sulle schede di memoria, casella di controllo 248
- crittografia 90, 129, 155, 248
- Cronologia, comando 159
- Cronologia, elenco 159
- cuffie 183
- cuffie stereo 183

D

data

Vedere anche informazioni

data, formati 259

date 267

date e orari di sistema 267

dati 283

denominazione

cartelle di lavoro 230

celle del foglio di lavoro
228

file di documenti 217

gruppi di immagini 177

presentazioni 222

relazioni 165

schede di espansione 247

smartphone 166

Desktop, opzione 156

destinatari, invio a più 118,
122, 136, 152

diapositive 139, 142, 219

Dimensione testo, comando
157

Direct Push, tecnologia 88

Disattiva visibilità, comando
163

disattivazione dei suoni di
sistema 254

Disconnetti Bluetooth,
comando 101

Disconnetti dati cellulari,
comando 278

dispositivi

collegare il cinturino 16

prolungamento della
durata della batteria e
21

trasferimento di
informazioni da 281

dispositivi acustici 319, 321,
323

dispositivi Bluetooth

acquisto 64

aggiunta 65, 163

connessione a 161–164

effettuare chiamate e 64–
67

nascondere 166

rilevamento 162

risoluzione dei problemi
291

sincronizzazione su 100

stampa con 162, 166

trasferimento di chiamate
a 66, 69

trasferimento via IR a 241

verifica dello stato di 163

dispositivi con cinturino 16

dispositivi di fiducia 162

Vedere anche relazioni

dispositivi di fiducia, elenco
162

dispositivi elettronici 320,
324

dispositivi medici 319, 321

dispositivi Palm OS 281

dispositivi portatili 241

dispositivi vivavoce

blocco della tastiera e 263

connessione al telefono

63–67

immissione di chiavi di

accesso 65

risoluzione dei problemi
291

trasferimento di chiamate
a 66, 69

dispositivi Windows Mobile
281

dispositivo Treo. *Vedere*
smartphone

Dispositivo, cartella 235

Dispositivo, catalogo 186

Dispositivo, comando 235

documentazione 10, 43

documenti

apertura 215

creazione 216

- formattazione di testo in 216
 - ordinamento 218
 - ricerca e sostituzione di testo in 216
 - salvataggio 217
 - visualizzazione 217, 218
 - Documenti di Treo, cartella 171
 - documenti Microsoft Word. *Vedere* Word
 - Documenti, cartella 284
 - download
 - Adobe Flash Player 94
 - aggiornamenti 271
 - allegati 120
 - applicazioni 237, 238
 - e-mail 91, 111, 120, 128
 - file 159, 238
 - immagini 182
 - messaggi di testo 141
 - messaggi multimediali 141, 146
 - Outlook 85
 - software di
 - sincronizzazione 10
 - suonerie 67
 - suoni 254
 - video 183
 - Windows Media Player 88
 - Durata chiamate, comando 60
- E**
- Eccezioni URL ufficio, comando 277
 - eco 307
 - elementi protetti da copyright 179
 - elenchi 37, 40, 309
 - evidenziazione in 28, 32
 - navigazione nelle pagine Web 157
 - scorrimento in 28
 - selezione delle opzioni in 31–33
 - elenchi a discesa. *Vedere* elenchi
 - elenchi di categorie 39
 - elenchi di selezione. *Vedere* elenchi
 - elenco dei contatti preferiti 49, 195, 196, 198
 - elenco delle ultime chiamate 59
 - elenco di documenti 217
 - elenco di selezione della rete 74
 - elenco globale degli indirizzi 88, 122, 198
 - elenco presentazioni, visualizzazione 221
 - elettricità statica 324
 - Elimina appuntamento, comando 205
 - Elimina attività, comando 208
 - Elimina celle, comando 228
 - Elimina contatto, comando 198
 - Elimina da catalogo, comando 187
 - Elimina elenco, comando 61
 - eliminazione
 - account e-mail 115
 - applicazioni 239, 307
 - attività 208
 - cartelle 158
 - certificati d'identità 269
 - contatti 198
 - elementi dai cataloghi 187
 - elementi dalle sequenze brani 188
 - elementi nelle cartelle 236
 - elenco Registro chiamate 61
 - e-mail 124, 126, 127
 - eventi 205

- file 236, 306
- immagini 182
- messaggi 143
- note vocali 210
- preferiti 158
- relazioni 164
- scelte rapide da tastiera 261
- suoni di sistema 257
- testo 224
- video 182
- e-mail
 - accesso 109
 - aggiunta di firme 125
 - aggiunta di liste di distribuzione per 122
 - allegare elementi 118, 131
 - apertura 39
 - creazione 117
 - crittografia 129
 - download 91, 111, 120, 128
 - effettuare chiamate e 50, 53
 - eliminazione 124, 126, 127
 - impostazione della priorità 118
 - impostazione di toni di avviso per 256
 - indirizzamento 117, 118
 - inoltro 123
 - invio 60, 119, 126, 131, 157
 - memorizzazione 306
 - ordinamento 126
 - recuperare da server aziendali 275
 - requisiti per 9
 - ricerca 123, 235
 - ricezione 119
 - ricezione di allegati 120
 - risoluzione dei problemi 300-302
 - rispondere a 123
 - salvataggio 119, 126
 - selezione dei formati per 128
 - sincronizzazione 86, 119
 - visualizzazione ingrandita dei messaggi 120
- e-mail su Internet, opzione 112
- E-mail, comando 60
- e-mail, scelte rapide 124
- emoticon 152
- errori 288, 298
- errori di sistema 288
- esaurimento della batteria 20
- ESD (cariche elettrostatiche) 324
- Esegui presentazione, comando 179
- esplorazione del Web
 - consumo di memoria e 306
 - effettuare chiamate e 53
 - requisiti per 9
 - risoluzione dei problemi 303
 - siti sicuri e 155, 303
- esplorazione del Web.
 - Vedere* esplorazione del Web
- esplorazione di file e cartelle 235, 247
- etichette dei tasti azione 220, 223
- eventi
 - creazione di convocazioni di riunione e 203
 - creazione senza ora 202
 - eliminazione 205
 - impostazione di promemoria per 202, 206

- nascondere 204
- segnare come privati 204
- Eventi futuri, elenco 200
- eventi personali 204
- eventi privati 204
- eventi riservati 205
- eventi senza ora 202
- evidenziazione 28, 29
 - caratteri alternativi 36
 - elementi nelle cartelle 236
 - elementi sullo schermo 28–29
 - opzioni negli elenchi 28, 32
 - voci negli elenchi 31
- evidenziazione bordo 29
- Excel Mobile 222–230
- Excel Mobile, icona 223
- Excel, file 86, 105, 211
- Exchange ActiveSync 21, 84, 88, 309
- Explorer Mobile 238

F

- feedback 307
- file
 - accesso da account aziendali 275
 - allegare 118, 131, 152

- apertura 216, 231
- apertura di applicazioni correlate per 37
- decompressione 237
- download 159, 238
- eliminazione 236, 306
- esplorazione 235, 247
- installazione da Internet 238
- ricezione mediante Bluetooth 166
- salvataggio 245, 246
- selezione multipla 236
- sincronizzazione 87, 102
- spostamento 236
- stampa 162
- trasferimento su schede di espansione 183, 184, 187, 245, 246
- trasmissione via IR 242
- file audio 131, 182, 254
- file compresso 237
- file di immagine 138, 173, 177, 178, 253, 306
- file multimediali 88, 137, 171, 182, 185, 220, 297, 306
- file musicali 87, 182, 297
- file remoti 275

- file video 87, 174, 182, 297, 306
- File, cartella 222, 235, 236
- File, comando 236
- File, icona 235
- filtraggio
 - attività 208
 - chiamate telefoniche 59, 61
 - contatti 198
- Filtro, comando 198, 208
- Fine chiamata, pulsante 15, 22
- Fine conversazione, comando 152
- firewall 275, 292
- firme 125
- firme digitali 129
- Firme, schermata 125
- Flash Player 94
- fogli di calcolo. *Vedere* file Excel
- fogli di lavoro
 - blocco dei riquadri in 224
 - denominazione delle celle 228
 - immissione di formule in 228

- immissione di funzioni in 225
- immissione di testo 224
- inserimento di elementi 226
- ordinamento delle informazioni in 229
- passaggio tra 224
- rimozione di elementi in 228
- selezione di elementi in 225
- spostamento nelle aree 227
- formati dei messaggi 128
- formati di immagine 178
- formati di visualizzazioni 259
- formati numerici 260
- formato orizzontale 176
- formato pianificazione quotidiana 201
- formato verticale 176
- formattazione
 - schede di espansione 243
 - testo 216
- formattazione, opzioni 216
- formule 228
- forum online 10
- Foto e filmati, applicazione 178
- Foto recenti, elenco 173, 176
- foto *Vedere* immagini fotocamera
 - acquisizione di video con 174–175
 - prolungamento della durata della batteria e 21
 - regolazione della luminosità 173, 175
 - ripresa di immagini con 172–174
 - risoluzione dei problemi 304
- fotocamera integrata. *Vedere* fotocamera
- fotocamera, modalità anteprima 304
- Fotocamera, schermata 177
- fotocamera, specifiche 325
- Fotocamera, tasto azione 173
- fotocamere digitali 178
 - Vedere anche* fotocamera
- frasi di testo 118, 137
- frasi di testo predefinite 118, 137
- funzionalità 17
- funzionalità di agenda 43
- funzionalità wireless 17, 21, 271, 305
- funzioni di organiser 193
- funzioni multimediali 169
- fusi orari 267
- G**
- garanzia 10
- Gestione cartelle, comando 119
- Gestione wireless 43, 44, 270, 278
- gestore. *Vedere* account
- gestori di informazioni personali 310
 - Vedere anche* PIM, applicazioni
- gestori di suonerie 305
- giochi 21
- Giornata intera, casella di controllo 203
- Glossario 309
- GPRS, reti 53
- GSM, reti 73
- guida 9, 10, 279
- guida introduttiva 10

H

hardware 9
Home, pulsante 15, 22
Home, schermata 22, 40, 52, 77
Hotmail 108
Hotmail, account 148, 150
HTML, formati 120, 123
HTML, opzione 128
hub USB 98, 294

I

icona del telefono spento 43
icona della batteria 20
icona della potenza del segnale 44
icone 27, 77, 217, 221, 288
icone degli elenchi 38
icone del calendario 200
icone del servizio dati 288
icone freccia 27
ID chiamante 68, 71, 172, 196
ID chiamante, applicazioni 305
ID chiamante, schermata 71
Ignora opzioni riprod. 220
Ignora, tasto azione 51
IMAP, server 107, 109–116

immagine, tipi di file 138
immagini
 Vedere anche immagini
aggiunta come screen saver 176
aggiunta come sfondi 180, 253
allegare a messaggi 139, 179
allegare ai messaggi 131, 152
anteprima 174, 304
creazione per ID chiamante 196
denominazione di gruppi di 177
download 182
eliminazione 182
impostazione del livello di compressione per 177
impostazione della dimensione 176
impostazioni di colore errate e 304
memorizzazione 179, 306
modifica 181
nascondere sulla pagina Web 156
oscurate 287

registrazione di commenti per 139
regolazione del contrasto 181
regolazione della risoluzione 173
ricezione 166
ridenominazione 182
ripresa 172–174, 304
risoluzione dei problemi 303
ritaglio 181
rotazione 176, 181
salvataggio 177, 181
selezione 178
sincronizzazione 87, 102, 172
stampa 243
trasferimento a schede di espansione 180
visualizzazione 178
immagini oscurate 287
Immagini, cartella 172, 174
Impost. avanzate server (Impostazione posta) 116
Imposta come suoneria, comando 210

- Imposta promemoria per nuovi elementi, opzione 209
- Impostazione posta, schermata 110, 111, 112, 114, 116
- Impostazione rete, schermata 274
- impostazioni audio 254–258
- Impostazioni connessione, comando 293
- impostazioni dei messaggi 143–147
- impostazioni dei pulsanti 190
- impostazioni del display 258–260
- impostazioni del formato predefinite 259
- impostazioni del telefono 67–76
- impostazioni dell'ora 267
- impostazioni della fotocamera 176, 177
- impostazioni della lingua 262
- impostazioni di colore 141, 304
- impostazioni di connessione 272–278
- impostazioni di fabbrica 147, 190
- impostazioni di rete 74–75
- impostazioni di risparmio energetico 270
- impostazioni di sistema 267–272
- Impostazioni immissione testo, opzione 261
- impostazioni internazionali 259
- Impostazioni internazionali, schermata 259
- Impostazioni MMS, comando 144
- Impostazioni MMSC, schermata 144
- impostazioni per la lingua 259
- impostazioni predefinite 147, 190
- Impostazioni predefinite, applicazione 285
- impostazioni. *Vedere* opzioni
- inattività 45, 174
- Incolla, comando 180
- indicatore di ricarica 15, 20
- indicatore luminoso 15, 20, 44
- impostazioni di fabbrica 147, 190
- indicatore luminoso 147, 190
- indicatore luminoso lampeggiante 20, 44
- indicatore luminoso rosso 20
- indicatore luminoso verde 20
- indicazioni per la sicurezza audio 324
- Indietro, pulsante 15, 28, 39
- indirizzi
 - aggiunta 121, 122
 - blocco 129
 - copia 296
 - invio di messaggi e 135, 136, 138
 - invio di messaggi e-mail e 117, 118, 122
 - ricerca 235
 - selezione 142, 303
 - sincronizzazione 88, 296
 - visualizzazione 136, 138
- indirizzi Web 219, 303
 - Vedere anche*
 - collegamenti Web
- individuazione
 - contatti 46, 47, 60, 75, 198
 - informazioni 229, 235
 - numero di telefono del dispositivo 23
- informativa sulla privacy 271

- informazioni
 - aggiornamento 81, 83
 - backup 81, 281, 284
 - cancellazione 292
 - condivisione 240
 - immissione 34, 34–36
 - memorizzazione 243, 306, 307
 - protezione 262–266
 - reimpostazione 283, 284
 - ricerca di 230, 235–236
 - ricezione 242, 243
 - sincronizzazione 83, 84, 85
 - smarrimento 283
 - trasferimento 81, 99, 281
 - trasmissione via IR 242
- Informazioni di esecuzione, schermata 188
- Informazioni di esecuzione, sequenza brani 187, 188
- informazioni personali 17, 264, 266, 312
- informazioni specifiche per il luogo 259, 262, 267
- informazioni sull'account 17
- informazioni sull'utente 266
- informazioni sulla chiamata attiva 52, 55
- informazioni sullo stato 40, 77
- ingrandimento. *Vedere* zoom, opzioni
- Inizio, tasto azione 40
- inoltro
 - chiamate telefoniche 57, 58
 - messaggi 123, 142
- inserimento delle schede di espansione 244–245
- Inserisci funzione, schermata 225
- Installaz. aggiornamento schermata 271
- installazione
 - applicazioni 237–239, 305, 306
 - batteria del dispositivo 18
 - client VPN 275
 - schede SIM 17–19
 - software di
 - sincronizzazione 83, 84, 95, 96
- installazione, risoluzione dei problemi 305
- intensità del segnale 307
- Intera colonna, opzione 228
- Intera riga, opzione 228
- interfacce 190
- interferenze 321
- Internet
 - Vedere anche* esplorazione del Web
 - accesso 153, 167
 - connessione a 155
 - installazione di applicazioni da 238
 - ricezione di e-mail e 108, 109, 111, 120
- Internet Explorer Mobile 238
- chiusura 157
- elementi non supportati per 155
- esplorazione con 155–159
- personalizzazione 160–161
- interruzioni dell'energia elettrica 289
- intervalli di tempo non disponibili 205
- intervalli, opzione 220
- intervallo di spegnimento automatico 312
- intestazioni dei messaggi 129
- introduzione 22, 24, 30

Invia collegamento, comando
157

Invia come vCalendar,
comando 206

Invia come vCard, comando
199

Invia msg, tasto azione 151

Invia SMS, comando 59, 60

Invia/ricevi automatico,
opzione 111

Invia/Ricevi, comando 120

Inviato, cartella 126

invio

appuntamenti 206

collegamenti Web 157

convocazioni di riunione

122, 203, 204, 206

elementi protetti da

copyright 179

e-mail 60, 119, 126, 131,

157

immagini 131, 139, 152,

179

messaggi di testo 59, 60,

135, 137

messaggi multimediali

138, 140, 145, 199

suonerie 139

video 139, 179

invio a più destinatari 118,

122, 136, 152

Invio, tasto 33

ISP. *Vedere* provider di servizi
Internet

J

jack dell'auricolare 15

Java, applicazioni 239

JavaScript 155

K

kit per auto 63, 64, 66

kit vivavoce per auto 63, 64,
66

L

lettere maiuscole 35

lettere minuscole 35

lettori di schede 243

lettori multimediali 21

liberare memoria 239, 298,
306

Limite di download, elenco
91

liste di distribuzione 122

liste di distribuzione e-mail 88

Live Search 147

live!, elenco 38

live!, tasto azione 40

livelli di compressione 177

Livello compressione imm.

acquisita, elenco 177

lucchetto, icona 179

Luminosità, comando 173,
175

luminosità, regolazione 173,
175, 258

M

magnete 17

Maiusc, tasto 33, 35

maiuscole/minuscole 35

Maiuscole/minuscole, casella
di controllo 217, 230

maiuscole/minuscole, ricerca
217, 230

MAPI, client 302

mappe 303

Media Player 88, 172, 183

Media Player Mobile 182–
190

memoria

esecuzione di applicazioni
e 39, 245

invio di e-mail e 128

invio di messaggi e-mail e
119

- liberare 239, 298, 306
- memorizzazione di numeri in 249
- visualizzazione dello stato di 269
- memoria interna. *Vedere* memoria
- Memoria, schermata 161
- memorizzazione
 - dispositivo 16, 17
 - informazioni 243
- menu 30, 31
- menu a discesa 31
- menu principale 38
- menu sovrapposti 31
- Menu, tasto azione 30, 31
- messaggi
 - Vedere anche* messaggi multimediali; messaggi di testo; nota vocale
 - aggiunta di contatti e 50, 121, 142
 - aggiunta di diapositive a 139
 - aggiunta di firme 125
 - conversione in Unicode 144
 - creazione di e-mail 117
 - crittografia 129
 - impostazione della dimensione 91, 129, 145
 - inclusione nelle risposte 126
 - inoltro 123, 142
 - invio a più destinatari 118, 136, 152
 - recupero dalla segreteria 51
 - registrazione 139
 - ricerca 123
 - ricezione automatica 111
 - rifiuto di messaggi anonimi 146
 - ripetizione automatica dell'invio 145
 - selezione di collegamenti in 142
 - visualizzazione di data e ora in 126
- messaggi anonimi 146
- messaggi d'errore 298
- messaggi della segreteria
 - non recuperati 51
- messaggi di conferma 137, 140, 144, 145
- messaggi di sistema 257
- messaggi di testo
 - apertura 141
 - creazione 135-137
 - effettuare chiamate telefoniche e 50, 53
 - eliminazione 143
 - impostazione di toni di avviso per 257
 - indirizzamento 136
 - inoltro 142
 - invio 59, 60, 135, 137
 - panoramica 133
 - personalizzazione 137, 143
 - ricezione 141, 146
 - risoluzione dei problemi 290
 - rispondere a 142
- messaggi multimediali
 - apertura 141
 - composizione da 50
 - conservazione di memoria e 306
 - creazione 137-140
 - eliminazione 143
 - impostazione di toni di avviso per 257
 - indirizzamento 138
 - inoltro 142
 - invio 138, 140, 145, 199

panoramica 133
 personalizzazione 140, 144
 requisiti per 9
 ricezione 141, 146
 risoluzione dei problemi 290
 rispondere a 142
 visualizzazione 142
 Messaggio, tasto azione 141
 messaggistica IM 147, 257
 messaggistica immediata 147, 257
 messaggistica immediata, applicazioni 305
 messaggistica, applicazioni 305
 metodi di sincronizzazione 85
 microfono 15, 52, 177, 307
 microSD, schede 243
 Microsoft ActiveSync. *Vedere* ActiveSync
 Microsoft Office 43, 211, 213
 Microsoft Windows Mobile, sito Web 281
 Microsoft Windows Mobile, software 237
 Midlet 239
 MMS, messaggistica 135, 309
 MMS, schermata 138, 141
 Mobile Device Center 84, 96, 98
 Mobile to Market, certificati 237
 Mobile TV 190
 modalità aereo 44
 modalità anteprima (fotocamera) 304
 modalità burst 174
 Modalità Modifica, comando 216, 224
 modalità standby 174
 modalità video 173
 modelli di documento 216
 Modelli, cartella 216
 modem 167–168
 modem wireless 167–168
 modifica
 account e-mail 115, 117
 combinazioni di colori 260
 connessioni 275
 connessioni di rete 273
 contatti 196
 impostazioni di banda wireless 73
 impostazioni di data e ora 267
 impostazioni di rete 74
 password 91
 PIN 73, 264
 risoluzione di immagini e video 173, 175
 risoluzione di immagini o video 304
 schede SIM 273
 visualizzazione del calendario 201
 Modifica impostazioni server, schermata 90
 Modifica messaggio del mittente, opzione 123
 Modifica PIN2, opzione 73
 Modifica, comando 181, 198
 modifica. *Vedere* modifica
 modifiche, annullamento 181
 moduli (Web) 157, 303
 moduli Web 157, 303
 Mostra date di inizio e scadenza, opzione 209
 Mostra immagini, opzione 156
 Mostra numeri settimana, opzione 206
 Msg vocale, tasto azione 151

musica 51, 172, 183
musica di sottofondo 186
Musica e video, elenco 185,
186
My Ringtones, cartella 67,
254
MyMail, account 119

N

nascondere
 appuntamenti 204
 eventi 204
 immagini sulla pagina Web
 156
 numeri di telefono 140,
 145
navigatore a 5 direzioni 15,
27, 29, 306
navigazione nelle pagine
 Web 156
navigazione nello schermo
 27–33
Nome visualizzato, opzione
 165
nomi 310
nomi dei contatti,
 composizione per 46–48
nomi dei dispositivi. *Vedere*
 nomi utente

nomi delle società 49, 198
nomi di dominio 89
nomi file 217
nomi utente 310
norme per la sicurezza audio
 319
note
 aggiunta 196, 207
 sincronizzazione 87, 102
Note di Outlook 87
note vocali 151, 209–210
Note vocali, icona 209
notifiche
 conferma del recapito di
 messaggi 137, 140,
 144, 145
 connessione a dispositivi
 Bluetooth e 165
 disattivazione dei suoni per
 254
 impostazione delle opzioni
 sonore per 256
 ricezione di chiamate
 telefoniche e 55, 70, 71
 ricezione di messaggi e
 141
 risoluzione dei problemi
 290

 selezione delle suonerie
 per 67
numeri 35
Numeri consentiti,
 schermata 72
numeri delle settimane 206
numeri di identificazione
 personale (PIN) 72, 73,
 263, 265, 310
numeri di telefono
 aggiunta dei prefissi
 internazionali 76
 immissione 22, 46
 individuazione per il
 dispositivo 23
 mancanti nella schermata
 Opzioni chiamata 23
nascondere 140, 145
rimozione da Registro
 chiamate 61
 salvataggio 54, 60
 selezione 49, 50, 142
numeri di telefono cellulare
 136, 139
numeri negativi 260
Nuova attività, comando 207
Nuova cartella, comando 180
Nuovo account e-mail,
 opzione 109, 112

Nuovo mess. vocale, elenco
68

O

obiettivo della fotocamera 16

Office Mobile, icona 215

Office, file. *Vedere* Microsoft
Office; applicazione
specifica

Opzione, tasto 33, 35, 310

opzioni

evidenziazione 28, 29, 32

scorrimento 33

selezione 31–33, 143

visualizzazione 21

Opzioni chiamata, schermata
23, 75

Opzioni d'invio MMS,
schermata 145

Opzioni d'invio, schermata
140

opzioni del calendario 205–
206

opzioni di codifica 160

opzioni di formato 128, 259

opzioni di immissione 261

opzioni di memoria (Web)
161

opzioni di rete 189

Opzioni di ricezione MMS,
schermata 146

opzioni di riproduzione 189

opzioni di riservatezza 204,
207

opzioni di sincronizzazione
102

opzioni di zoom (fotocamera)
173

opzioni e-mail 125–129

Opzioni generali MMS,
schermata 146

Opzioni messaggio,
comando 118

Opzioni messaggio,
schermata 137

opzioni video 189

ora, formati 259

Ordina per, comando 208,
218, 221

Ordina per, elenco 229

Ordina, comando 229

ordinamento

attività 208

documenti 218

elementi delle cartelle 236

e-mail 126

informazioni del foglio di
lavoro 229

presentazioni 221
ordinamento, opzioni 208,
218, 221

Ore di punta, opzione 93

Ore non di punta, opzione 93
orientamento (diapositive)
220

Orientamento, elenco 220
Orologio e sveglia,
schermata 267

Outlook

copia di indirizzi in 296

download 85

ricerca di messaggi e 123
ricezione di e-mail e 119,
128

risoluzione dei problemi
296

sincronizzazione con 84,
86, 88, 122

Outlook Web Access, servizi
89

Outlook, calendario 204

Outlook, posta elettronica
86, 102, 115

OWA, servizi 89

P

pagine Web

- accesso 155, 158
- aggiornamento 157, 303
- apertura 156
- blocco 160
- download da 159
- invio di e-mail da 157
- nascondere le immagini su 156
- non protette 160
- ridimensionamento del testo su 157
- ritornare alle pagine visualizzate di recente 159
- scorrimento 157
- selezione di indirizzi su 303
- spostamento alle precedenti 156
- visualizzazione 155, 156, 158
- visualizzazione delle proprietà 157
- pairing. *Vedere* relazioni
- Palm OS, applicazioni 238, 281
- Palm OS, dispositivi 99
- Palm, supporto online 10
- Panoramica, visualizzazione 223
- Partecipanti, elenco 203
- password
 - accesso ai server aziendali e 89
 - aggiunta al server Exchange e 90, 91
 - blocco del dispositivo e 263
 - immissione 36, 265
 - invio di messaggi e-mail e 110, 113, 115
 - modifica 91
 - richiesta 264
 - salvataggio 91, 110, 113
 - smarrimento 265
- password alfanumeriche complesse 46, 265, 266
- password non valide 265
- PC. *Vedere* computer
- PDF, file 86, 121, 215, 231
- perdita
 - connessioni 291
- personal computer. *Vedere* computer
- personalizzazione
 - applicazioni 260–262
 - attività 208
 - calendario 205–206
 - date e orari 267
- formati internazionali 259
- fotocamera 176, 177
- impostazioni di sincronizzazione 103
- impostazioni di sistema 267–272
- impostazioni e-mail 125–129
- Internet Explorer Mobile 160–161
- Media Player Mobile 188
- messaggi multimediali o di testo 143–147
- presentazioni 220
- schermata Home 253
- suoni di sistema 254–258
- telefono 67–76
- personalizzazione dello smartphone 251
- piani di servizio 9
 - Vedere anche* account
- Pianifica, comando 92, 297
- Pianifica, schermata 92
- pianificazione della sincronizzazione 92–93
- pianificazioni. *Vedere* calendario
- piconet 310

Piccel, Visualizzatore PDF
231–232

PIM, applicazioni 310

PIN 72, 73, 263, 265, 310

PIN errato 72, 264

PIN predefinito 263

PIN semplice, opzione 46,
265, 266

più destinatari 118, 122, 136,
152

POP, server 107, 109–116

porte USB 98, 294

Posizione, elenco 217, 222

Posta eliminata, cartella 306

Posta in arrivo 119

potenza del segnale 77, 288

PowerPoint Mobile 218–222

PowerPoint Mobile, icona
219

PowerPoint, file 86, 211

preferenze 143

preferiti 158–159

Preferiti del portatile, cartella
85

preferiti Web 85, 158

Preferiti, applicazione 85

Preferiti, comando 158

Preferiti, tasto azione 158

prefissi internazionali 76

Presentazione con
diapositive, schermata
176

presentazioni 176, 179, 218,
220, 222

Vedere anche PowerPoint
Mobile

presentazioni di diapositive
218

presentazioni di diapositive
con intervalli 219

pressione dei tasti 262

prestazioni 286, 305

Priorità, elenco 118

priorità, livelli 140, 145, 207

Privato, comando 57

processore 325

profili audio 254

profili Bluetooth 165

programmi di grafica 181

Programmi recenti, elenco
37

Programmi, cartella 246

programmi. *Vedere*
applicazioni; software
promemoria 202, 206, 207,
209, 256

Promemoria, elenco 202

Proprietà, comando 157

protezione delle informazioni
262–266

Protezione, schermata 126

provider di e-mail 108, 109

provider di e-mail sul Web
108, 109, 111, 120

provider di servizi 289

provider di servizi dati 289

provider di servizi Internet
111, 272

provider e-mail 111

PUK (chiave di sblocco PIN)
264, 310

pulsante laterale 15

pulsanti 27, 28, 190

pulsanti del navigatore 27

Q

Qualità, comando 175

QuickTime Player 183

R

radio 44, 318, 325

radio frequenza, emissioni
315, 316, 319

radio portatile. *Vedere* radio

RAS, connessioni 272

redirector (siti Web) 303

registrazione

appunti vocali 209
messaggi 139
note vocali 151
video 174–175
registrazione del dispositivo 10
Registro chiamate, elenco 60–61
regolazione del volume.
Vedere volume
regolazione della luminosità dello schermo 258
reimpostazione
backup 284, 298
impostazioni predefinite 147, 190
informazioni 283, 284
reimpostazione dei timer delle chiamate 61
reimpostazioni 282–284
reimpostazioni complete 283
reimpostazioni parziali 282
reinstallazione di software o applicazioni 281, 284
relazioni 161, 164, 165, 311
relazioni di pairing. Vedere relazioni
requisiti di sistema (PC) 94
Rete, elenco 73

reti
accesso 268
connessione a 74, 273
modifica 74
ricezione di e-mail su 116
risoluzione dei problemi 288–291
selezione 74–75, 161
reti aziendali 11
Reti GSM/3G, schermata 73
reti mobili 288
Reti preferite, opzione 74
reti private virtuali. Vedere VPN, connessioni
Reti, schermata 74
retroilluminazione (tastiera) 34
retroilluminazione della tastiera 34
RF, emissioni 315, 316, 319
riaggancio del telefono 53
Riattiva, tasto azione 52
riattivazione dello schermo 45, 53
riavvio del dispositivo Treo.
Vedere reimpostazioni
ricarica
batteria del dispositivo 19–20, 22

dispositivo 18, 20, 99
ricarica completa 19
ricerca
contatti 46, 47, 60, 75, 198
documenti 216
e-mail 123, 235
file multimediali 171
informazioni 229, 235
messaggi 123
numero di telefono del dispositivo 23
testo 216
ricerca contatti 46, 47, 60, 75, 198
ricerca del segnale 21
ricerca di informazioni 230, 235–236
ricerca nell'elenco indirizzi globale 235
Ricerca, funzione 235
Ricevi tutti i dati in arrivo, casella di controllo 242
ricezione di messaggi dati 243
Ricezione Home, opzione 146
Ricezione Roaming, opzione 146

richieste di riunioni. *Vedere*
 convocazioni di riunione
 ricomposizione dal telefono
 49
 ridenominazione
 elementi nelle cartelle 236
 immagini 182
 note vocali 209
 schede di espansione 247
 video 182
 ridimensionamento del testo
 157, 258
 Rifiuta messaggi anonimi,
 opzione 146
 Rilevamento automatico,
 comando 274
 rilevamento dei dispositivi
 Bluetooth 162
 rilevamento di dispositivi
 Bluetooth 162
 rimozione
 Vedere anche
 eliminazione
 applicazioni 239, 307
 batteria del dispositivo 285
 elementi dai cataloghi 187
 elementi dalle sequenze
 brani 188
 elementi nelle cartelle 236
 file 236, 306
 Rimuovi programmi, elenco
 240
 Rimuovi programmi,
 schermata 240
 Rinomina, comando 247
 Ripeti, comando 185
 Riprendi riproduzione,
 opzione 141, 189
 ripresa di immagini 172–174,
 304
 Ripristina su predefiniti,
 comando 147
 Riproduci suoni, opzione 160
 Riproduci, tasto azione 185
 Riproduci/Pausa, comando
 185
 riproduzione
 file multimediali 182, 185,
 186, 189
 messaggi multimediali
 141
 note vocali 209
 presentazioni 219, 220
 suonerie 68
 video 183
 Riproduzione casuale,
 comando 185
 riproduzione continua
 (diapositive) 220
 Riproduzione, schermata
 188, 190
 Riservatezza, elenco 204
 risoluzione (fotocamera) 304
 risoluzione (schermo) 288,
 326
 risoluzione (video) 174
 risoluzione dei problemi 279
 risoluzione dello schermo
 288
 Risoluzione, comando 173,
 304
 Risparmio energia,
 schermata 270
 rispondere alle chiamate
 telefoniche 50, 55, 69, 75
 Rispondi, tasto azione 51,
 123
 Risposta autom., opzione 69
 risultati della ricerca 47
 ritaglio di immagini 181
 ritardi 290
 ritardi di trasmissione 290
 roaming 56, 70, 93, 297
 rotazione delle immagini 176,
 181
 rubrica 122, 198, 296

Rubrica azienda, comando
122, 136, 138
rubrica di Exchange 296
rubrica online 122, 198
rubrica personale 296

S

Salva copia dei messaggi
inviati, casella di controllo
119
Salva password, casella di
controllo 91, 110, 113
Salva sequenza brani,
comando 188
Salva, tasto azione 246
salvataggio
allegati 121
cartelle di lavoro 222, 230
documenti 217
elementi multimediali 141
e-mail 119, 126
file 245, 246
immagini 177, 181
numeri di telefono 54, 60
password 91, 110, 113
presentazioni 222
sequenze brani 188
video 177
Salvato, cartella 119

Sblocca riquadri, opzione 224
sblocco
dispositivo 265
schede SIM 263
tastiera 263
Scarica messaggio, comando
120
scelte rapide 30, 38, 260,
261
scelte rapide da tastiera 38,
260, 261
scelte rapide
dell'applicazione 261
Scheda di memoria, catalogo
186
Scheda di memoria,
comando 245, 247
schede di espansione
aggiunta 243
apertura di elementi su
245
apertura di file su 216
come supporto di
memoria 307
crittografia 248
esplorazione su 247
formattazione 243
inserimento 244–245

installazione di applicazioni
su 239
ridenominazione 247
spostamento di
applicazioni su 246
trasferimento di file
multimediale su 183,
184, 187
trasferimento di file
multimediali su 180,
245, 246
schede di memoria. *Vedere*
schede di espansione
schede SIM
accesso ai contatti su 195
attivazione 18
blocco o sblocco 263–264
definizione 311
immissione del PIN errato
e 72
installazione 17–19
modifica 273
ricerca di informazioni sui
contatti 75
sostituzione 135
schermata
ritorno alla precedente 28
schermata Home 253
schermate, chiusura 28

- schermate di immissione
 - testo **34**
- schermo
 - attivazione di elementi su **29**
 - cura dello **16**
 - disattivazione della
 - sensibilità al tocco **263**
 - disposizione delle pagine
 - Web **156**
 - modifica delle
 - combinazioni di colori
 - per **260**
 - prolungamento della
 - durata della batteria e **22**
 - regolazione del display
 - 258–260**
 - regolazione della
 - luminosità **258**
 - riattivazione **45, 53**
 - risoluzione dei problemi
 - 44, 287**
 - scorrimento **28**
 - selezione degli sfondi per
 - 180, 253**
 - selezione di elementi su **29**
 - spostamento nello **27–33**
- Schermo intero, opzione **156, 186, 223**
- schermo LCD. *Vedere* schermo
- schermo sensibile al tocco. *Vedere* schermo
- schermo, risoluzione **326**
- schermo, specifiche **326**
- scorrimento **28, 33, 157**
- screen saver **176**
- SD, schede di espansione **243**
- Secure Sockets Layer (SSL) **116, 155, 311**
- segnale, ricerca di **21**
- segnali deboli **288, 307**
- segni di punteggiatura **35**
- segno del numero **260**
- segreteria **261**
 - accesso **39**
 - impostazione **51**
 - inoltro delle chiamate a **50**
 - modifica del numero per **75**
 - recupero dei messaggi **51**
 - selezione delle suonerie
 - per **67, 68**
- Segreteria, icona **51**
- Seleziona rete, comando **74**
- selezione dalla memoria **322**
- sensibilità al tocco, funzione **263**
- separatori di elenco **260**
- sequenze brani **183, 184, 187–188**
- Sequenze brani, categoria **187**
- server aziendali **21, 275**
 - memorizzazione delle
 - password per **89**
 - Vedere anche* server Exchange
- server di accesso remoto **272**
- server di posta **89, 120, 123, 302**
 - Vedere anche* server di
 - posta in arrivo; server di
 - posta in uscita
- server di posta in arrivo **113**
- server di posta in uscita **114, 115**
- server Exchange
 - disattivazione dell'accesso
 - a **88**
 - immissione di password
 - per **90, 91**

- impostazione degli account 89–93
- modifica delle impostazioni di sincronizzazione 91
- ricezione di e-mail e 108, 112, 119
- risoluzione dei problemi 299, 302
- sincronizzazione con 21, 83, 88, 91, 92, 101
- Server Exchange, opzione 112
- server proxy 276
- server, risoluzione dei problemi 298, 299, 302
- servizi dati 288, 289
- servizi di messaggistica 75, 135, 144, 290, 309, 311
- servizi di messaggistica multimediale 144
- servizi di rete. *Vedere* account
- servizi Exchange 89
- servizi Exchange in hosting 89
- servizi wireless 21, 270
- set di caratteri 160
- Settimana, visualizzazione 205
- sfondi 180, 190, 253
- Short Messaging Service. *Vedere* SMS, messaggistica
- sicurezza 262–266
- SIM Manager, schermata 200
- simboli 35
- simboli decimali 260
- simboli di valuta 260
- Sincr., tasto azione 93
- sincronizzazione
 - applicazioni di terze parti e 85, 284
 - arresto 103
 - avvio manuale 93
 - cavo di sincronizzazione e 100
 - connessioni wireless e 83, 88, 93, 100
 - contatti 86, 88
 - definizione 311
 - dispositivi Bluetooth e 100
 - durata della batteria e 21
 - e-mail 86, 119
 - file multimediali 88, 171, 183
 - file Office 213–215
 - immagini 87, 102, 172
 - impostazione 24
 - indirizzi 296
 - informazioni 83, 84, 85
 - note 87, 102
 - panoramica 81, 83, 84
 - pianificazione 92–93
 - più computer e 101
 - preferiti Web 85
 - preparazione per 89, 94, 100
 - reimpostazioni complete e 283, 284
 - risoluzione dei problemi 11, 282, 292–299, 302
 - sequenze brani 184
- Sincronizzazione e-mail, schermata 128, 129
- Sincronizzazione supporti, opzione 183
- Sincronizzazione, funzione 183
- sincronizzazione, pianificazioni 297, 300
- sincronizzazioni pianificate 300

- sistema di messaggistica multimediale. *Vedere* MMS, messaggistica
- sistema operativo (dispositivo) 287, 313
- sistemi di posta aziendale 108, 112, 275, 302
- sistemi operativi (PC) 94
- siti Web
 - accesso 153
 - apertura di Vodafone live! 155
 - conclusione di connessioni a 278
 - invio di transazioni e 303
- siti Web sicuri 303
- siti Web, redirector 303
- slot della scheda di espansione 243
- smarrimento
 - applicazioni di terze parti 283
 - informazioni 283
 - password 265
 - smartphone 88, 266
- smarrimento della password 265
- smartcard. *Vedere* schede SIM
- smartphone
 - accensione e spegnimento 43, 44, 45
 - acquisto di accessori per 10, 64, 321
 - aggiornamento delle informazioni su 81, 83
 - blocco o sblocco 264, 266
 - connessione ai PC 98
 - controllo dello spazio su 269
 - conversione in modem 167–168
 - denominazione 166
 - disimballaggio 9
 - esplorazione 25
 - guida dello 10
 - guida introduttiva a 22, 24, 30
 - liberare spazio su 239, 298, 306
 - memorizzazione 16, 17
 - non risponde 282, 305
 - panoramica 15–17
 - personalizzazione 251
 - recupero del numero di telefono 23
 - reimpostazione 282–284
 - ricarica 18, 20, 99
 - risoluzione dei problemi 279
 - smarrimento 88, 266
 - trasferimento di informazioni a 81, 99, 281
 - utilizzo 10, 17, 320
- SMS, messaggistica 135, 311
- SMS, schermata 135, 141, 143
- Società, comando 49
- software
 - Vedere anche* applicazioni
 - acquisto 287
 - aggiornamento 271
 - download 10
 - in dotazione con il dispositivo 326
 - installazione della sincronizzazione 83, 84, 95, 96
 - reinstallazione 281, 284
 - smarrimento 283
 - software client e-mail 301
 - software desktop 281, 311
 - Vedere anche* applicazioni; software

- software di protezione **262**
- software di sincronizzazione
 - apertura **97**
 - download **10**
 - esecuzione **97**
 - installazione **83, 84, 95, 96**
 - ricezione di e-mail e **119**
 - selezione **85**
- Solo celle intere, casella di controllo **230**
- Solo parole intere, casella di controllo **217**
- Sospendi riproduzione, opzione **141, 189**
- sostituzione
 - informazioni **229**
 - schede SIM **135**
 - testo **216**
- sottomenu **31**
- spazio di memoria **269, 298**
- spazio su disco **326**
 - Vedere anche* memoria
- Spazio, tasto **33**
- specifiche di alimentazione **318**
- Spegnimento retroillum., opzioni **34**
- Spegnimento schermo, elenco **45**
- sportello batteria **16**
- Sposta celle, opzioni **228**
- spostamento
 - elementi nelle sequenze brani **188**
 - file nelle cartelle **236**
 - file su schede di espansione **180, 183, 187, 245, 246**
 - immagini e video **180**
- spostamento nello schermo **27–33**
- spostamento tra pagine Web **156**
- SSL, protocollo **116, 155, 311**
- Stampa con Bluetooth, comando **162**
- Stampante, schermata **166**
- stampanti **162, 166**
- strumenti di gestione **233**
- Strumenti SIM **76, 257**
- suggerimenti **9**
- suggerimenti parole **262**
- suggerimenti per la sicurezza
 - alla guida **321–323**
- Suggerisci parole durante immissione, casella di controllo **262**
- Suoneria pers., elenco **69**
- Suoneria, elenco **68**
- suonerie
 - aggiunta ai contatti **68, 196**
 - aggiunta di note vocali come **210**
 - anteprima **68**
 - download **67**
 - impostazione delle opzioni sonore per **256**
 - invio **139**
 - selezione **67–68**
- suonerie, tipi di file **137**
- suoni **160**
- suoni di sistema **254–258**
- supporti magnetici **320**
- supporto **10**
- supporto di rete **11**
- supporto online (Palm) **10**
- supporto tecnico **10**
- sveglia **257, 267, 268**

T

- Taglia, comando **180**
- Task Manager **39**
- tasti azione **15, 30**
- tasti funzione. *Vedere* tasti azione

- ul>
- tastiera
 - accesso ai caratteri alternativi su 36
 - attivazione di toni per 257
 - blocco o sblocco 263
 - composizione da 22, 46
 - immissione delle informazioni con 34, 34–36
 - riattivazione dello schermo e 45
 - risoluzione dei problemi 306
 - rispondere alle chiamate da 75
 - selezione delle voci di menu da 31
- tastiera, specifiche 326
- tasto auricolare 63, 64
- tasto azione destro 15, 30
- tasto azione sinistro 15, 30
- tasto di accensione 17, 44
- tecnologia di push 88
- telefoni cellulari. *Vedere* telefoni wireless
- telefoni PCS. *Vedere* telefoni wireless
- telefoni wireless 323
- telefono
 - accensione e spegnimento 43, 44
 - composizione 45–48, 49, 50, 72
 - connessione degli auricolari a 63–67
 - consigli per una guida sicura 63
 - guida introduttiva a 22
 - modifica dell'impostazione di banda wireless per 73
 - modifica delle impostazioni di rete per 74
 - monitoraggio dello stato 77
 - personalizzazione 67–76
 - prolungamento della durata della batteria e 21
 - regolazione del volume della suoneria 68
 - reimpostazione dei timer per 61
 - riaggancio 53
 - riattivazione dello schermo per 53
 - ricomposizione 49
 - risoluzione dei problemi 291, 307
 - rispondere 50, 55, 69, 75
 - selezione delle suonerie 67–68
 - suggerimenti per la sicurezza alla guida per 321–323
- Telefono spento, messaggio 43, 312
- telefono, specifiche 325
- Telefono/Invia, pulsante 15, 312
- temi 253, 260
- testo
 - Vedere anche* messaggi di testo
 - eliminazione 224
 - formattazione 216
 - immissione 34, 34–36, 224, 261
 - ricerca e sostituzione 216
 - ridimensionamento 157, 258
- Testo della cella, comando 224
- Testo della cella, opzione 223
- Testo pronto, comando 118, 137

Testo pronto, frasi **118, 137**
Testo semplice, opzione **128**
Timeout conferma, opzione **258**
Timeout selezione carattere, elenco **262**
timeout, intervalli **258**
timer **60, 173**
tipi di account e-mail **107**
Tipi di messaggio consentiti, opzione **146**
tipi di password **46**
Tipo di messaggio, opzione **145**
Tipo password, elenco **265**
toni di avviso **256**
transizioni tra le diapositive **219, 220**
trascinamento, operazioni **247**
trasferimento di chiamata **57, 58**
trasferimento di chiamata, icona **57**
trasferimento di chiamata, schermata **58**
Trasmetti appuntamento via IR, opzioni **206**

Trasmetti contatto via IR, opzione **199**
Trasmetti via IR, comando **236, 240, 242**
trasmissione IR **22, 179, 313**
trasmissione via IR **241–243**
Trova contatto, comando **60**
Trova nuova rete, comando **74**
Trova, comando **217, 229**
Tutti i contatti, tasto azione **49**

U

UMTS, reti **53**
UMTS, servizi **313**
Unicode, linguaggio **144**
unità di misura **260**
URL **126, 142, 156, 219, 277**
Vedere anche
collegamenti Web
USB, cavo di sincronizzazione **20, 94, 98, 100, 167**
USB, controller **295**
utenti non autorizzati **262**
utility di backup **281, 284, 298**
utility di decompressione **237**

V

Vai a diapositiva, comando **219**
vCal, allegati **301**
vCalendar, allegati **140**
vCard, allegati **140, 301**
Velocità connessione
Internet, opzione **189**
velocità di trasmissione dati **9, 17**
Verifica tutte le impostazioni di download, opzione **111**
video
allegare a messaggi **139**
allegare ai messaggi **131**
anteprima **175**
download **183**
eliminazione **182**
impostazione della
risoluzione per **304**
inclusione di audio in **177**
invio **179**
limitazione della durata **177**
memorizzazione **179**
modifica della risoluzione **175**
registrazione **174–175**
ridenominazione **182**

- riproduzione 183
 - salvataggio 177
 - selezione 178
 - sincronizzazione 172
 - trasferimento a schede di espansione 180, 183
 - visualizzazione 178, 186, 189
 - Video, comando 175
 - Video, schermata 177, 189
 - video, tipi di file 138, 178
 - videocamera, icona 173
 - visibilità, disattivazione 166
 - vista anteriore (dispositivo) 15
 - vista posteriore (dispositivo) 16
 - vista superiore (dispositivo) 17
 - Vista, computer 96, 98, 100, 171, 215
 - Visualizza dettagli certificato, opzione 269
 - Visualizza Informativa sulla privacy, opzione 271
 - Visualizza tutte le chiamate, comando 59
 - Visualizzatore PDF 215, 231–232
 - Visualizzatore PDF, icona 231
 - visualizzazione
 - account e-mail 127
 - appuntamenti 201
 - attività 208, 209
 - azioni del tasto azione 30
 - calendario 200
 - cartelle di lavoro 223–224
 - contatti 197, 198
 - contenuto delle cartelle 235
 - documenti 217, 218
 - elenco di caratteri
 - alternativi 36
 - eventi 202
 - file PDF 215, 231
 - immagini 178
 - indirizzi 136, 138
 - informazioni sulla
 - chiamata attiva 52, 55
 - menu 30
 - messaggi ingranditi 120
 - messaggi multimediali 142
 - pagine Web 155, 156, 158
 - PDF, file 215, 231
 - pianificazioni giornaliere 201
 - preferiti 158
 - presentazioni 221
 - sottocartelle 119
 - stato della connessione 40
 - uso della memoria 269
 - video 178, 186, 189
 - voci di menu 31
 - Visualizzazione Mese 200, 206
 - Visualizzazione Settimana 200
 - Visualizzazione Settimana, opzione 206
 - vivavoce 53, 319
 - voci di menu 31
 - Vodafone live!, sito Web 40, 155
 - volume
 - avvisi 258
 - suoneria 68
 - telefono 23, 68
 - Volume avvisi, opzione 258
 - Volume, pulsante 15, 186
 - VPN, client 275, 292
 - VPN, connessioni 275
- W**
- Windows Live Mail 147, 148–150

Windows Live Messenger
147, 150–152

Windows Live, contatti 195

Windows Live, servizi 147

Windows Media Player 88,
172, 183

Windows Media Player

Mobile 182–190

Windows Mobile 287, 313

Windows Mobile Device
Center 84, 96, 98, 313

Windows Mobile, dispositivi
99, 241

Windows Mobile, software
237

Windows Update 271–272

Windows XP, computer 95,
97, 100, 171, 215

Word Mobile 215–218

Word Mobile, icona 215

Word, file 86, 105, 211

Vedere anche documenti

Z

zero iniziali 260

ZIP, file 237

zoom, opzioni 216, 219, 223,
231

